




Lenovo IdeaPad 110-15IBR バッテリーの交換

Lenovo IdeaPad 110-15IBRのバッテリーを交換するための修理ガイドです。

作成者: Saddam Alsinai

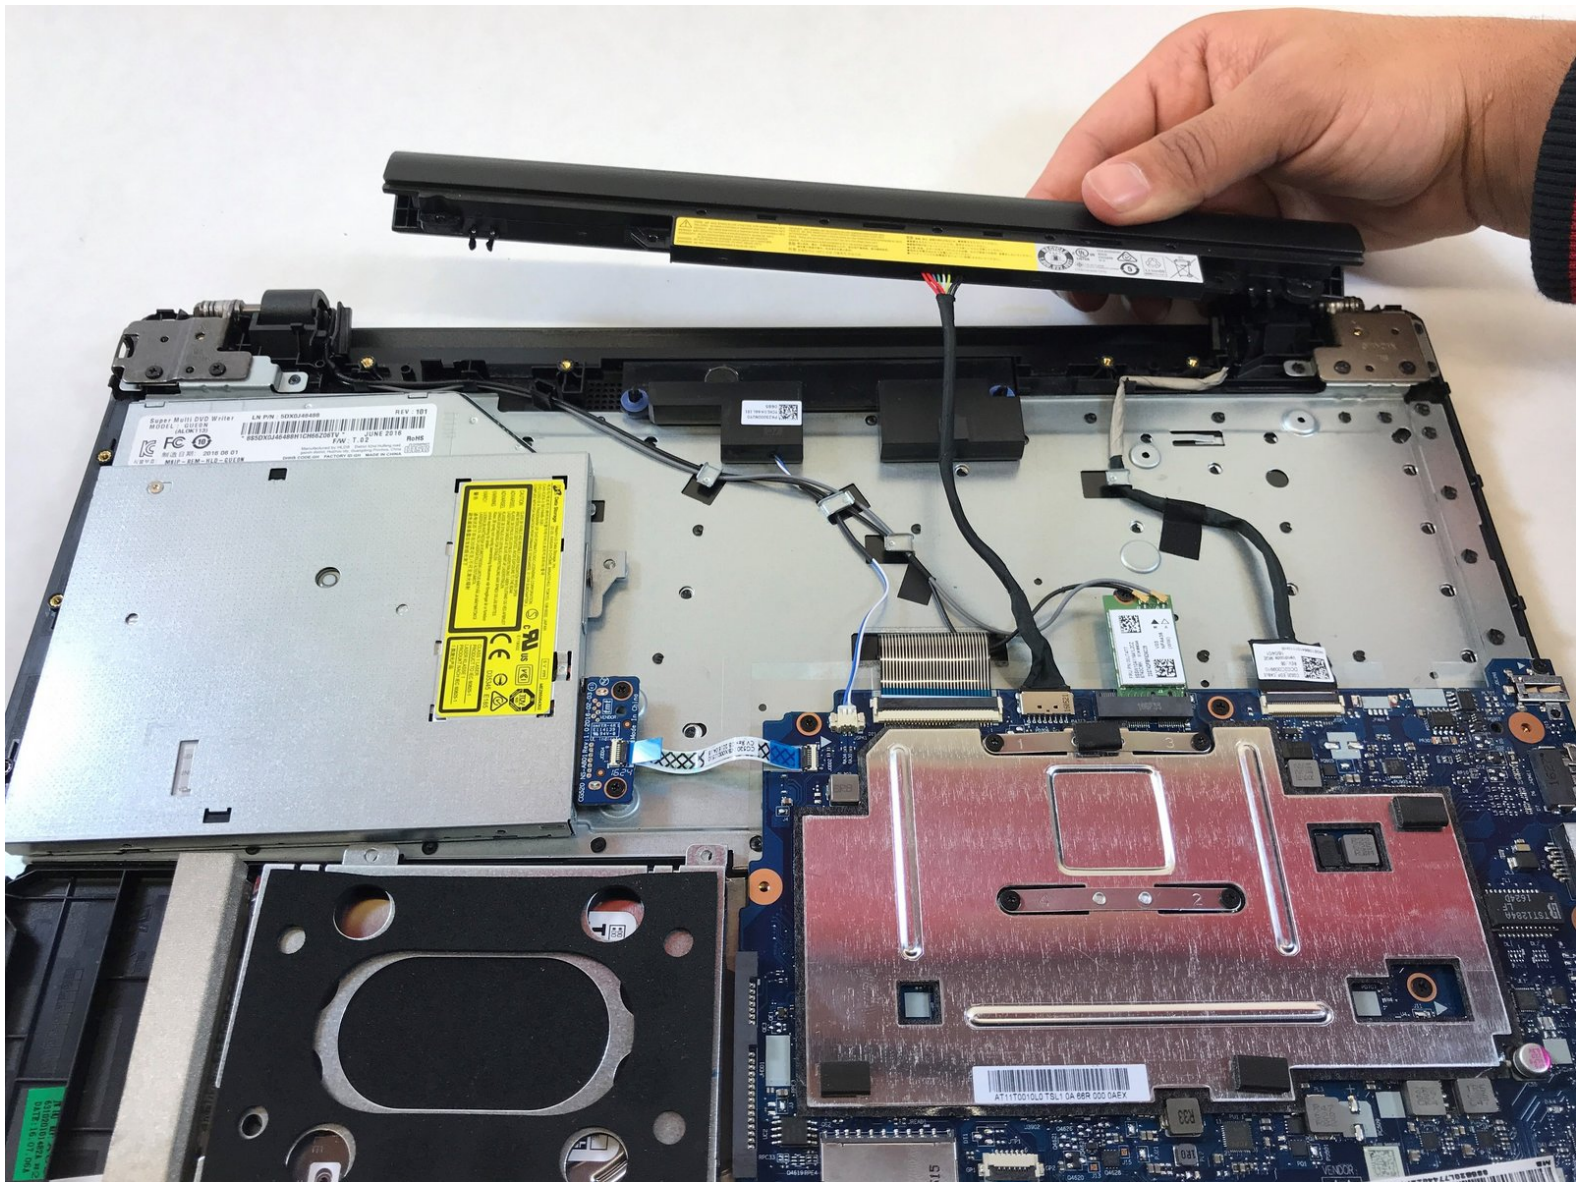

はじめに

この修理ガイドでLenovo IdeaPad 110-15IBRのバッテリーを交換します。裏側を取り出して、バッテリーのネジを外して、デバイスからバッテリーを外す作業が含まれます。



ツール:


- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [#1 プラスネジ用ドライバー](#) (1)



部品:

- [Lenovo IdeaPad 110 Replacement Laptop Battery](#) (1)
- [Lenovo IdeaPad 110-15IBR Lower Case](#) (1)


手順 1 — バッテリー

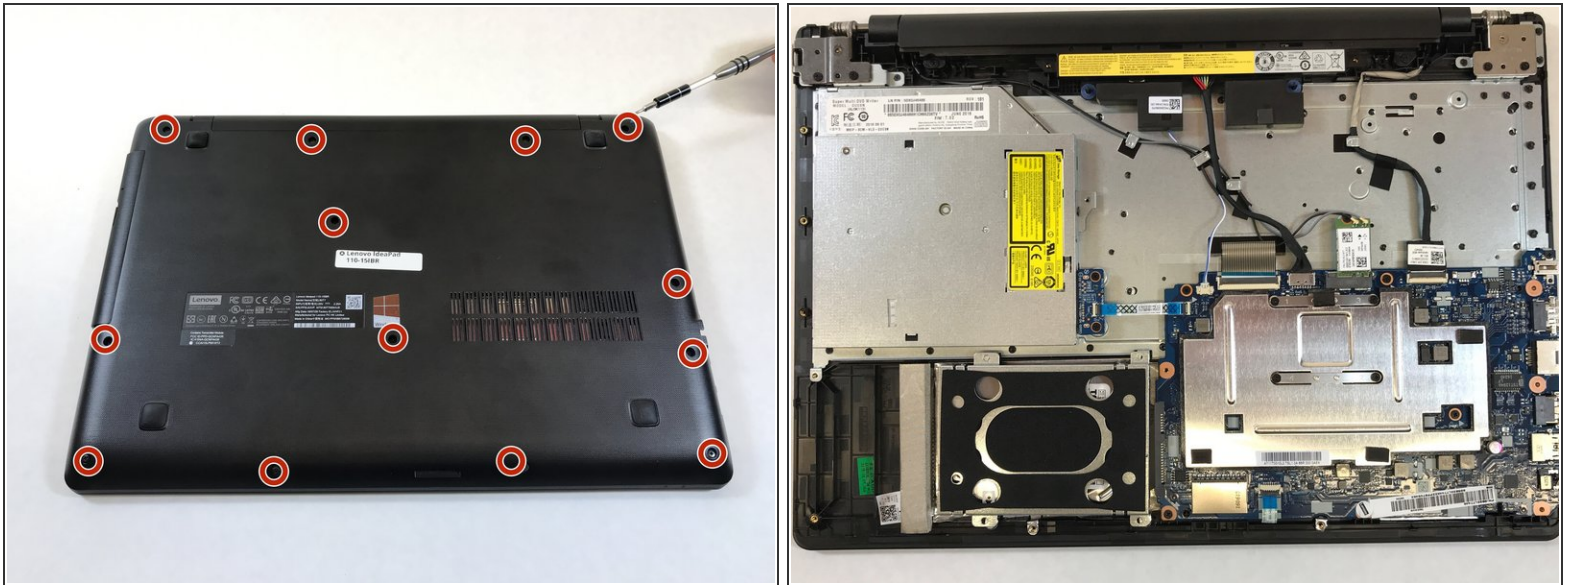

⚠ 作業を進める前に、コンピューターの電源が切れているか、コンセントに繋がっていないか確認してください。


- #1ドライバーを使って、9mmプラスネジを13本外します。
- プラスチックの開口ツールを使って、裏面の一角を慎重にこじ開けます。

手順 2

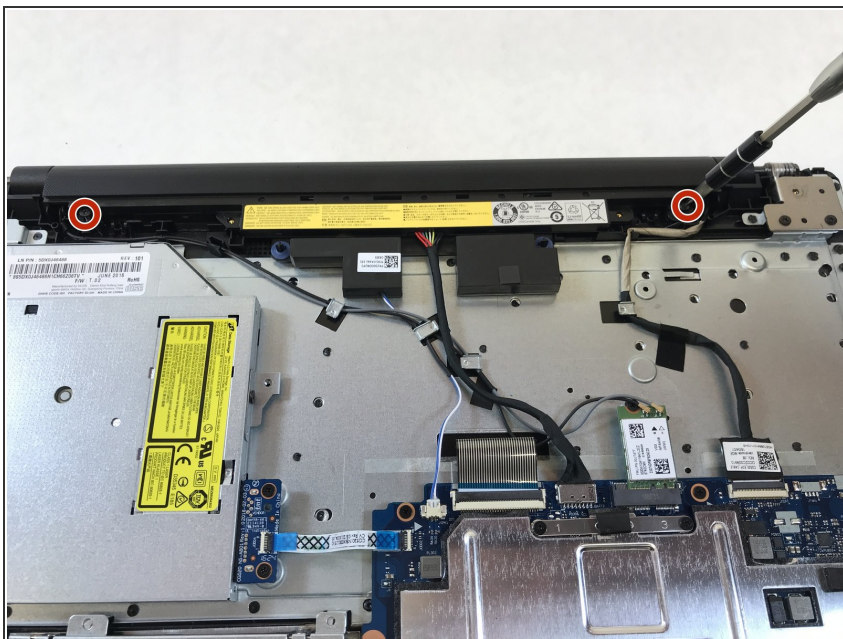

- バッテリーを固定している9mm #1ネジを2本外します。

手順 3

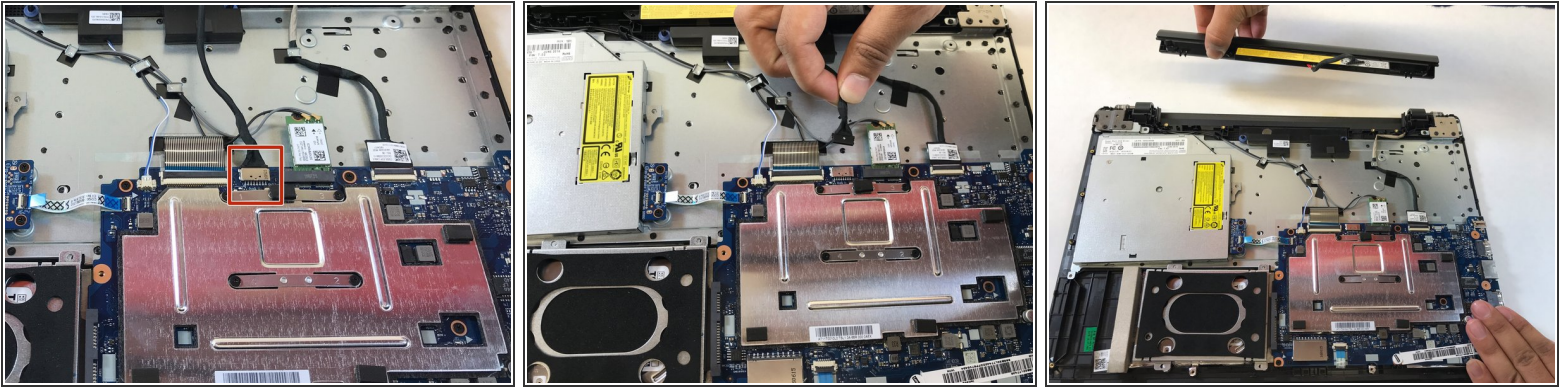

- マザーボードからバッテリーのケーブルコネクタの接続を外します。
- デバイスからバッテリーを取り出します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。