




Lenovo IdeaPad 110-15IBR ハードドライブの交換

Lenovo IdeaPad 110-15IBRのハードドライブを交換するための修理ガイドです。

作成者: Saddam Alsinai

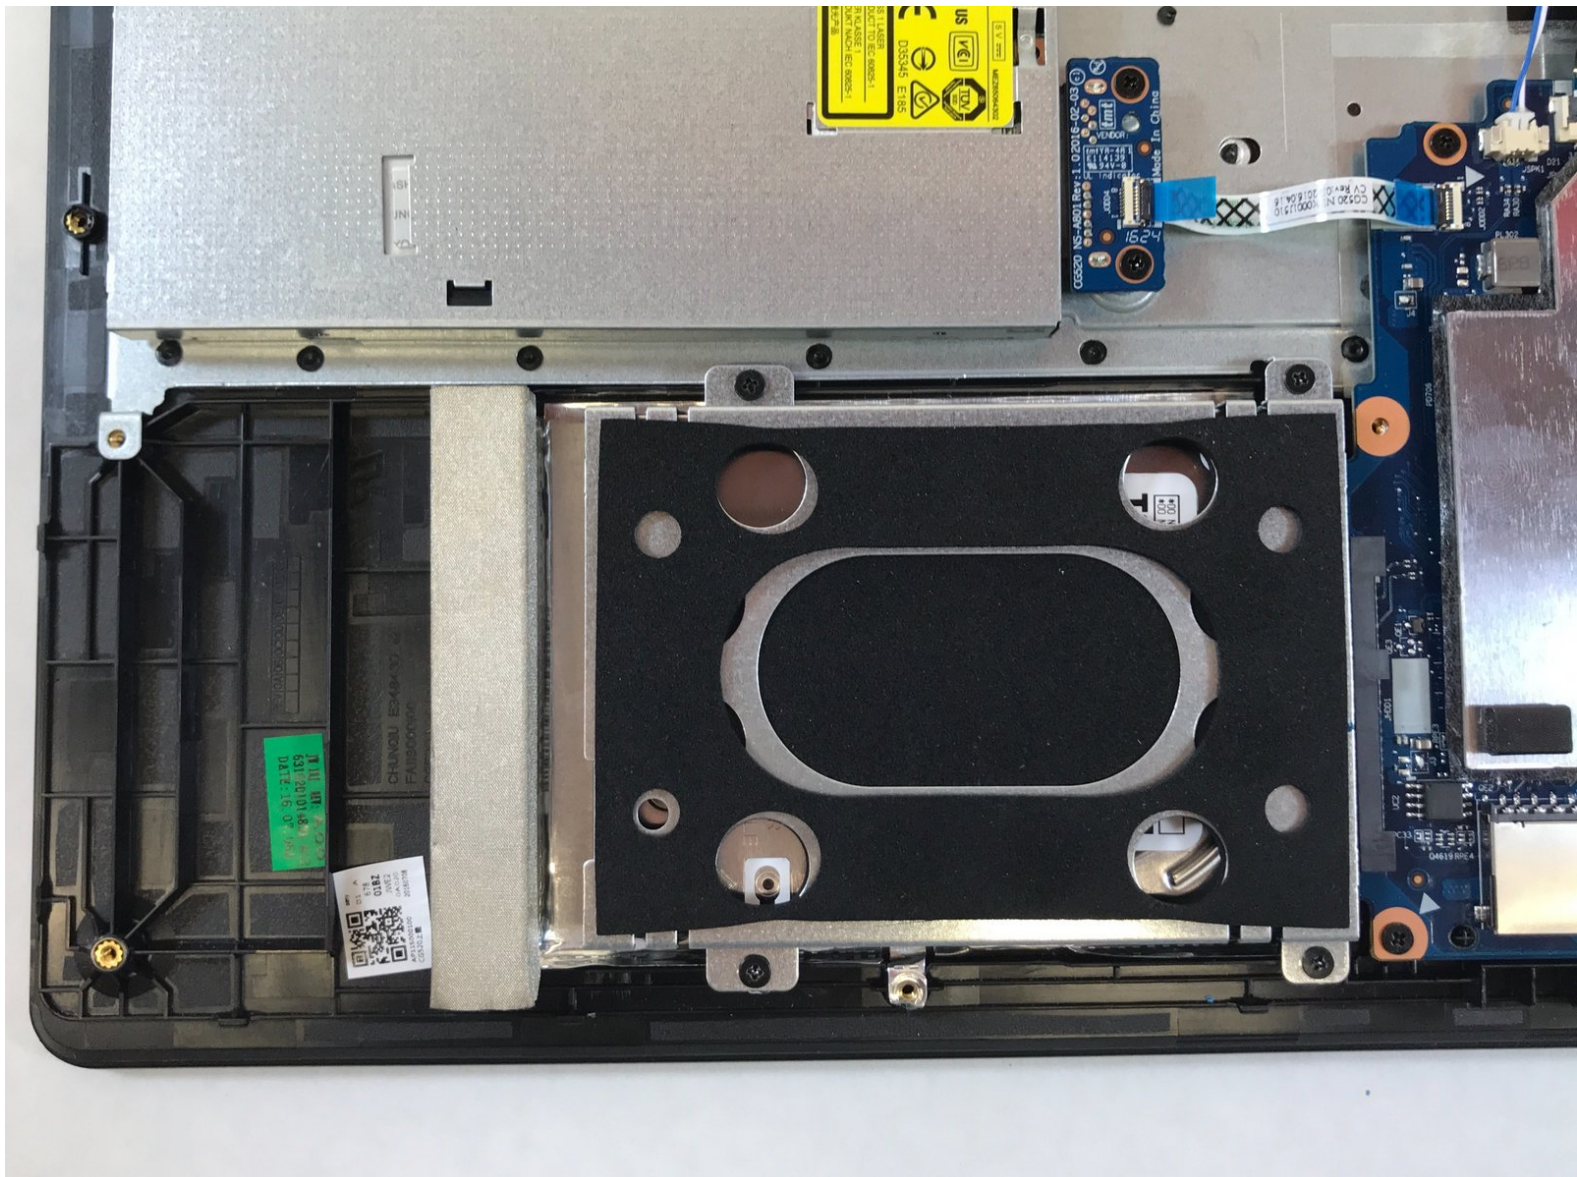

はじめに

コンピューターが起動しない、ディスク/ハードドライブの読み込みエラーが発生する場合は、このガイドを参照して、ハードドライブを交換しましょう。ガイドではデバイスからバックカバーを取り出して、デバイスに固定されたバッテリーのネジを外し、ドックからドライブを取り出す方法が書かれています。



ツール:


- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- iFixit開口ツール (1)



部品:

- 1 TB SSD / Upgrade Bundle (1)
- 250 GB SSD アップグレードセット (1)
- 500 GB SSD アップグレードセット (1)
- 2 TB SSD (1)
- Lenovo IdeaPad 110-15 SSD Bracket (1)


手順 1 — ハードドライブ

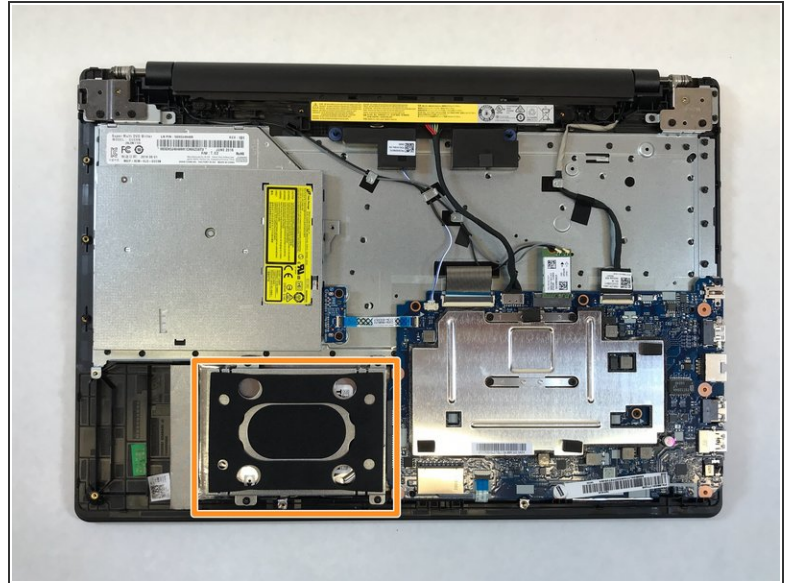

⚠ 作業を始めるに、コンピューターの電源が切れていて、電源に接続されていないことを確認してください。可能であれば、ドライブを取り外す前にドライブのバックアップコピーを作成してください。システムが動作中またはサスペンドモードのときは、ドライブを取り外さないでください。

- ラップトップを下向きに置きます。 #1プラスネジ用ドライバーを使用して、13個のネジをすべて外します。 プラスチックの開口ツールを使用して、1つのコーナーから始めて、ゆっくりとバックカバーを外します。

手順 2

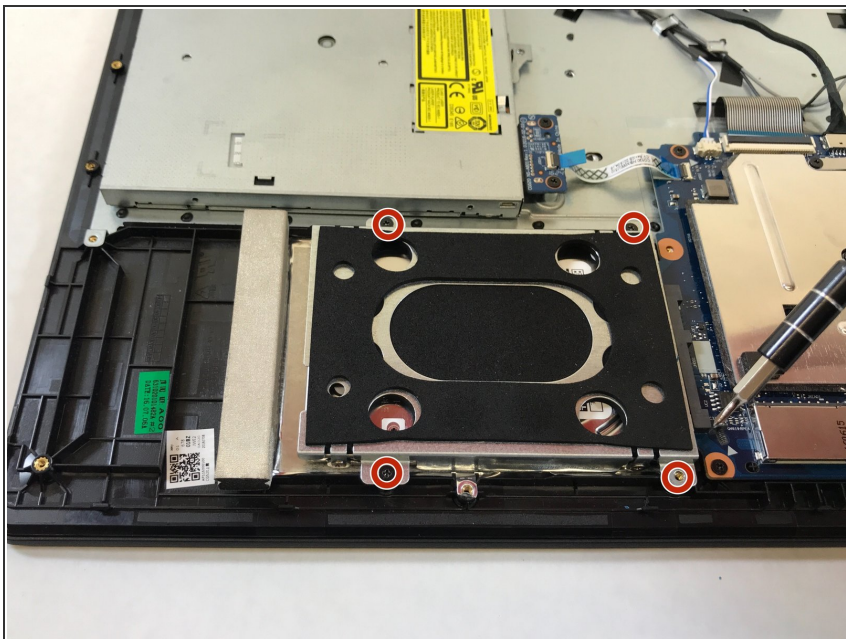

- #1プラスネジ用ドライバーを使って、ハードドライブを固定している5mmネジを4本外します。



手順 3



⚠ ハードドライブをまっすぐ上に持ち上げないでください。接続ポートにダメージを与えてしまいます。

- ハードドライブを慎重にスライドしながら取り出して、接続ポートから外します。

手順 4

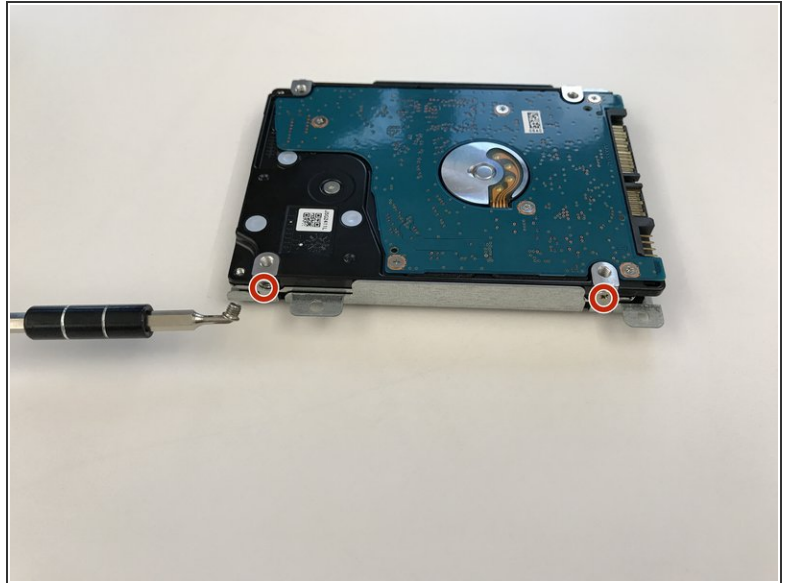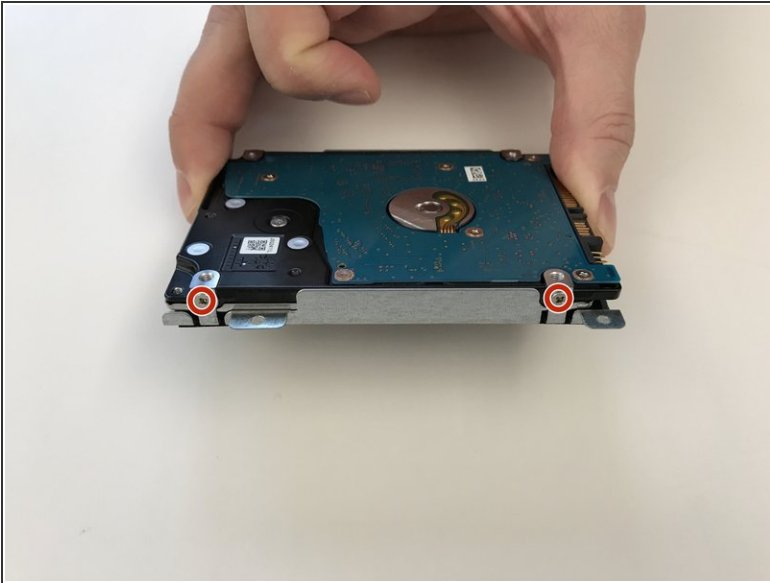

- #1 プラスネジ用ドライバーを使って、筐体にハードドライブを両側から固定しているネジを2本ずつ外します。(合計4本)

手順 5



- 筐体からハードドライブを取り出します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

2021-11-05 04:08:42 PM (MST) 2021-11-05 04:08:42 PM (MST)

