



アーカイブ済み

DualShock 4 CHU-ZCT2U アウターシェルの交換

このガイドは、DualShock 4のアウターシェルを取り外すための交換ガイドです。

作成者: David Seale



はじめに

このガイドは、DualShock 4の OUTER シェルを取り外すための交換ガイドです。

🔧 ツール:

iFixit 開口ツール (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
ピンセット (1)

⚙️ 部品:




DualShock 4 Controller Front Panel
(CUH-ZCT2U) (1)
DualShock 4 Controller Rear Panel
(CUH-ZCT2U) (1)

手順 1 — OUTER シェル



- プラスドライバーを使って、6.5mmネジを4本外します。
 - プラスチックの開口ツールを使って、ケースを二つに乖離させます。
- ① コントローラー内側に繋がったままのリボンがあります。両ケースを外す際は、シェルを完全に引き抜かないでください。

手順 2

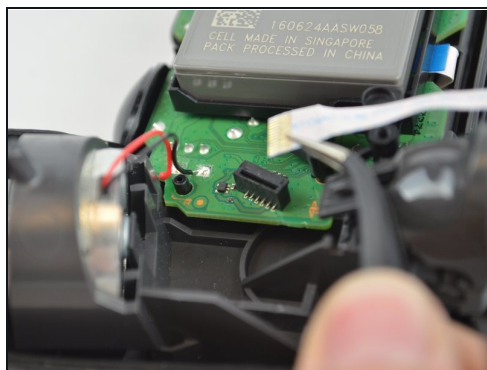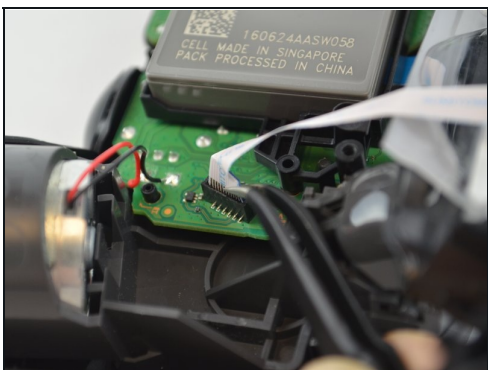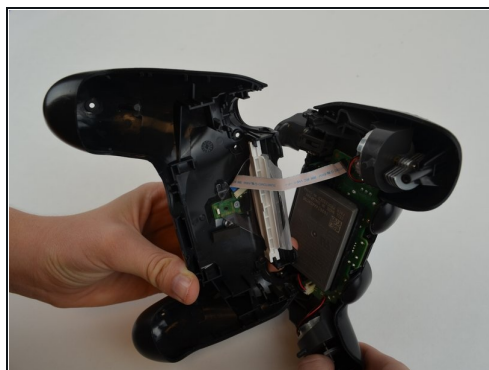

- ピンセットを使ってリボンケーブルをマザーボードポートから引き抜き、両側を完全に分離します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。