




# Lenovo Yoga 710-15IKB SSDの交換

Lenovo Yoga 710-15IKBのSSDを取り外すための修理ガイドです。バッテリーを取り出す際は、特にご注意ください。

作成者: Andrew Keenan

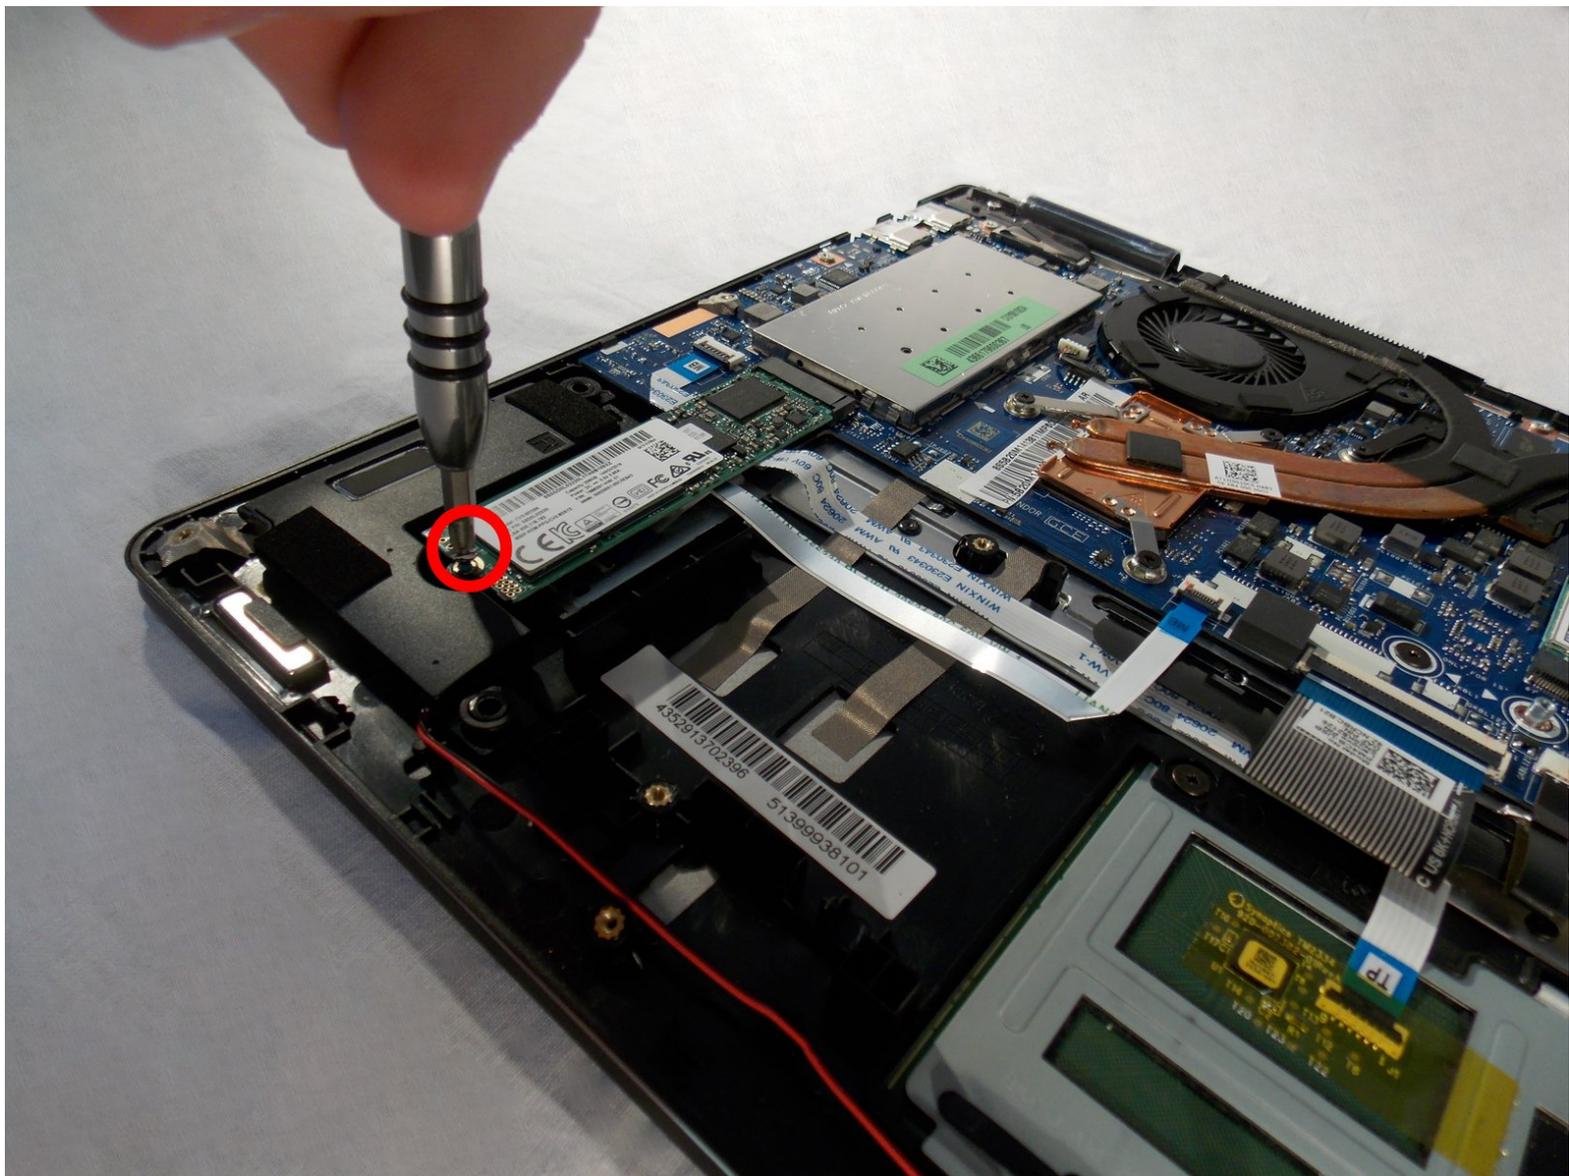

## はじめに

SSDは時々破損することがありますが、ラップトップ全体の破損とはなりません。破損したドライブを交換するのは、バッテリーの交換と同じぐらい簡単で、ネジを1本外すだけです。

### ツール:

- [プラスクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [T5トルクスドライバー](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)
- [JIS #1](#) (1)

### 部品:

- [1 TB SSD / Upgrade Bundle](#) (1)
- [250 GB SSD アップグレードセット](#) (1)
- [500 GB SSD アップグレードセット](#) (1)
- [2 TB SSD](#) (1)

## 手順 1 — バッテリー



**!** このガイドに従って作業を進める前に、デバイスの電源を必ず切ってください。

- ベースカバーから、3.3 mm T5ネジを10本外します。

## 手順 2




- 開口ツールをベースとバックカバーの間に差し込み、デバイス全体周辺に沿ってスライドしてバックカバーを外します。

## 手順 3




- バックカバーを持ち上げて外します。

## 手順 4

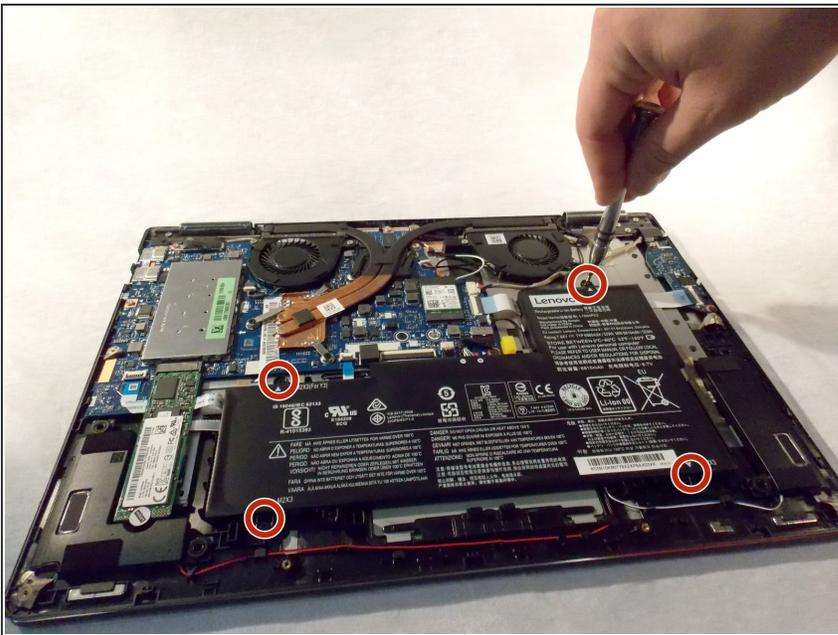


- #00プラスドライバーを使って、バッテリー周辺の3.5mmネジを4本外します。

## 手順 5

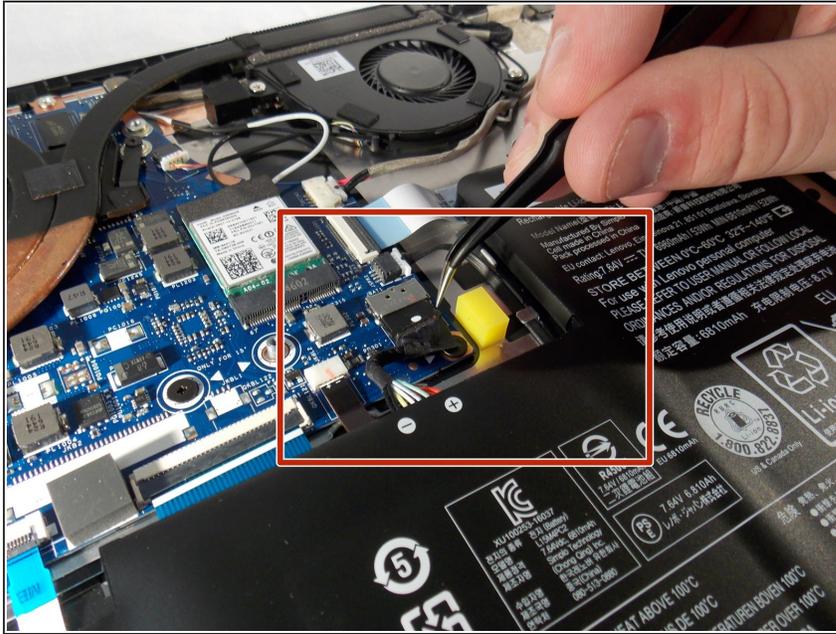


- 指先もしくはピンセットを使って、ヒンジからケーブルを引き抜いて、バッテリーの接続を外します。

## 手順 6

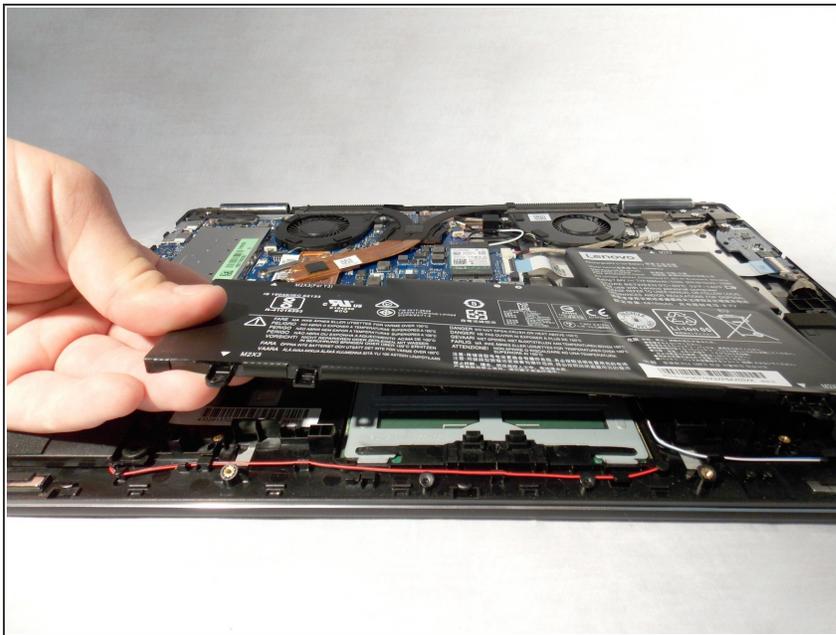


- バッテリーをゆっくりと持ち上げて、外します。

## 手順 7 — SSD

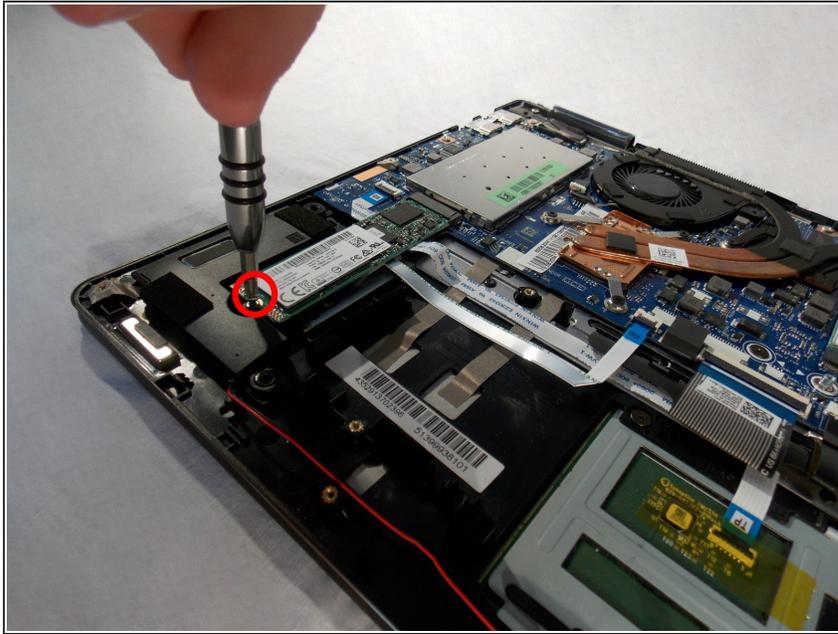

- SSDドライブを固定している、JIS1ネジを1本外します。

## 手順 8

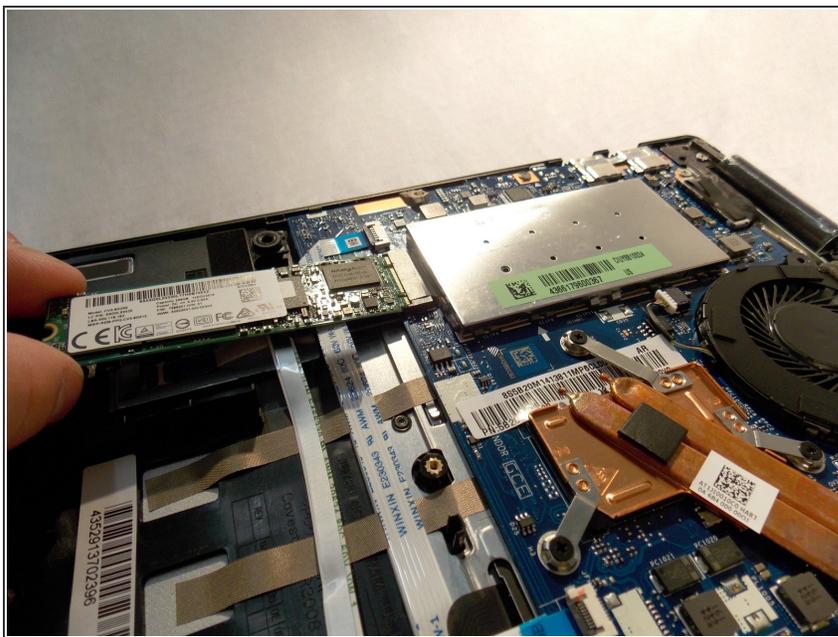

- ゆっくりとSSDを引き抜いて、コネクタから持ち上げて取り出します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。