


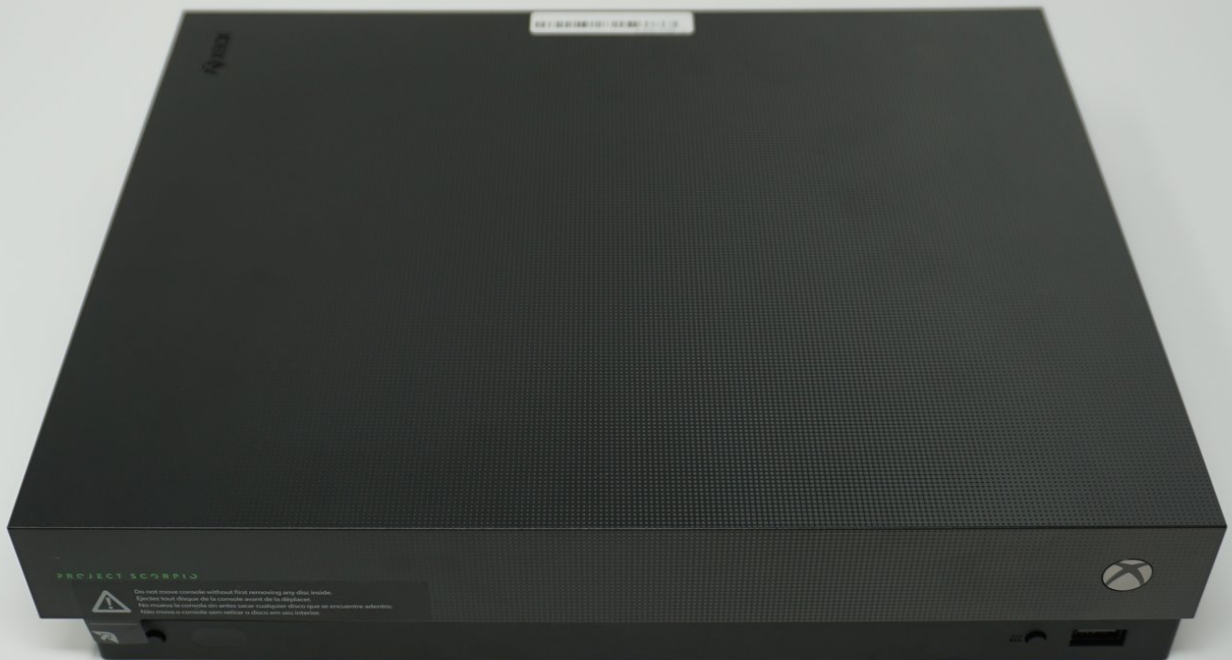

Xbox One Xプロジェクトスカルピオエディション の OUTER ケース 交換

Microsoftが2017年に発売した、Xbox One Xプロジェクトスカルピオエディションの外部ケースを交換します。

作成者: Ashley Masuda



はじめに

このガイドでは、Xbox One Xのプラスチック製アウターケースの取り外し方法を詳しく説明します。この手順は、損傷したケースを交換する場合に役立ちます。アウターケースの取り外しは、内部部品を交換する場合にも必要です。開始する前に、適切な工具に加えて、部品を整理するためのスペースが十分で、かつ清潔な環境があることを確認しておくことをお勧めします。Xboxを分解すると、メーカー保証が無効になる場合があることに注意してください。このため、メーカーが定めた条項と条件を事前に確認しておいたほうがいいでしょう。

ツール:

- [T9 トルクスドライバー](#) (1)
- [精密ピンセットセット](#) (1)

手順 1 — アウターケース




- T9トルクスドライバーを使用して、電源入力部の左下にある13 mmのネジを取り外します。

手順 2



- 精密ピンセットを使用して、本体の反対側にあるネジタブを剥がします。
- T9トルクスドライバーを使用して、タブの下に隠れていた13 mmのネジを取り外します。

手順 3

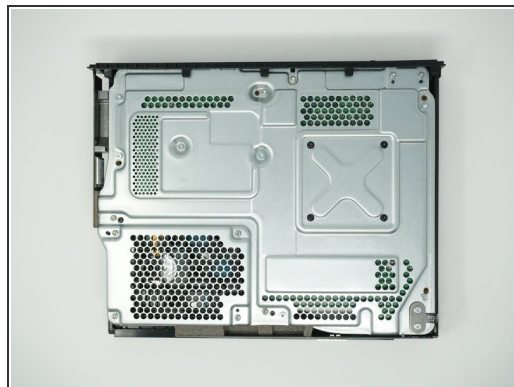


- Xboxの前面（電源ボタンがある側）を手前に向けます。
- ケースを手前にスライドさせて、ケースの上部を取り外します。

手順 4



- T9トルクスドライバーを使用して、回路基板/パネルを内部の金属ケース側面に固定している、銀色の15 mmネジ2本を取り外します。
- 同じドライバーを使用して、同じ回路基板/パネルの右にある黒い9 mmのネジを取り外します。


手順 5

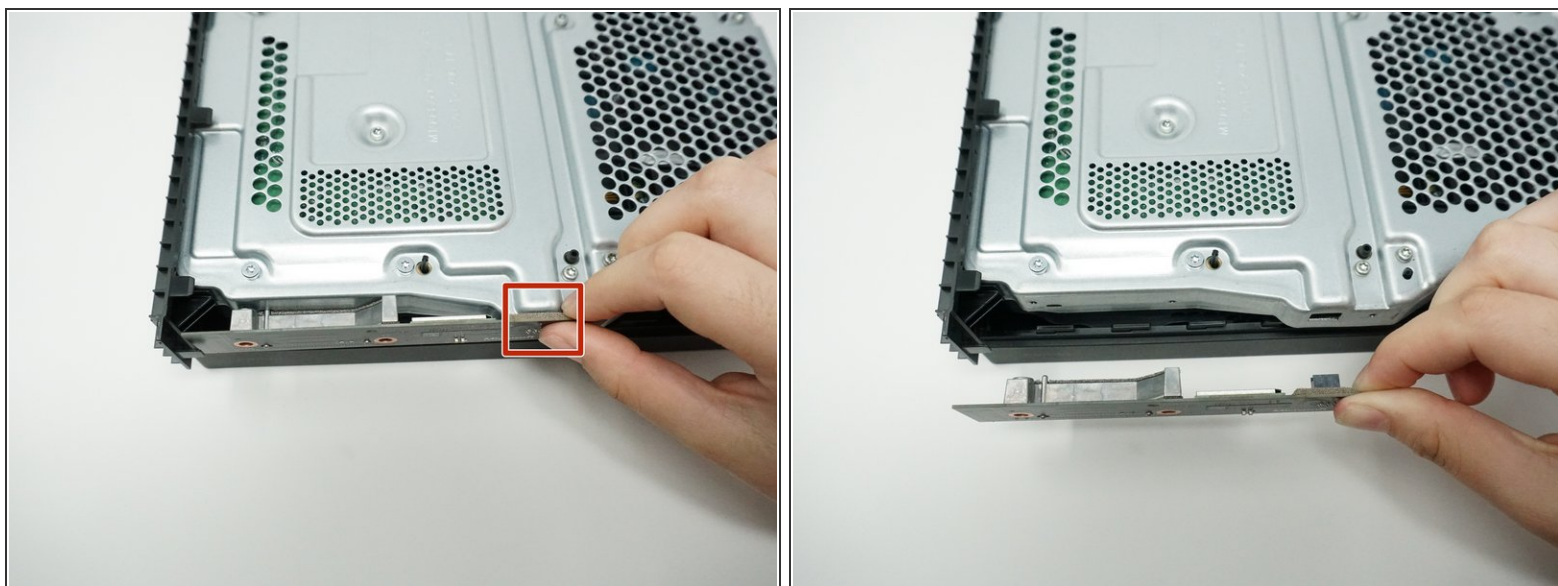

- デバイスの側面から、ネジを取り外したパネルを手前に引っ張って取り外します。


ⓘ コネクタは損傷しやすいため、慎重に取り扱ってください。

手順 6

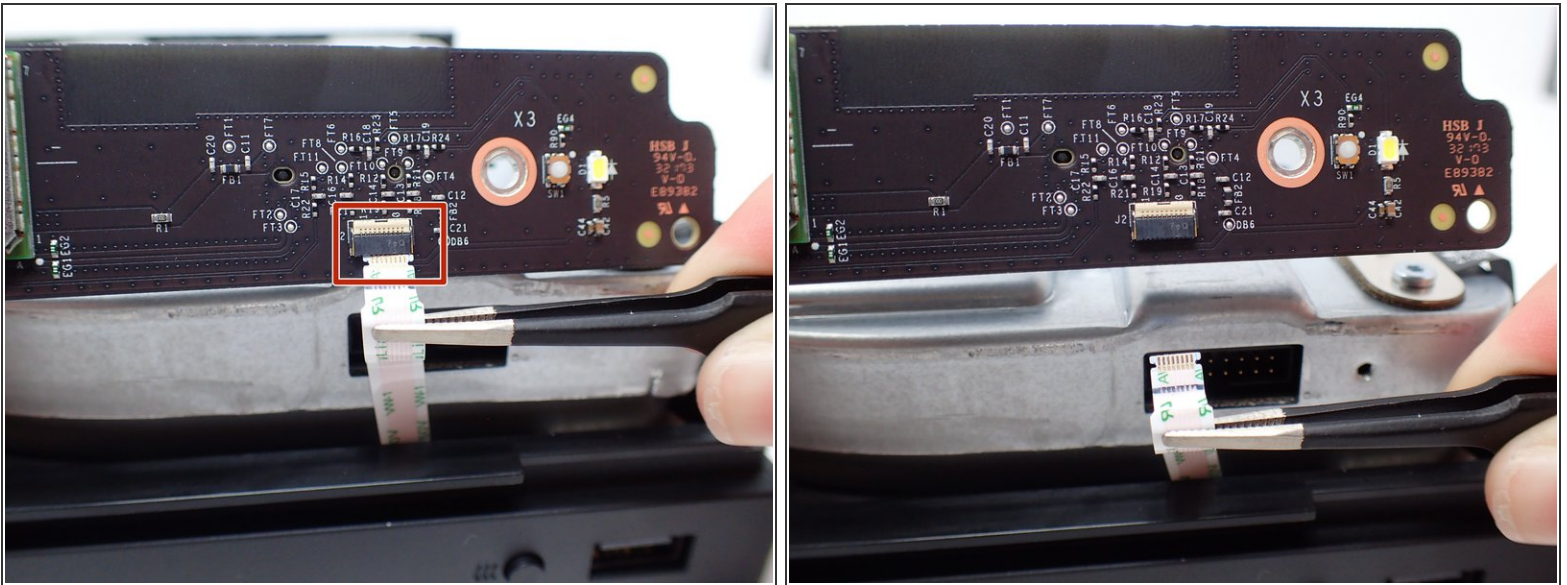


- 白いクリップの上部端を下向きに引っ張り、それから精密ピンセットを使用して、白いコネクタを外れたパネルから取り外します。
- ① コネクタは損傷しやすいため、無理に引っ張らないでください。必ず細かく動かしながら取り外してください。

手順 7

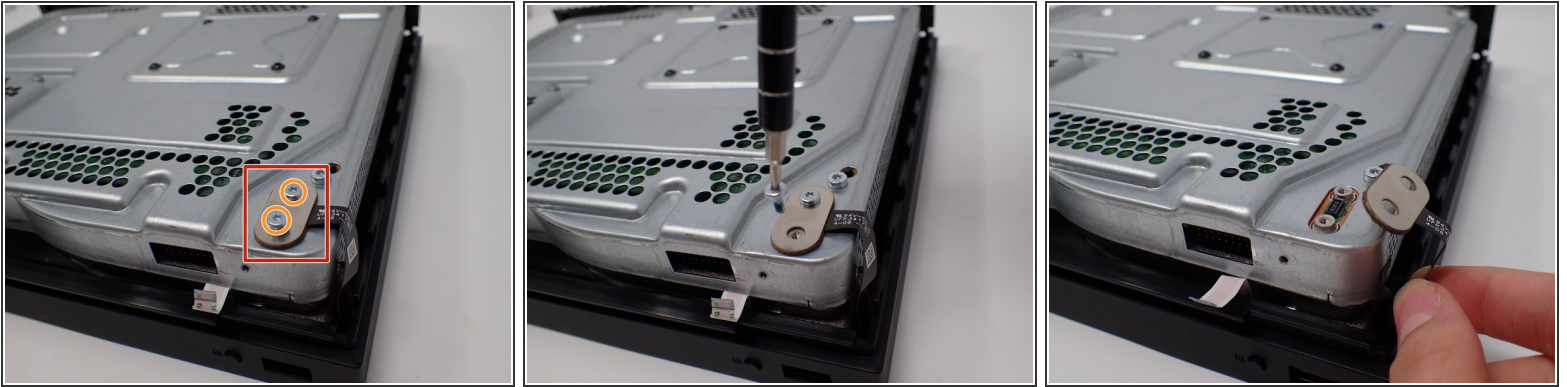


- デバイス上部の隅 (白いコネクタのすぐ上) に、楕円形のプレートが2本のネジで固定されています。
 - この2本の7 mmネジを、T9ドライバーで取り外します。
 - 取り外したプレートを、側面に向かって持ち上げます。
- ❗ まだプレートはデバイスに接続されています。

手順 8

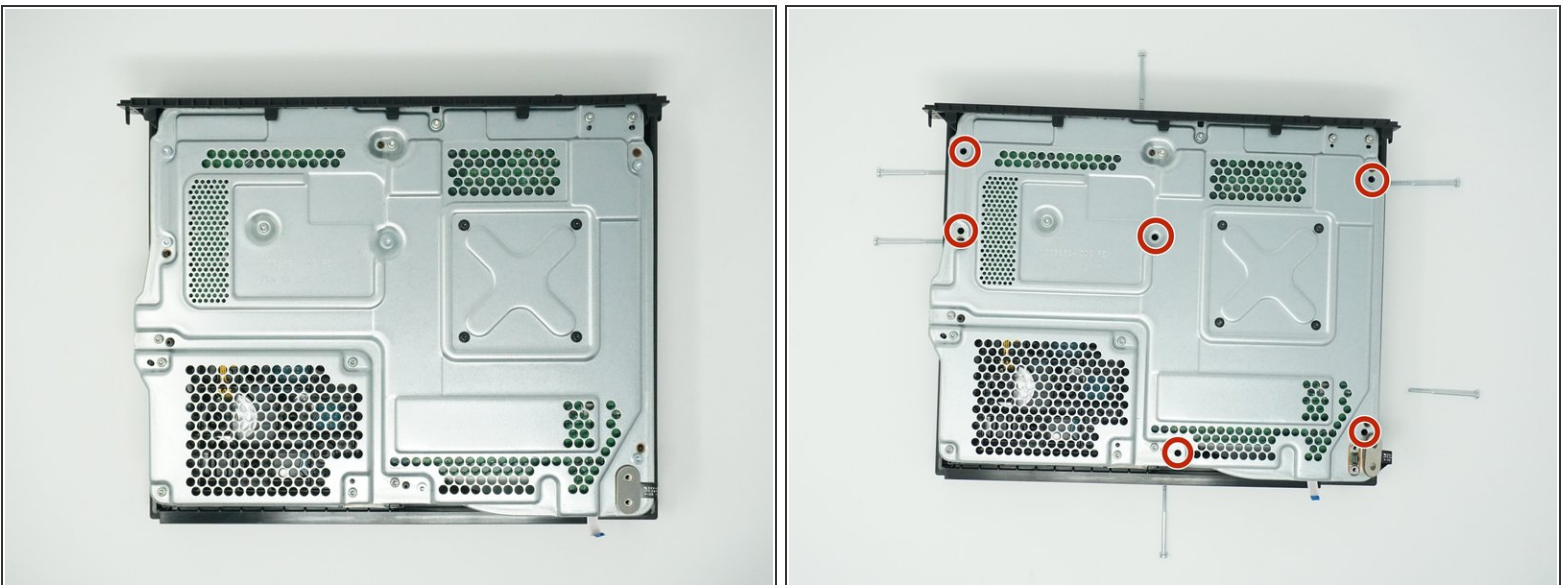

- T9トルクスドライバーを使用して、底面をアウターケースに取り付けている、47 mmの長軸ネジ6本を取り外します。

手順 9

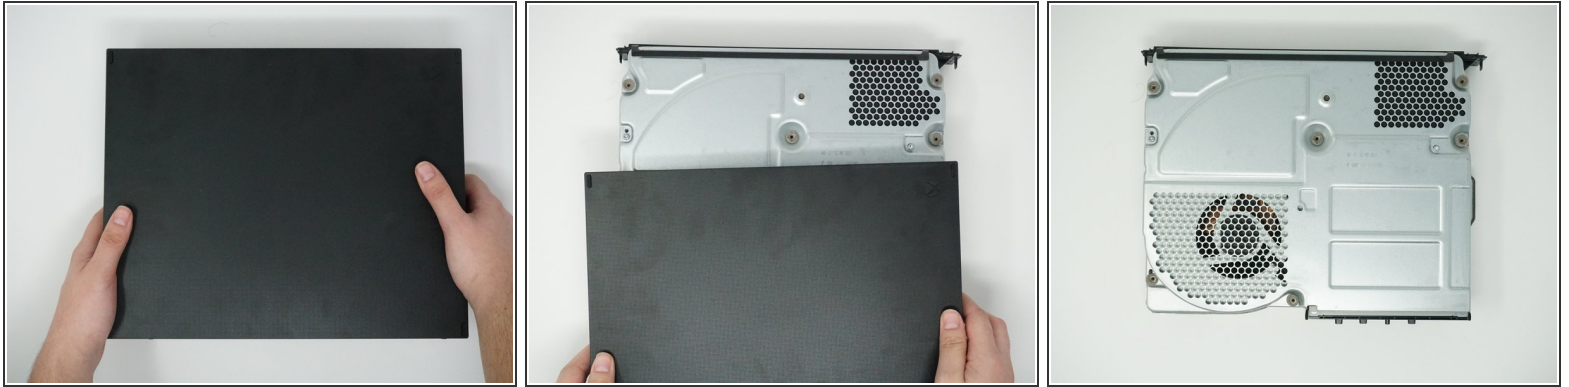

- Xboxを裏返して、ケースの底部を上に向けます。
- ケースの底部を持ち上げ、手前に引っ張ってXboxから分離します。

元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。