



## PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換

この修理ガイドを使って、PlayStation4 Slimの電源ユニットを取り出したり、交換します。

作成者: Hernan Rodriguez



## はじめに

この修理ガイドを使って、PlayStation4 Slimの電源ユニットを取り出したり、交換します。

### 🔧 ツール:

T8トルクスネジ用ドライバー (1)  
メタル製スパッジャー (1)  
#1 プラスネジ用ドライバー (1)  
iFixit開口ツール (1)

### ⚙️ 部品:

PlayStation 4 Slim N15-160P1A 電源装置 (1)  
PlayStation 4 Slim ADP-160CR 電源装置 (1)  
PlayStation 4 Slim N16-160P1A 電源装置 (1)  
PlayStation 4 Slim ADP-160ER 電源装置 (1)  
PlayStation 4 Slim ADP-160FR 電源装置 (1)

## 手順 1 — 底部カバー



- コンソール側面の3つのポート横にあるプラスチック製の封印シールを見つけます。
- スパッジャーでシールを剥がして取り外します。

**⚠️ 封印シールを取り外すと保証は無効になります。ご注意ください。**

## 手順 2



- TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、見えるようになった長さ5.0mmのネジを反時計回りに回して外します。

## 手順 3




- たった今外したネジの側面が自分を向くようにして、Playstation 4 Slimを裏返しにして置きます。
- 手前側の2つの角を指で持ち上げます。
- ⓘ 開けるには少し力が必要で、底部カバーが外れるときかなり大きな音がするでしょう。
- 底部カバーを裏面角に向けてスライドさせて、持ち上げて外します。

## 手順4 — 電源ユニット




- Playstation 4 SlimのPSロゴを上向きにして、"SONY"と"PS4"を手前に向けます。
- ここに翻訳を挿入する
- ① ここに翻訳を挿入する
- ここに翻訳を挿入する

## 手順5

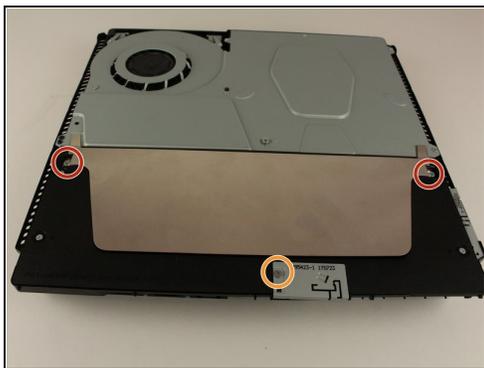


- T8ドライバーを使って、2つのネジ(左に31.0mmネジ1本、右に24.0mmネジ1本あります)を反時計回りに回して外します。
- #1プラスドライバーを使って、3.0mmネジを反時計回りに回して外します。

## 手順 6

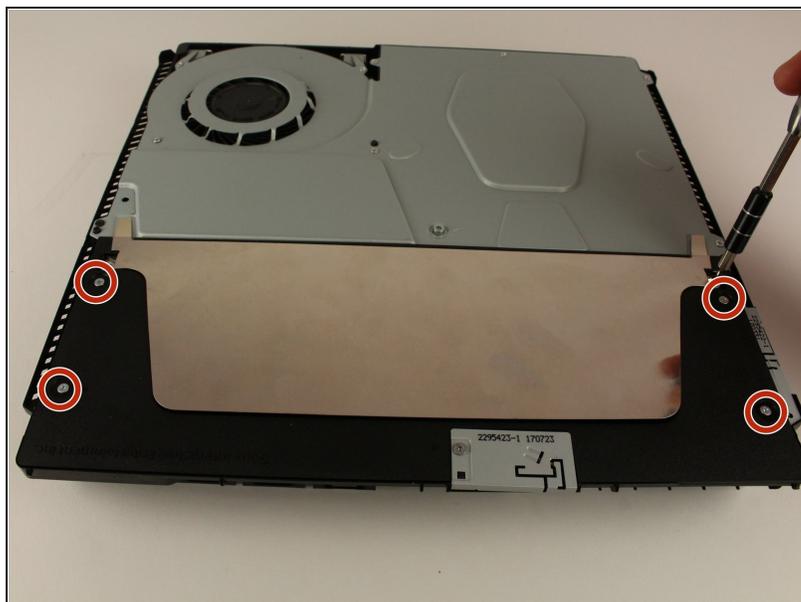


- 電源ユニットを所定の位置に固定している16mmプラスネジを4本外します。

## 手順 7

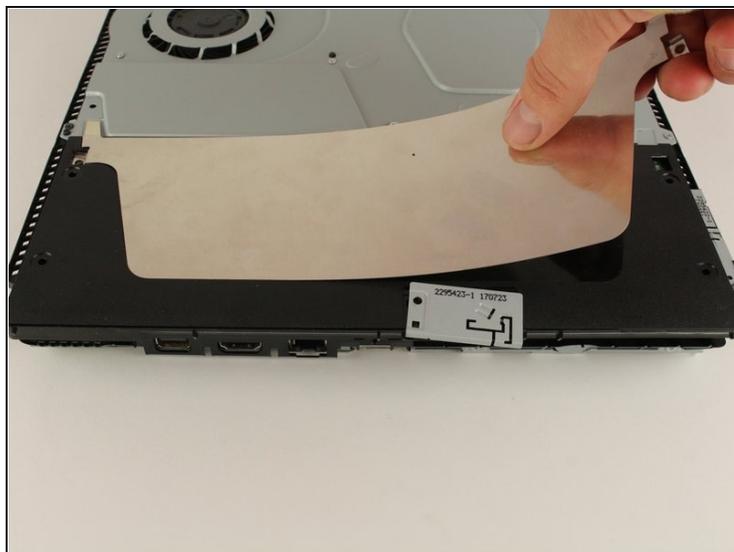

- メタルシートを両手で掴んで、電源ユニット上部から持ち上げて外します。

## 手順 8

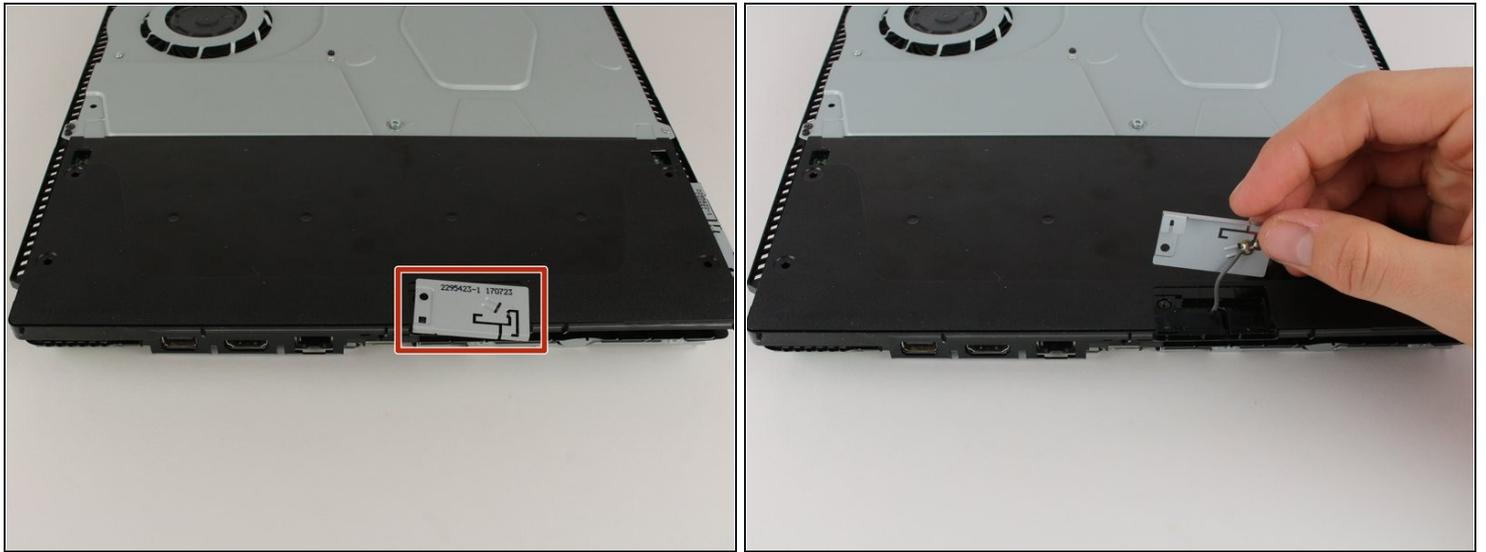

- 金属板の下に指をかけ、ケーブルを押さえながら電源ユニットの上部よりアンテナを取り外します。

## 手順 9



- PlayStation 4 Slimを裏返して置きます。
- #1プラスドライバーを使って、4.0mmネジを反時計回りに回して外します。

## 手順 10



- プラスチック製のオープンツールを使って、電源ユニットと本体との間に隙間を作ります。
- 電源ユニットを持ち上げ、本体の金属プレートの上に置きます。

## 手順 11



- 電源ケーブルを指かピンセットでしっかりとつかみ、引き抜いて外します。
- 手で上に持ち上げ、電源ユニットを完全に取り外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。