



Huawei P10のバッテリーの交換

このガイドは、お持ちのHuawei P10のバッテリーを交換する方法を説明します。

作成者: Dominik Schnabelrauch



はじめに

このガイドを参照して、お持ちのHuawei P10スマートフォンのバッテリーを交換しましょう。

ツール:

- P2 ペンタローブドライバー (1)
- SIMカード取り出しツール (1)
- スパッジャー (1)
- iFixit開口ツール (1)
- プラスクリュードライバー(#00) (1)
- iOpener (1)
- iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)

部品:

- Huawei P10 and Honor 9 Replacement Battery (1)

手順 1 — バックカバー




- スマートフォンの電源を切ります。
- 底部に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
- SIMカードトレイを取り外します。

手順 2



- プラスチックの開口ツールをデバイス下側のディスプレイとケースの間に差し込みます。
- 慎重にケースからディスプレイをこじ開けます。
 - ⓘ こじ開け用のツールがあれば作業が上手く進みます。ツールをスライドしすぎないようにご注意ください。筐体にダメージを与えてしまうことがあります。
- ディ스플레이下側の端をこじ開けたら、開口ツールを使って、両側の留め金(クリップ)を外します。

手順 3

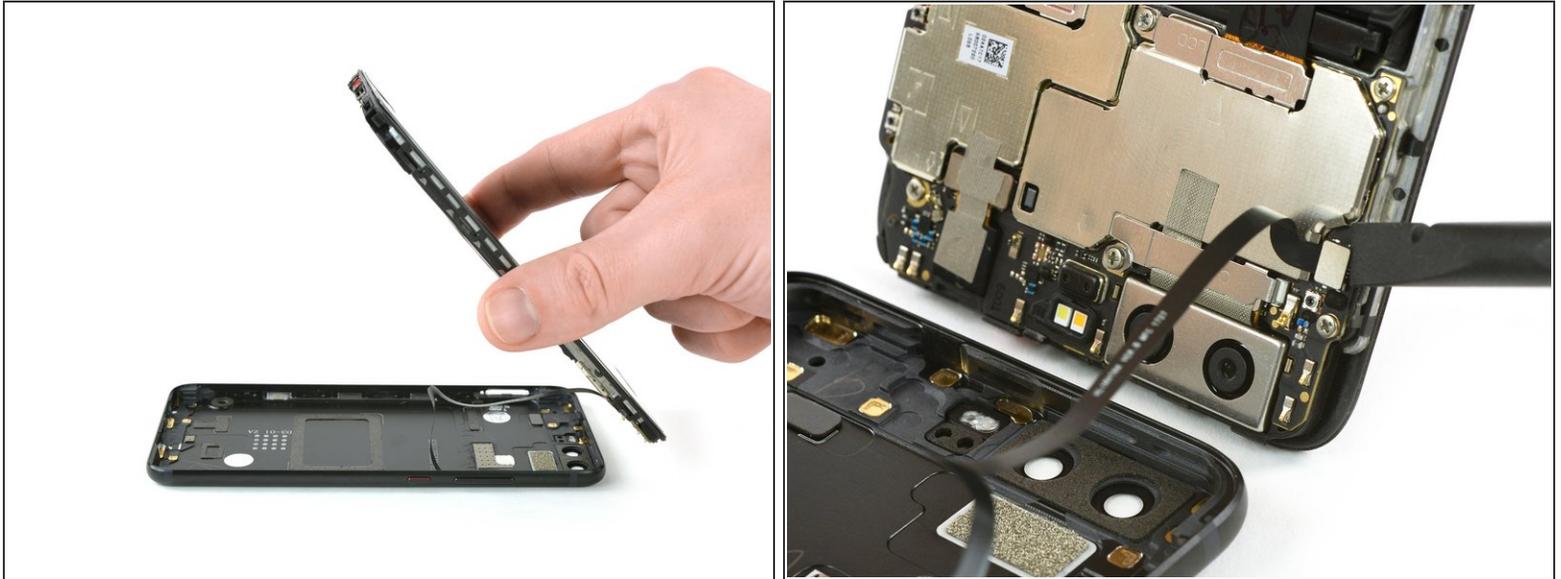

⚠ デバイスを完全に開かないでください。スタンバイと音量ボタン用のケーブルがバックカバーに繋がった状態のままです。

- デバイスを後ろ向きに開きます。
- スパッジャーを使って、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの接続を外します。

手順 4 — バッテリー




- #00プラスネジを2本外します。

手順 7



- ① バッテリーは2つの接着ストリップで固定されています。1つはプルタブ付きで、もう1つはプルタブが付いていません。
- バッテリーの底に付けられた接着ストリップを低い(水平に近い)角度で引き抜きます。
- ① 接着ストリップが切断してしまった場合、ピンセットの先端で数回に渡ってストリップを捻り、取り出してください。
- iOpenerを使って、残りの接着剤を緩めます。

手順 8

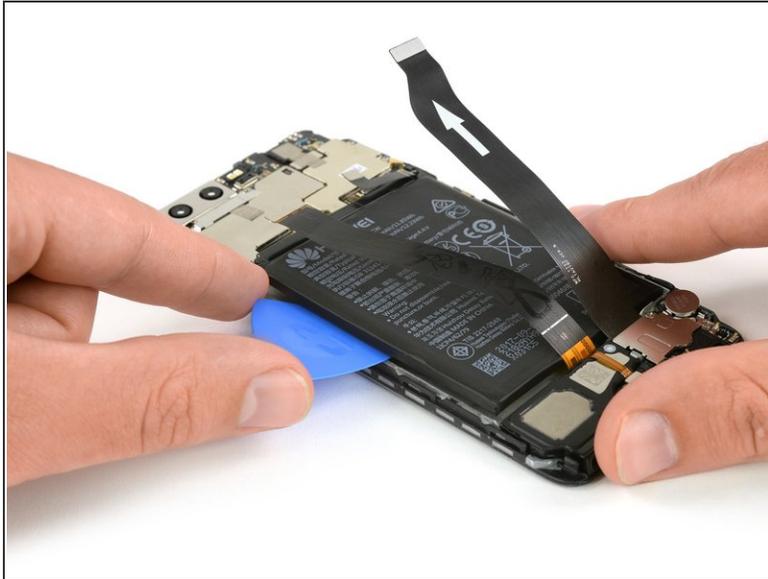

⚠ バッテリーに穴を開けないようにご注意ください。

- 開口ピックもしくはスパッジャーをバッテリーの下に差し込み、慎重にこじ開けます。
- バッテリーを取り出します。

★ デバイスを再組み立てする際は、古い接着剤を [ストレッチリリースタイプの接着ストリップ](#)、[両面テープ](#)もしくは [プレカットされた接着ストリップ](#)に交換してください。

⚠ 曲がったりダメージの入ったバッテリーの再利用は絶対にしないでください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。スマートフォンを再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。