




MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 左側スピーカーの交換

MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012の左側スピーカーを交換します。

作成者: Andrew Optimus Goldheart

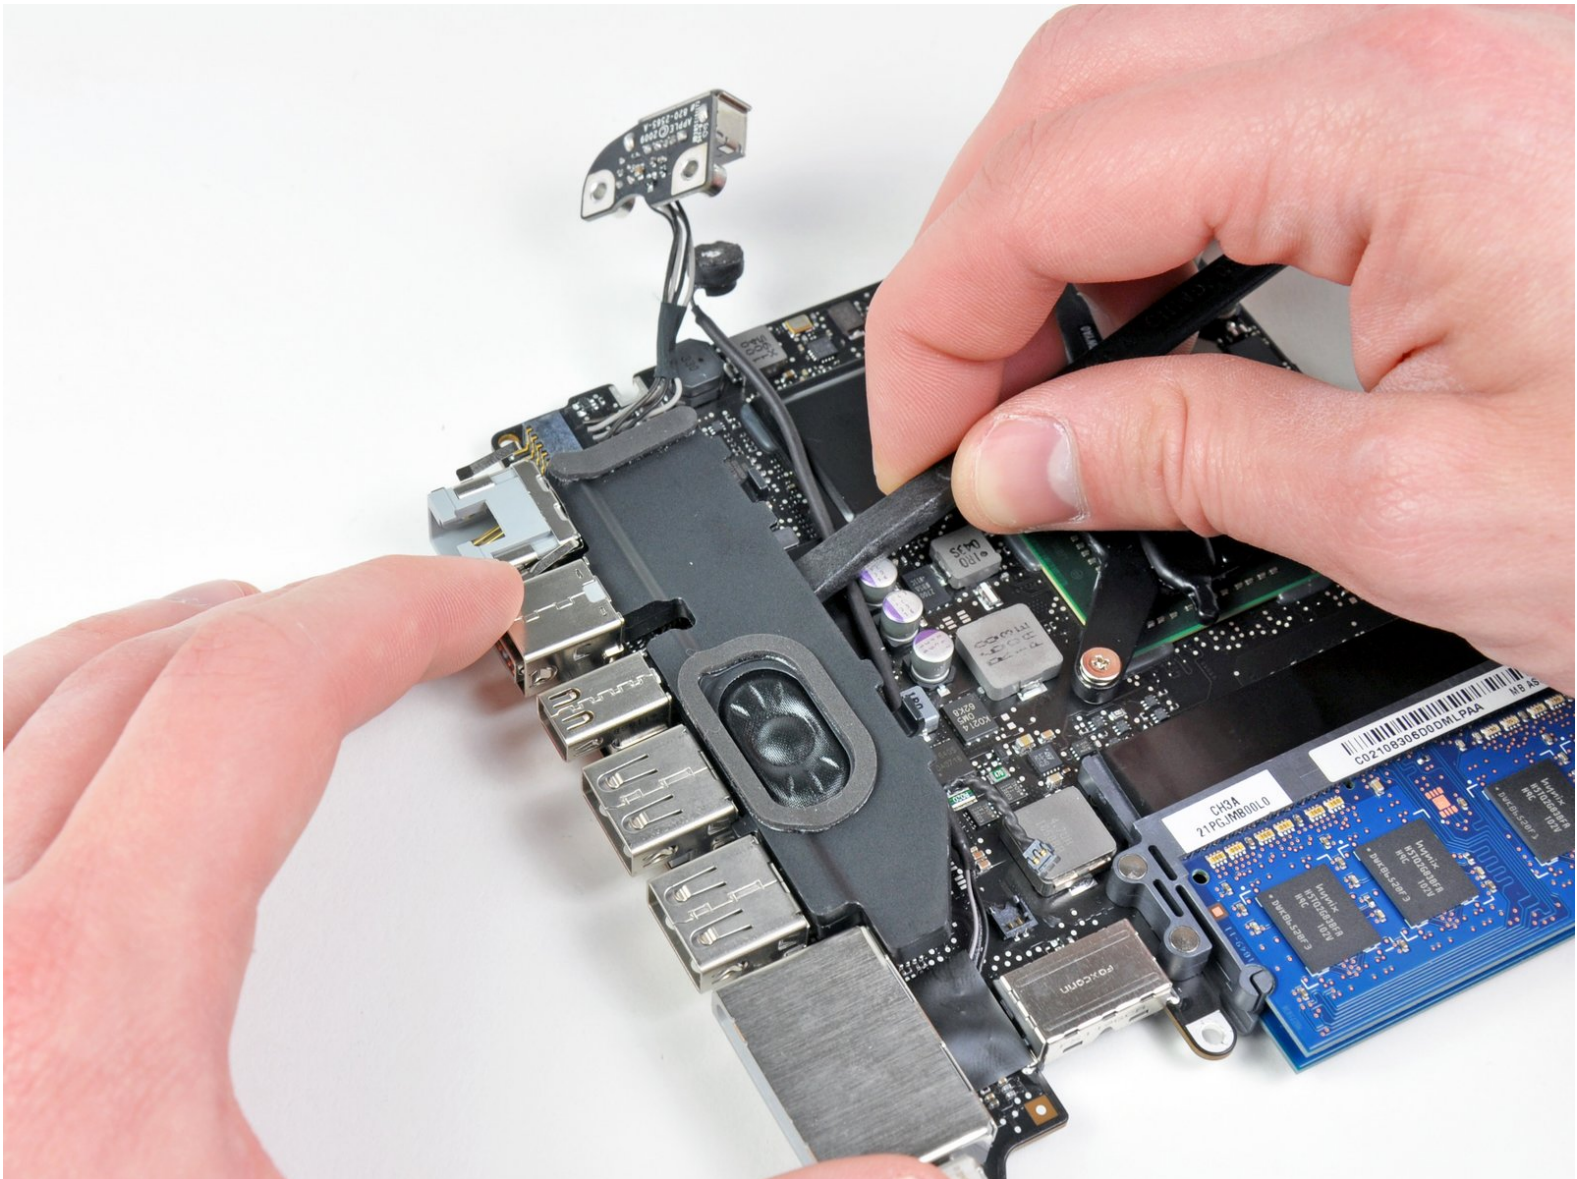

はじめに

壊れた左側スピーカーを交換するにはこのガイドを参照してください。



ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)
- T6トルクススクリュードライバー (1)



部品:

- MacBook Pro 13" Unibody (Early 2011/Late 2011/Mid 2012) Left Speaker (1)

手順 1 — 下部ケース




- 次のネジを10本外します。
 - 14.4 mm #00 プラスネジ—3本
 - 3.5 mm #00 プラスネジ—3本
 - 3.5 mm #00 肩付き プラスネジ—4本
- 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。

手順 2




- 排気口（液晶ヒンジ部）付近より、底ケースを指で開けます。
- 底ケースを取り外します。

手順 3 — バッテリーの接続

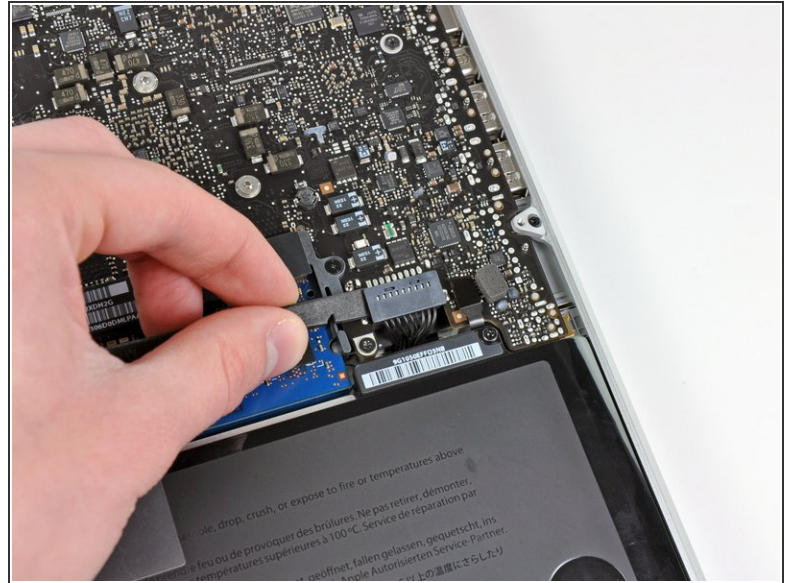



- スパジャの先端を使って、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
- ❗ ソケットからバッテリーコネクタを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクタの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。

手順 4

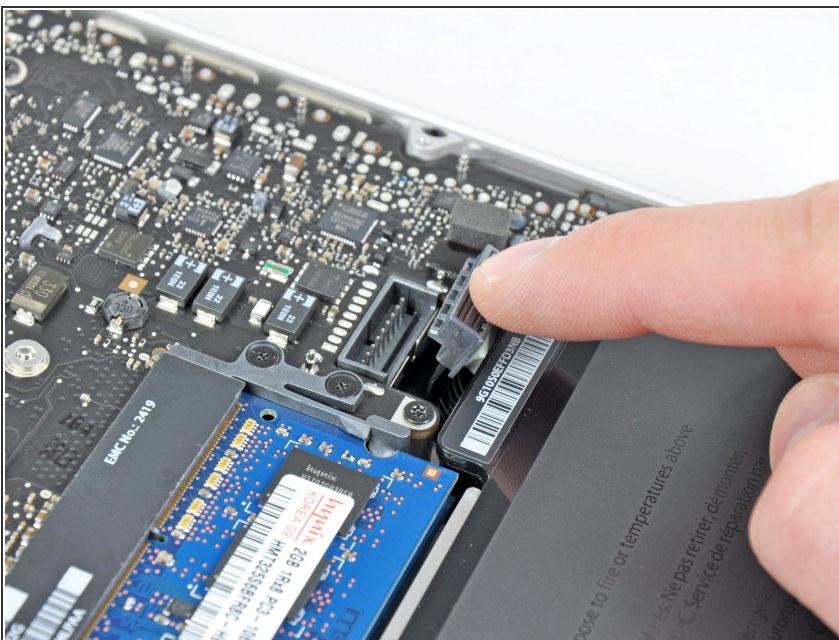

- バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。

手順 5 — ファン

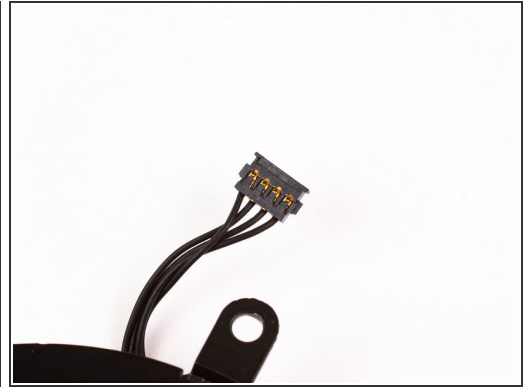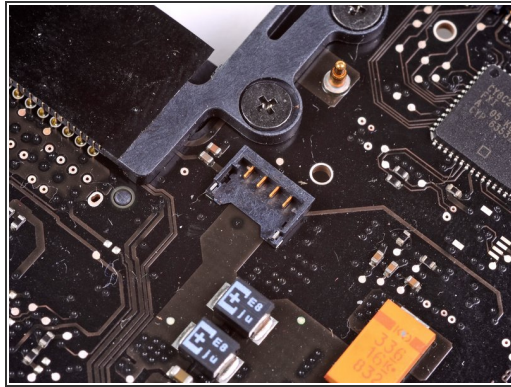

- スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからファンコネクターを持ち上げます。

- ⓘ コネクターの接続を緩めるために、ファンケーブルファイヤーの下からスパッジャーをひねりながら作業を進めてください。

- ⚠ ファンソケットとファンコネクターは2、3番目の画像で確認できます。プラスチック製のファンソケットをロジックボードから外す際に壊さないようご注意ください。スパッジャーを使って、ファンコネクターをソケットからまっすぐ持ち上げます。2番目の画像はロジックボードのレイアウトです。お持ちのデバイスと若干異なる部分があるかもしれませんが、ファンソケットは同一のはずです。

手順 6




- ロジックボードに留められたファンから次の3本のネジを外します。
- 7.2 mm T6 トルクスネジ1本
- 5.3 mm T6 トルクスネジ2本

手順 7




- ケーブルが絡まないように注意しながら、ロジックボードの角からファンを持ち上げます。

手順 8 — ロジックボード

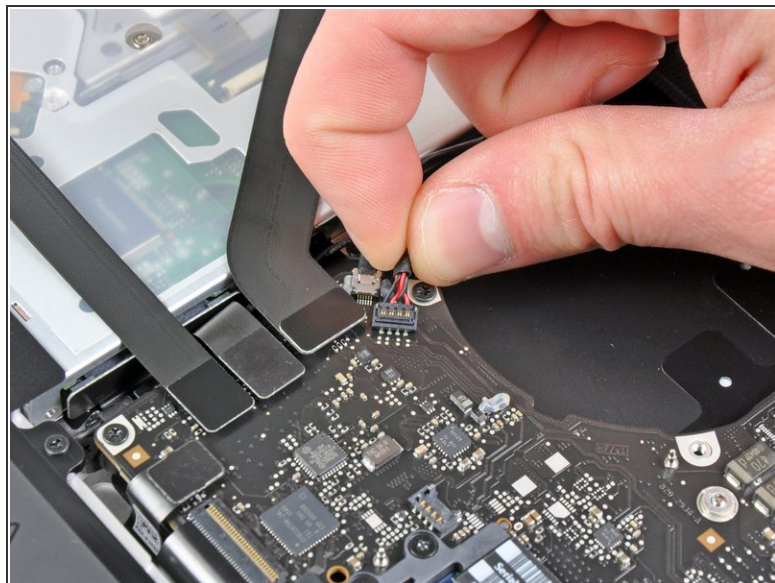

- スパッツァーの先端を使って、右側スピーカー/サブウーファーケーブルを上部ケースに装着された固定フィンガーの下から持ち上げます。
- 右側のスピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボード上のソケットからコネクタを持ち上げるため、上向きに引っ張ります。


手順 9

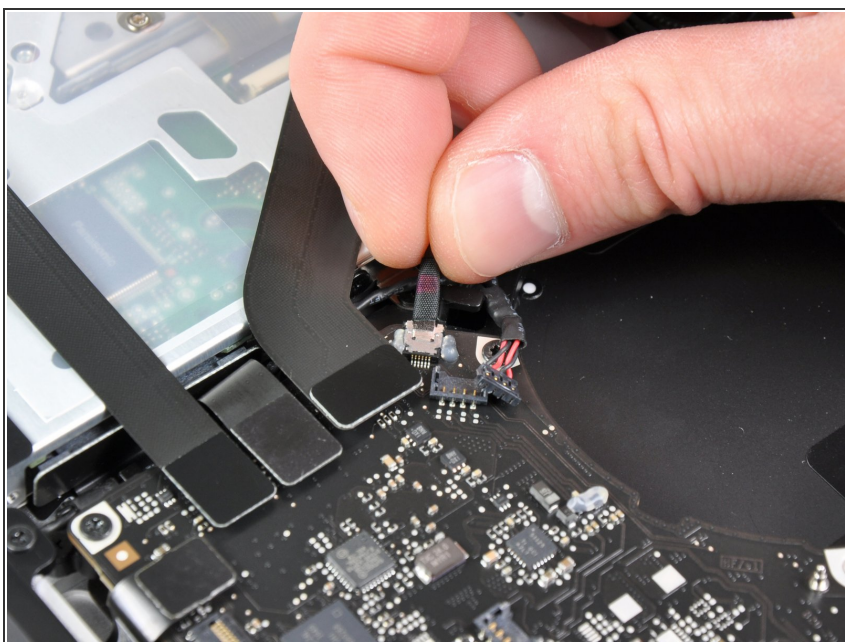

- ロジックボードからカメラケーブルの接続を外します。

⚠ ロジックボードの表面に対して平行になるようにケーブルを引っ張ります。ケーブルを上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまうことがあります。

手順 10

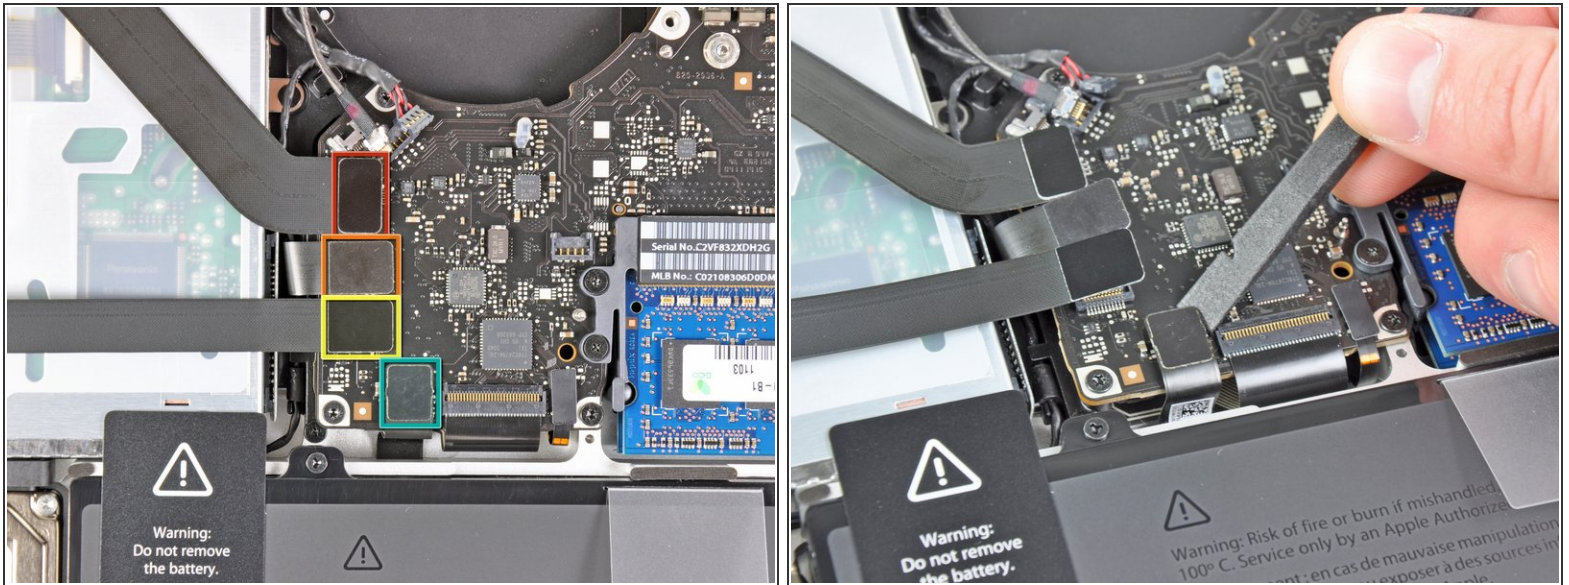

- 次の4本のケーブルの接続を外します。

- AirPort/Bluetoothケーブル
- 光学ドライブケーブル
- ハードドライブケーブル
- トラックパッドケーブル

- ① ケーブルの接続を外すには、スパジヤーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからコネクターを引き上げます。

手順 11




- 指の爪を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを引き上げます。

⚠ 丁番型の固定フラップのみを引き上げます。ソケット自体には接触しないでください。

- スパジャラーの先端を使って、ソケットからキーボードリボンケーブルを持ち上げます。

🔧 ケーブルを挿入しにくいかもしれません。作業が難しい場合は、一時的にテープをケーブルに貼り付けて、ソケットに挿入しやすくします。

手順 12

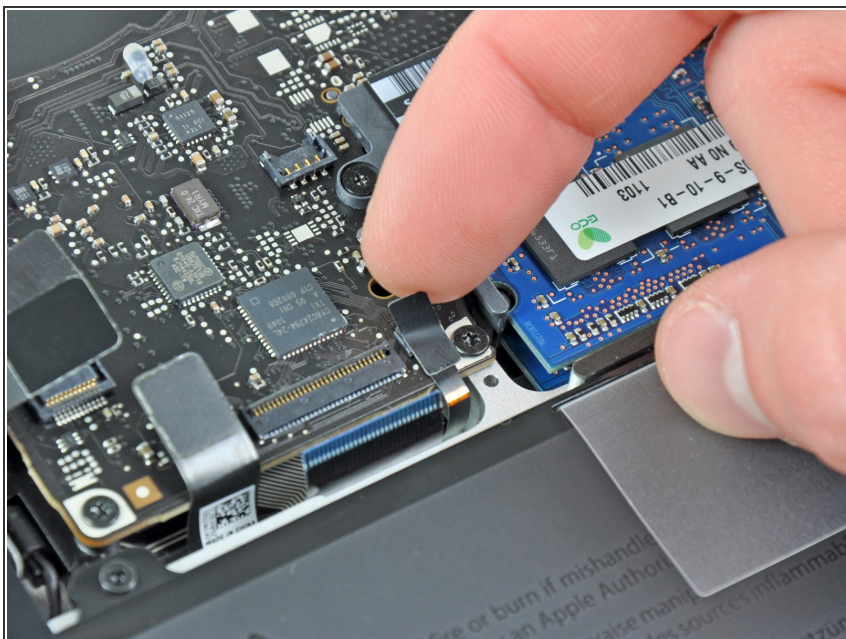

- もし対応する場合は、キーボードのバックライトケーブルソケットを覆っている黒色のテープを取り外します。

手順 13




- スパジヤーの先端か指の爪を使って、キーボードバックライトリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを返します。

⚠ 丁番型の固定フラップのみを持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。


- ソケットからキーボードバックライトリボンケーブルを引き上げます。

手順 14

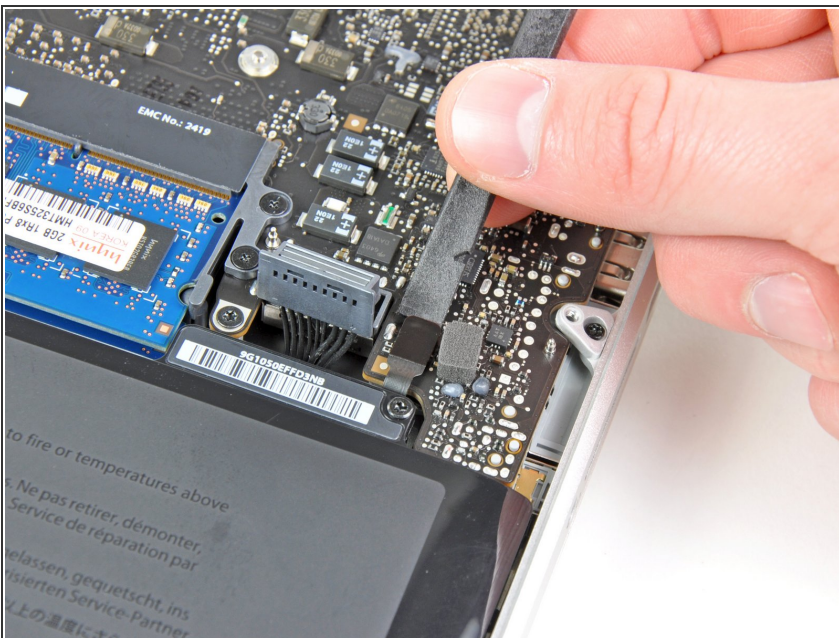

- スパジヤーの平面側先端を使って、スリープセンサー/バッテリー残量コネクターをロジックボード上のソケットから引き上げます。

手順 15

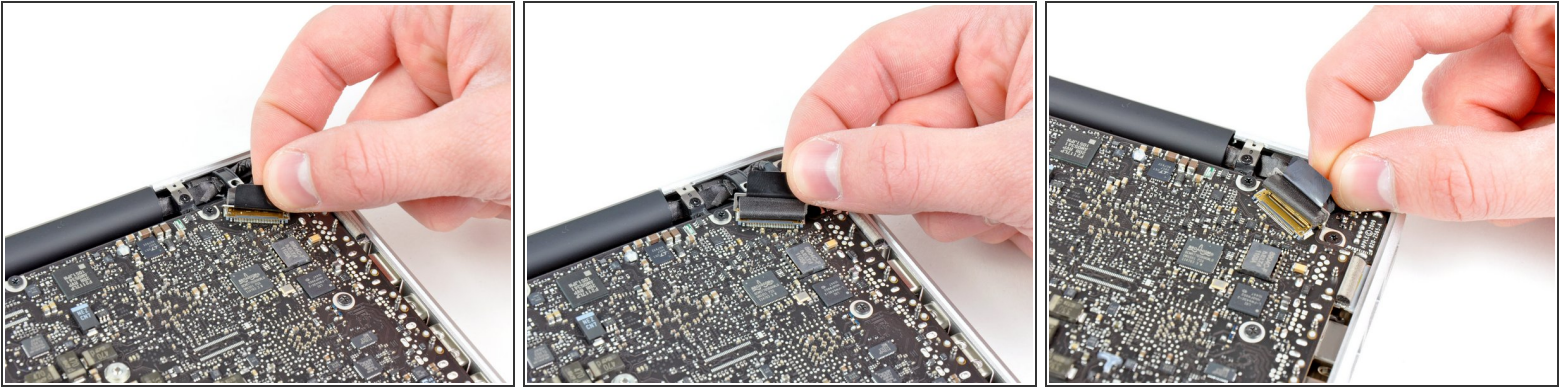

- ディスプレイデータケーブルロックに留められたプラスチック製のプルタブを掴み、コンピューターの DC-In 側に向かって回します。
- ロジックボード上のソケットからディスプレイデータケーブルを持ち上げます。



⚠️ ディスプレイデータケーブルを持ち上げないでください。このソケットはとても壊れやすいです。ケーブルをロジックボードの表面に対して平行に引っ張ります。

手順 16




- 次の9本のネジを外します。
 - 3.6 mm T6トルクスネジ-5本
 - 4.3 mm T6トルクスネジ-2本
 - 7.2 mm T6トルクスネジ-2本
- ① モデルによっては、次のようにネジが若干短い場合があります、
 - 3.0mm T6ネジ-5本
 - 3.6mm T6ネジ-2本
 - 6.7mm T6ネジ-2本

手順 17

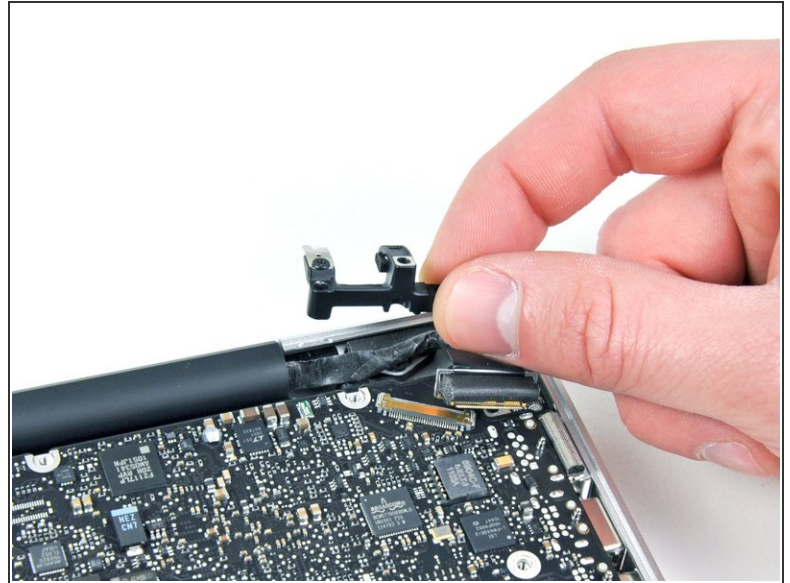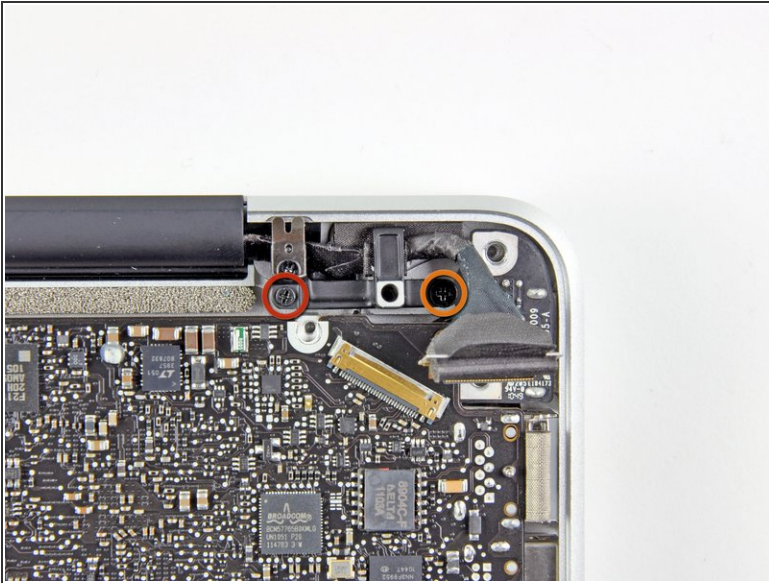


- 次のネジを2本外します。
 - 8.6 mm プラスネジ 1本
 - 5.5 mm プラスネジ 1本
- 上部ケースからディスプレイデータケーブルリテーナを取り出します。

手順 18

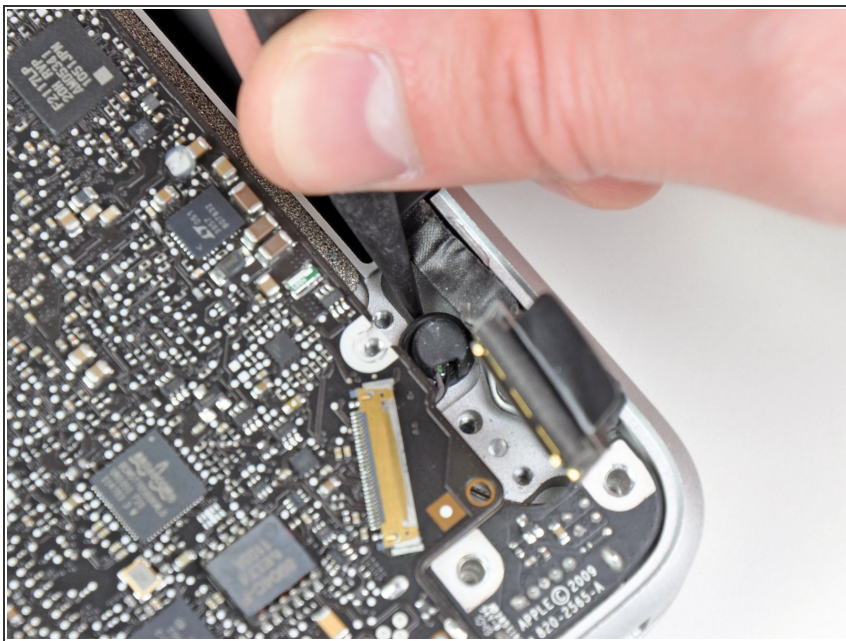


- スパッジャーの先端を使って、上部ケースに付けられた接着剤をマイクから丁寧に剥がしていきます。

手順 19

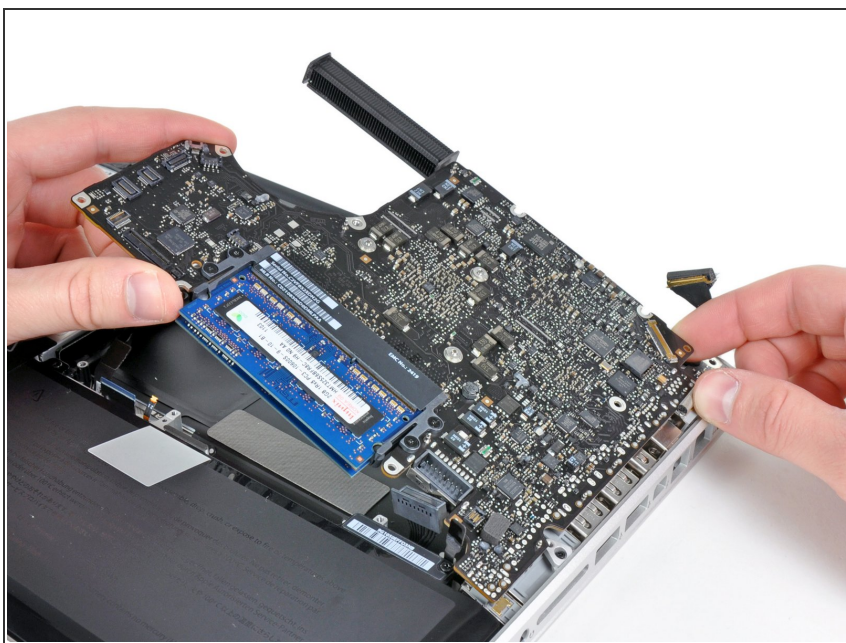


- コネクターに注意しながら、光学ドライブ付近の端からロジックボードを持ち上げます。
- ボードを曲げないで、上部ケースに挟まれているDC-In ボードへの可動性連結に注意しながら上部ケースからロジックボードを抜き出します。
- ロジックボードを取り出します。

手順 20 — 左側スピーカー

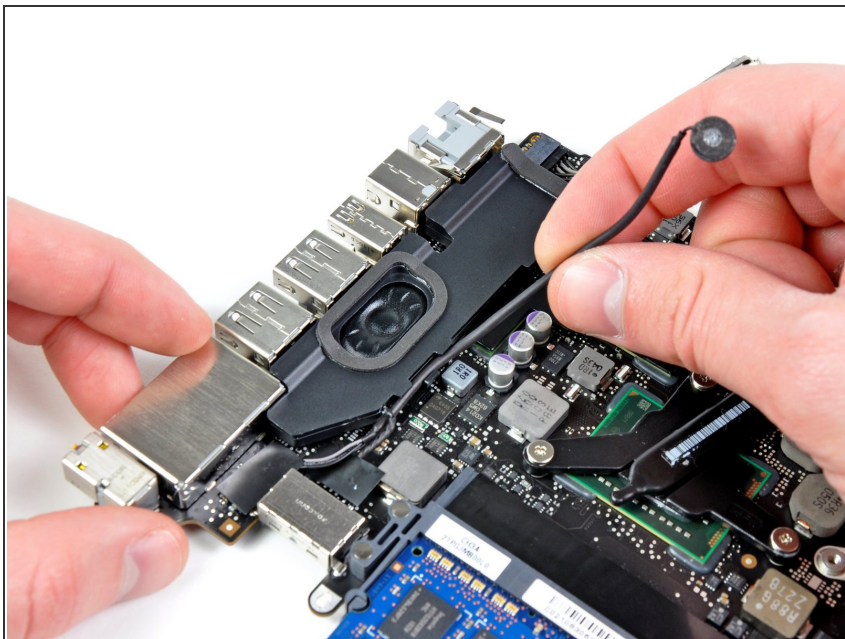


- 左側のスピーカーエンクロージャーの中に型どられた溝からマイクケーブルを外します。

手順 21

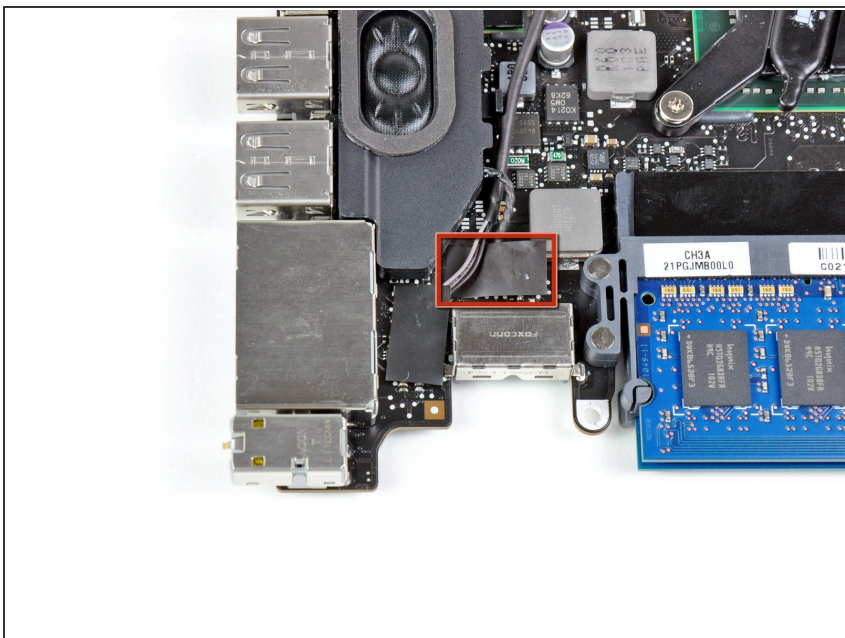


- 左側のスピーカーコネクタを覆っている黒色のテープの一部分を外します。

手順 22

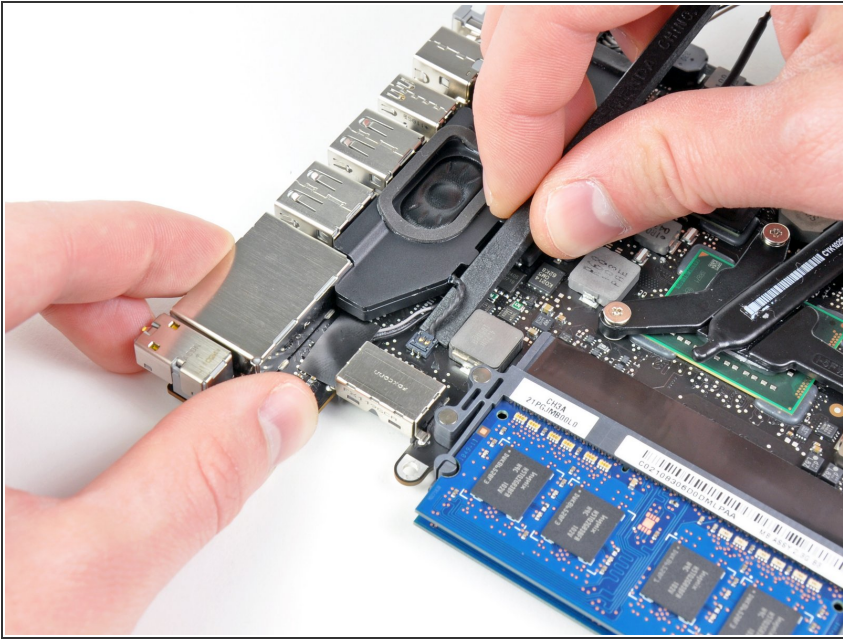

- スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから左側スピーカーコネクタを持ち上げます。
- ❗ ワイヤの下から持ち上げてください。

手順 23

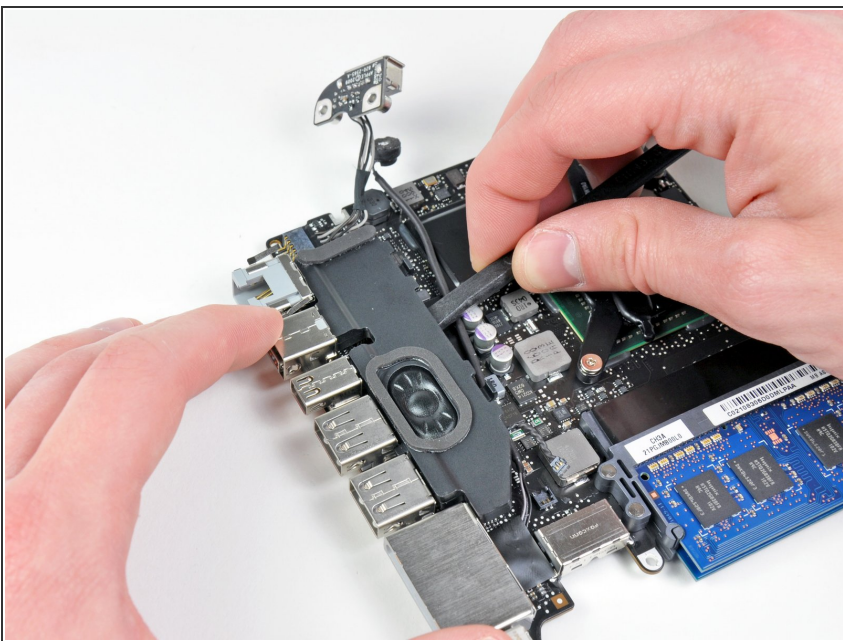

- ロジックボードに付けられたフォーム型接着剤を剥がして左側のスピーカーを丁寧にこじ開けます。
- 左側のスピーカーを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

