


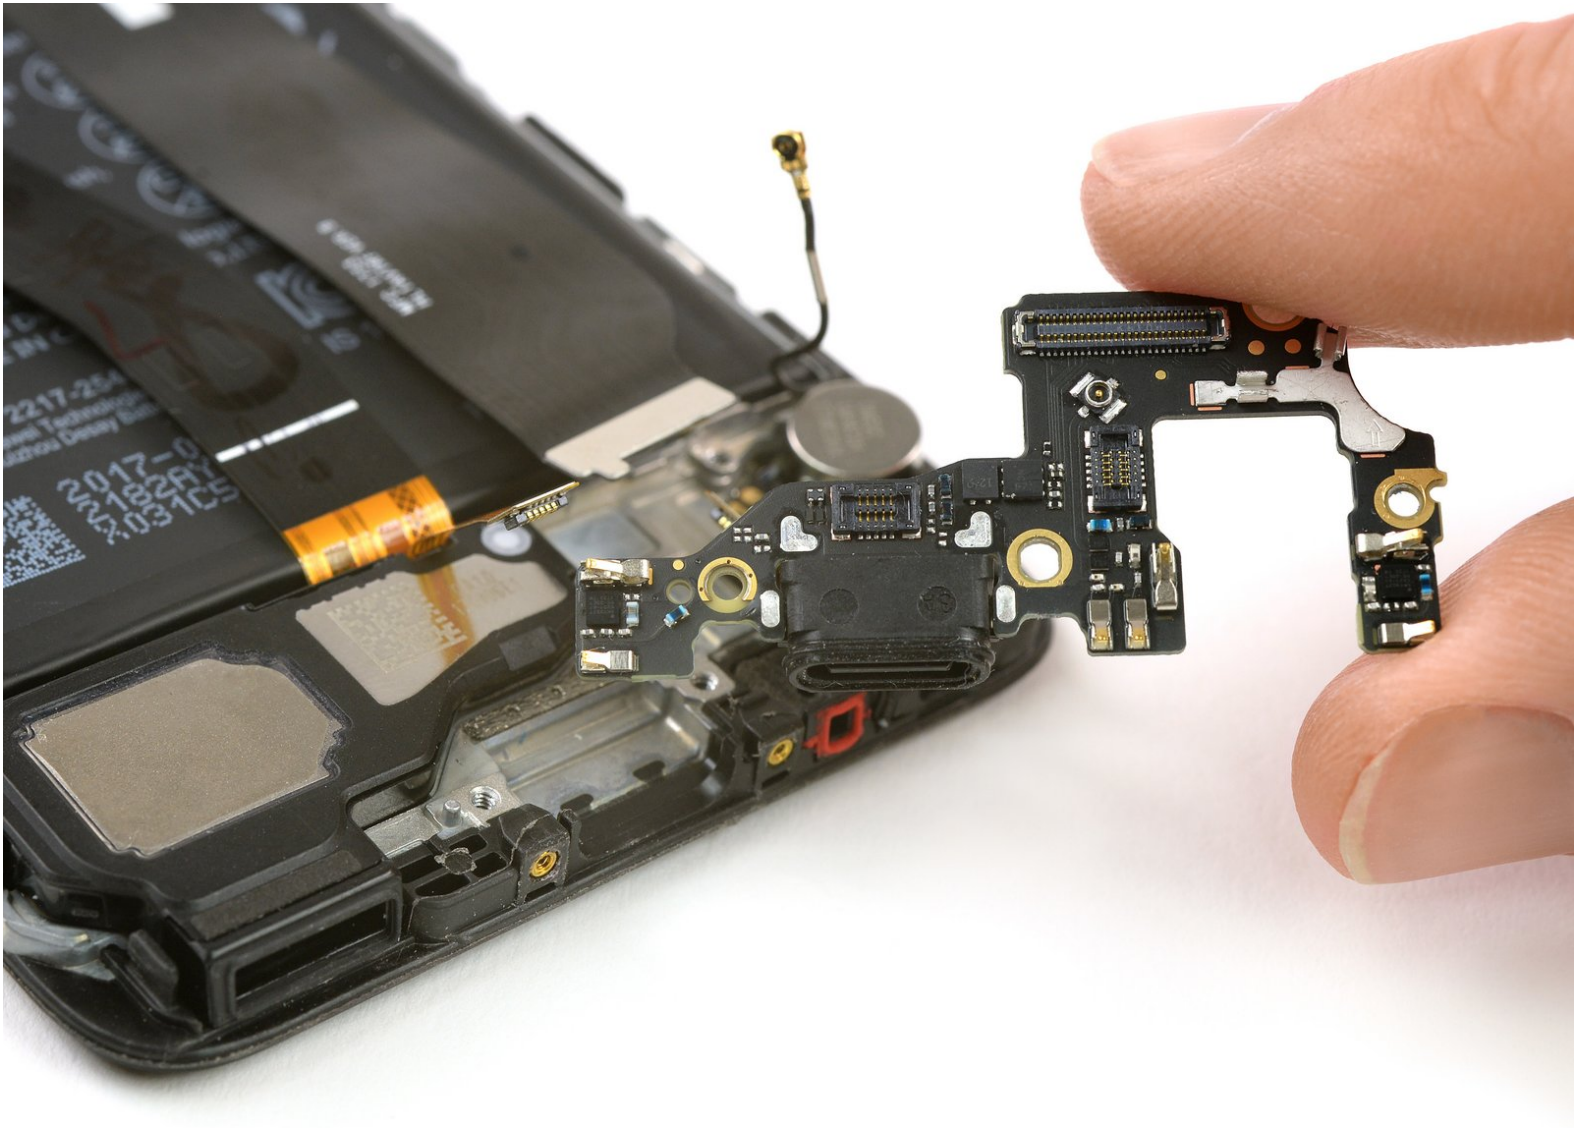

Huawei P10の充電ボードの交換

お持ちのHuawei P10スマートフォンの充電ボードを交換します。

作成者: Dominik Schnabelrauch



はじめに

このガイドを参照して、お持ちのHuawei P10スマートフォンの充電ボードを交換しましょう。スマートフォンを再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。

ツール:

- P2 ペンタローブドライバー (1)
- スパッジャー (1)
- iFixit開口ツール (1)
- ピンセット (1)

手順 1 — バックカバー




- スマートフォンの電源を切ります。
- 底部に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
- SIMカードトレイを取り外します。

手順 2



- プラスチックの開口ツールをデバイス下側のディスプレイとケースの間に差し込みます。
- 慎重にケースからディスプレイをこじ開けます。
 - ⓘ こじ開け用のツールがあれば作業が上手く進みます。ツールをスライドしすぎないようにご注意ください。筐体にダメージを与えてしまうことがあります。
- ディスプレイ下側の端をこじ開けたら、開口ツールを使って、両側の留め金(クリップ)を外します。

手順 3

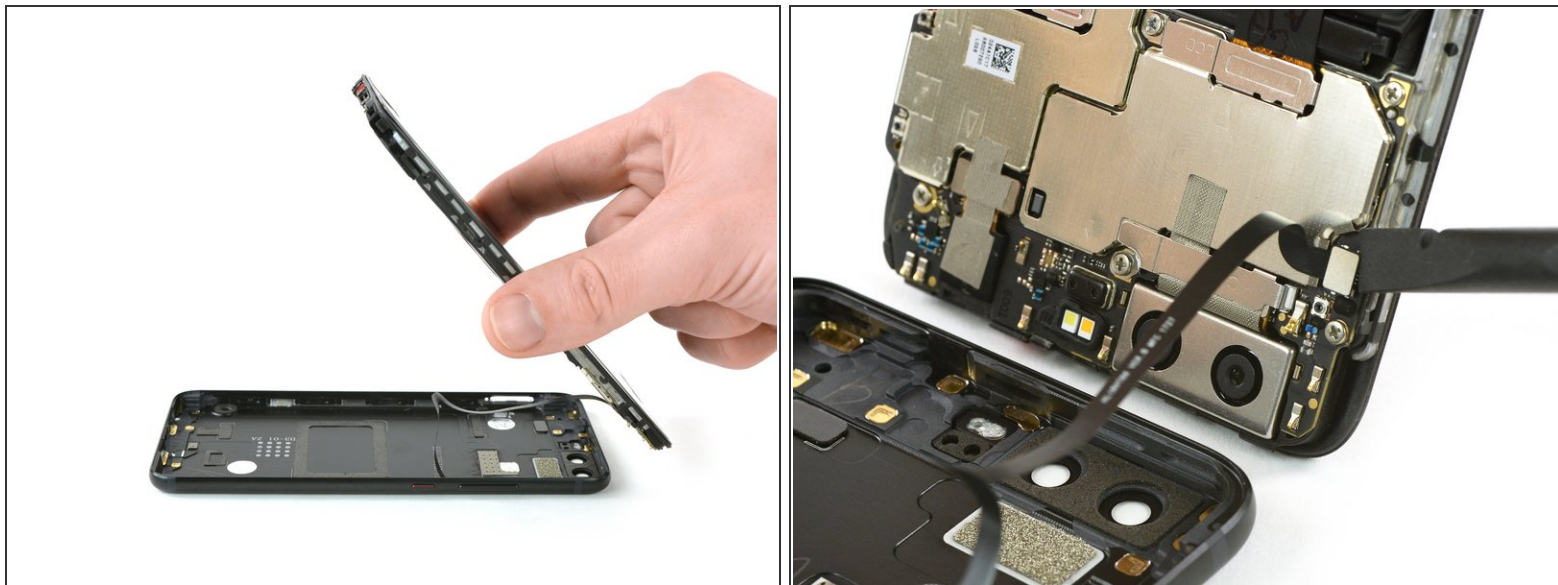

⚠ デバイスを完全に開かないでください。スタンバイと音量ボタン用のケーブルがバックカバーに繋がった状態のままです。


- デバイスを後ろ向きに開きます。
- スパッジャーを使って、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの接続を外します。

手順 4 — バッテリーの接続を外す





- #00プラスネジを外します。
- ピンセットを使って、メタル製プレートを取り外します。
- スパッジャーを使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。

手順 5 — 充電ボード

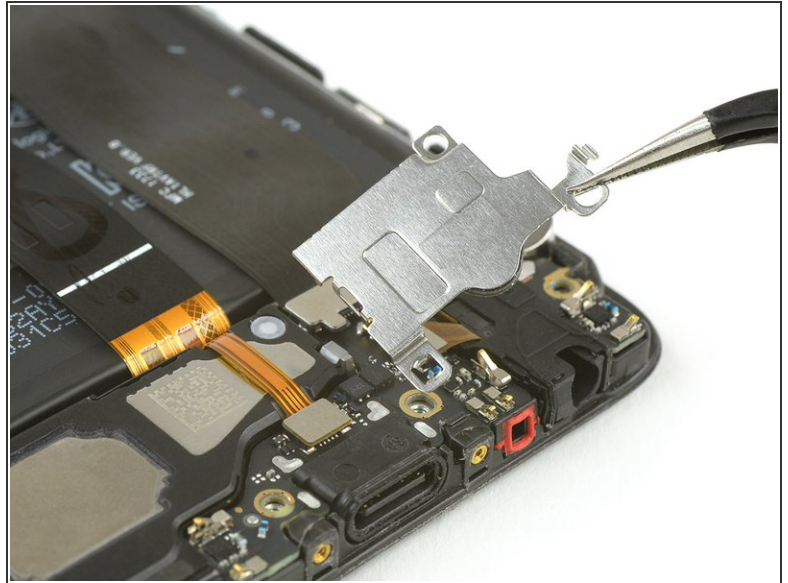



- #00プラスネジを4本外します。
- ピンセットを使って、メタル製プレートを取り外します。

手順 6

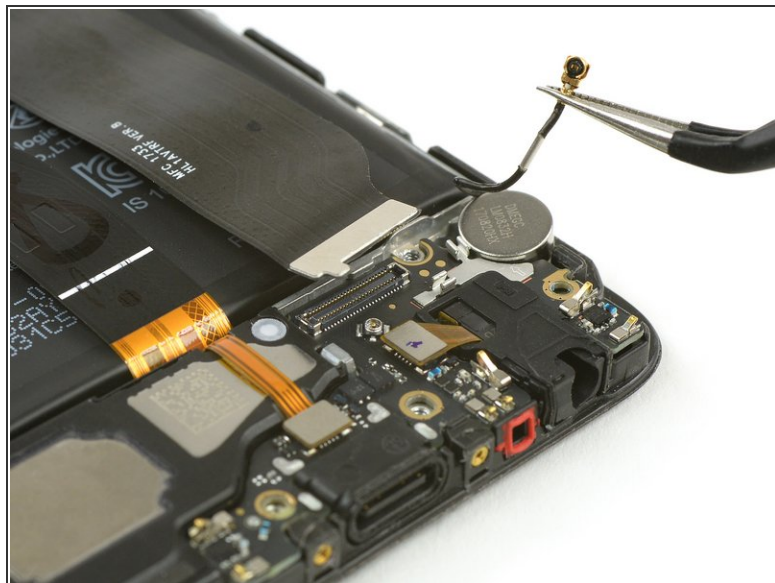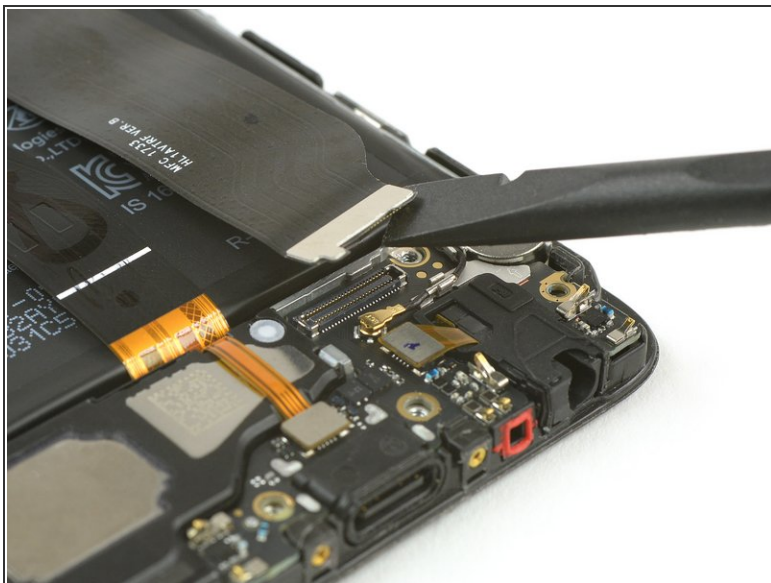



- スパッジャーを使って、メインフレックスケーブルの接続を外します。
- ピンセットを使って、アンテナケーブルの接続を外し、電源ボードに固定している留め具からケーブルを引き抜きます。

手順 7

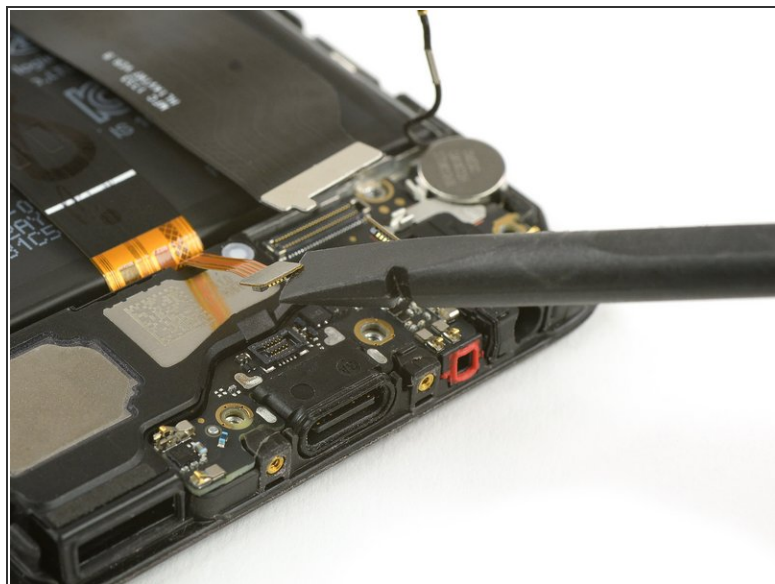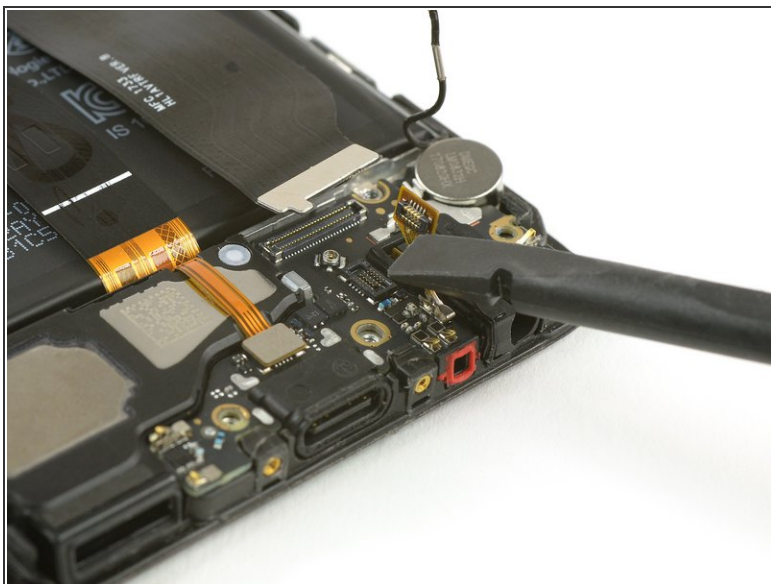

- スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックとラウドスピーカーフレックスケーブルの接続を外します。

手順 8

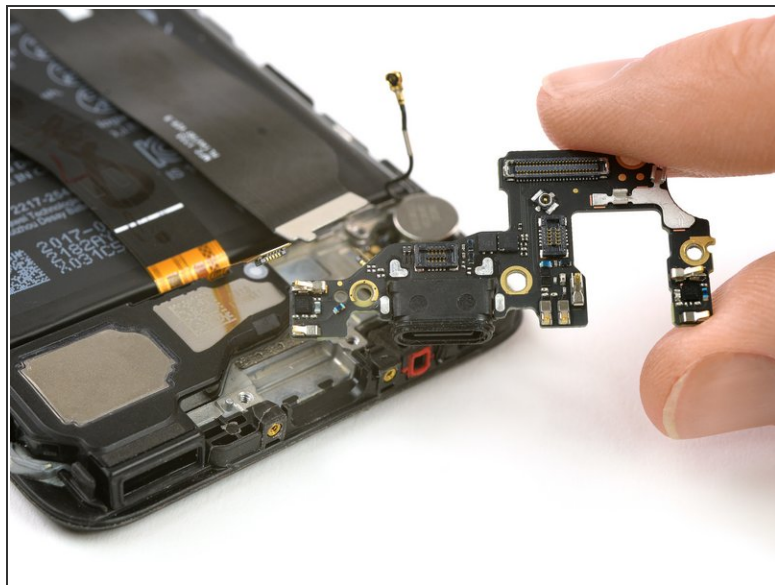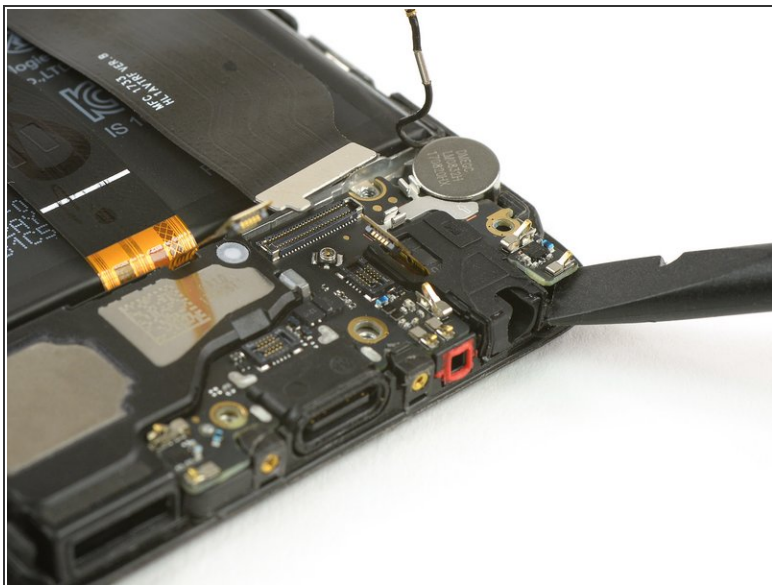

⚠️ 取り外している最中に、充電ボードに配置されたコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。

- スパッジャーを使って、充電ボードを持ち上げます。
- 充電ボードを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。スマートフォンを再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。