




# Joy-Conのバックルロックの交換

このガイドを参照して、Nintendo...

作成者: Adam O'Camb

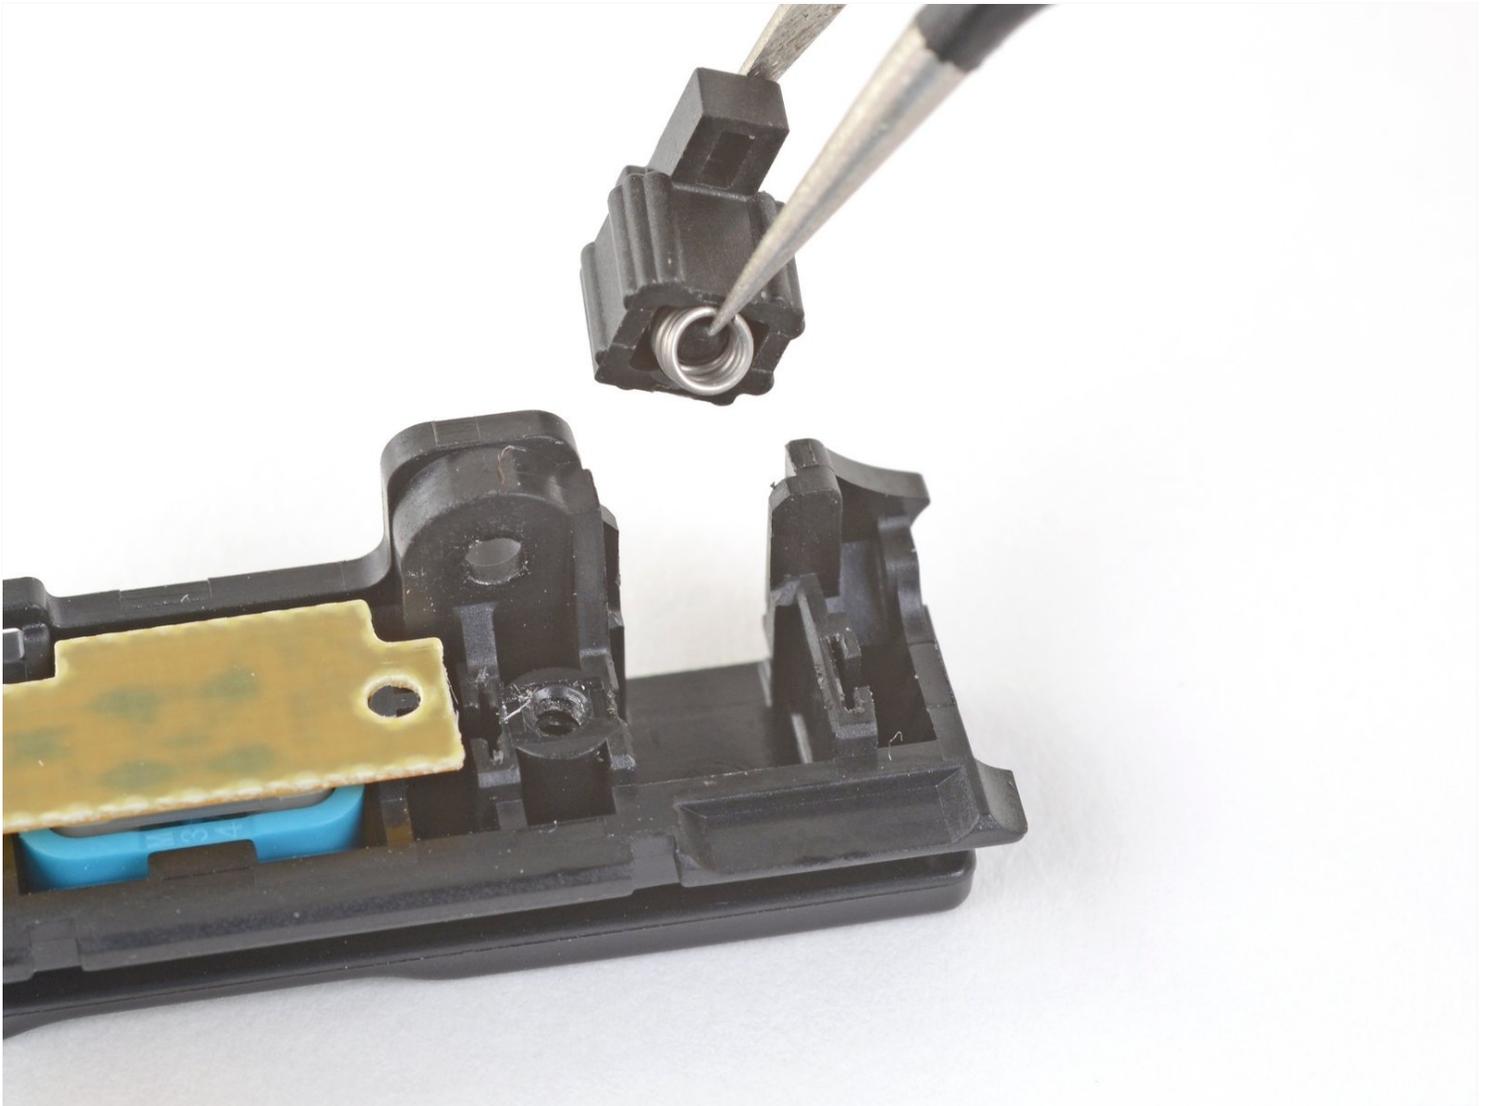

## はじめに

このガイドを参照して、Nintendo SwitchのJoy-Conコントローラーのバックルロックの交換をしましょう。

Joy-Conの左右には若干の違いがありますが、この修理ガイドは左右どちらにも適用できます。

### 🔧 ツール:

ピンセット (1)  
プラスクリュードライバー(#00) (1)  
トライポイントY00 ドライバービット (1)  
iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)  
スパッジャー (1)

### ⚙️ 部品:

[Nintendo Switch Joy-Con Replacement Metal Buckle Locks \(1\)](#)

## 手順1 — ケースのネジを外します



- トライポイントY00ドライバーを使って、Joy-Conのバックパネルから長さ6.3mmネジを4本外します。

## 手順2 — Joy-Conの中央を乖離します



- 開口ピックをコントローラー(LとZボタンの反対側)の下側端の継ぎ目に差し込みます。
- 開口ピックの平面側先端をJoy-Conの側面上をゆっくりとスライドします。  
① 開口ピックをJoy-Conの内側にスライドさせ過ぎないように注意してください。内部パーツが破損する恐れがあります。バックパネルは簡単に緩むので、それほど力を入れる必要はありません。


## 手順3 — Joy-Conを開きます



- 充電レールを手前に向け、Joy-Conを本のページをめくるように開いてください。

⚠ バックパネルを完全に取り外そうとしないでください。充電用レールとマザーボードをつなぐケーブルが2本残っています。

#### 手順4 — 充電レールのネジを外します

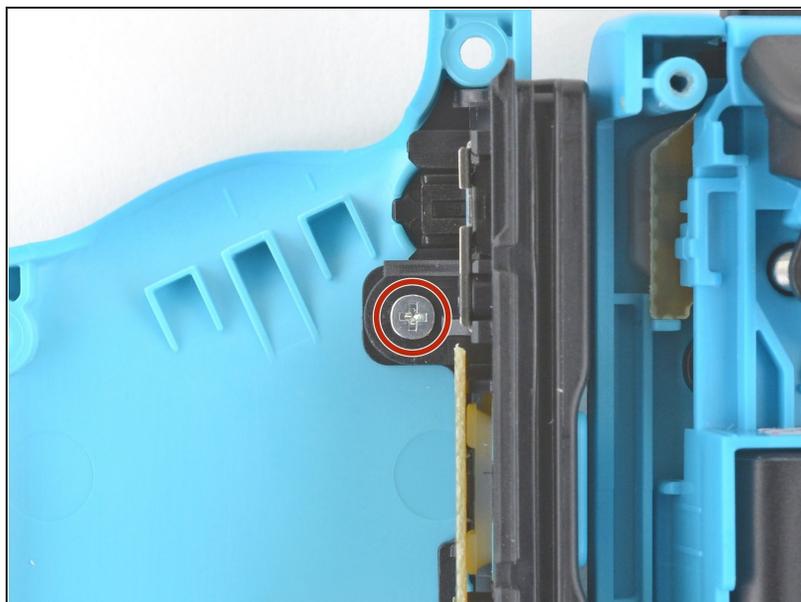


- プラス#00ドライバーを使って、充電レールを固定している長さ2.5mmネジを外します。

#### 手順5 — バックパネルを外します




- バックパネルを充電レールからまっすぐ引き抜いて外します。
- ☑ バックパネルからレールロック解除ボタンが脱落する可能性があります。再組み立ての際には、ボタンのつまみがバックパネルの切り欠きにはまるように、正しく取り付けられていることを確認してください。

## 手順6 — バックルロックブラケットを外します

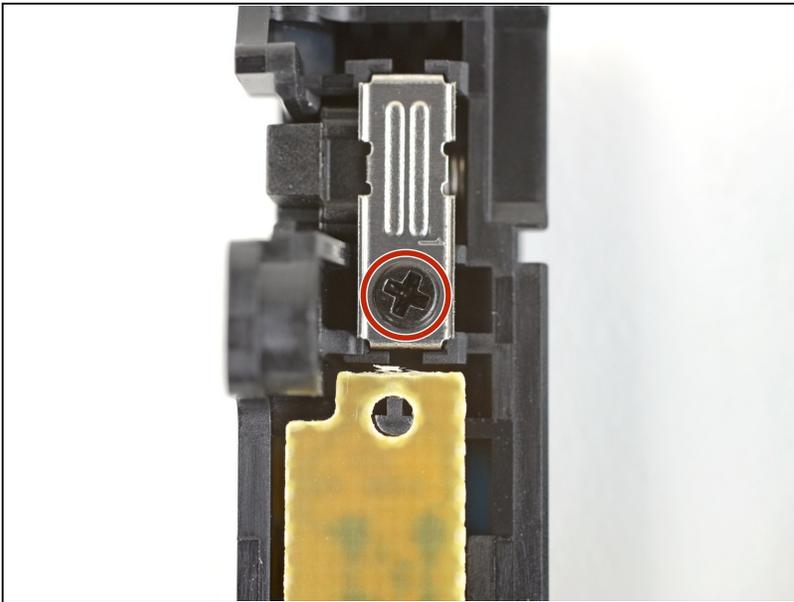

- プラス#00ドライバーを使って、バックルロックの固定ブラケットに留められたネジを1本外します。


## 手順7

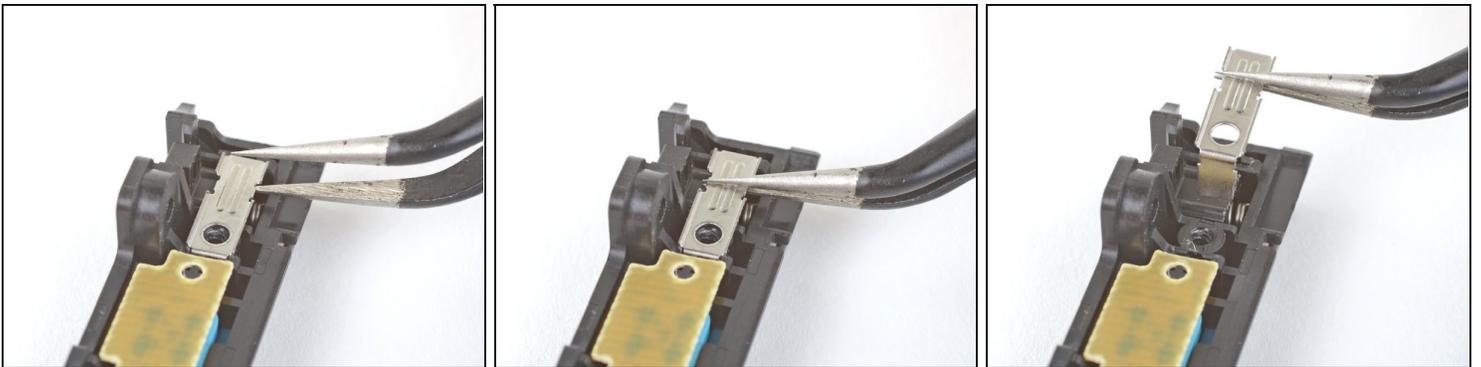

- ピンセットの片側を、バックルロック中央の平面パーツの下に滑り込ませます。
- ピンセットでブラケットをつかみ、ブラケットを充電レールから引き離すと、ブラケットが外れます。

⚠ **ブラケットを取り外す際、ブラケットとバネが弾け飛んでなくしてしまいやすいので、作業の際は注意して下さい。**

## 手順 8 — バックルロックを外します

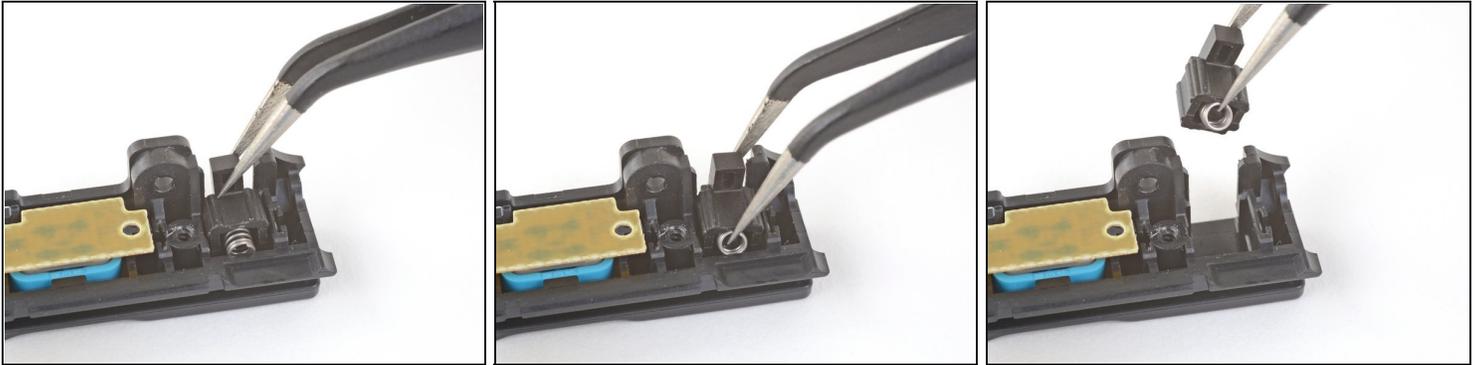

- 充電レールのスロットからバックルロックを少し持ち上げ、ピンセットで掴める程度にまでスプリングを露出させます。
  - ピンセットがロックの両側に回り込み、ロック内のスプリングを掴めるまでバックルロックを掴みます。
    - ① ロックを引き抜くと、スプリングが飛び出すことがあります。ピンセットでしっかり固定してください。
  - 充電レールのスロットからバックルロックを引き抜きます。
- 再組立ての際、古いロックから新しいロックに [スプリング](#) を移植させたか確認してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理がうまく進みませんか？トラブルシューティングのヘルプには[アンサーコミュニティ](#)を参照してください。