



# Nexus 6Pのバックカバーの交換

このガイドを参照して、お持ちのNexus 6Pスマートフォンのバックカバーを交換しましょう。

作成者: Dominik Schnabelrauch



## はじめに

このガイドを参照して、お持ちのNexus 6Pスマートフォンのバックカバーを交換しましょう。再度組み立てる際に、新しい接着剤を必要な場所に塗布してください。


### ツール:

- [スパッジャー](#) (1)
- [#000 プラスドライバー](#) (1)
- [プラスチックカード](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Technician's Razor Set](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)
- [iFixit開口用ピック\(6枚セット\)](#) (1)

### 部品:

- [Nexus 6P Rear Case](#) (1)

## 手順 1 — バックカバー

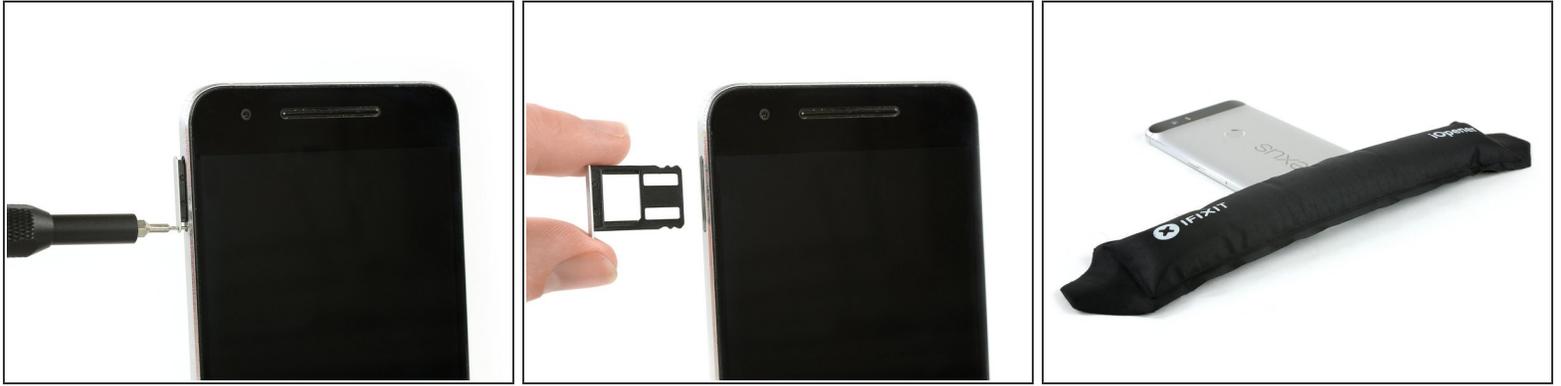

**⚠** この手順にあるように、iOpenerを使ってリアカバーを取り外すことは可能ですが、それは時間がかかり、難易度の高い作業です。ヒートガンなどをお勧めします。Nexus 6Pの接着剤は非常に粘着性があります。特に裏面ガラスとプラスチックのカバーは、ほとんどの場合この修理中に破損または曲がります。

- SIMカード取り出し用ツールを使って、SIMカードトレイを取り出します。
- [iOpener](#)を使用して、デバイス下部に付けられた小さなプラスチック製カバー下に留められた接着剤を温めます。

## 手順 2



**⚠** ナイフはとてもシャープです。デバイス本体やご自身をカットしないようご注意ください。

- デバイスとプラスチックカバーの間にナイフを差し込みます。開口ピックを差し込める程度までプラスチックカバーを持ち上げます。
- 開口ピックをプラスチックカバーの下にスライドして差し込み、接着剤を切開します。

### 手順 3



- [iOpener](#)を使って、デバイス上部のガラスカバーの下の接着剤を温めます。
- デバイス本体とガラスカバーの間にナイフを差し込みます。開口ピックが差し込める程度までガラスカバーを持ち上げます。

### 手順 4



**⚠ ガラスは割れる可能性があるので、保護メガネと保護グローブを着用してください。**

- ガラスカバーの下に開口ピックをスライドさせ、下の接着剤を切断します。
- ガラスカバーをこじ開けます。

## 手順 5



- #00 プラスネジを6本外します。
- ピンセットでネジを覆っているシールを取り除くと、ドライバーがネジ穴にきちんと装着します。

## 手順 6



- メタル製バックカバーとフロントガラスの間にレーザーナイフを差し込み、隙間を作ります。その開口ピックを隙間に差し込み、上部右側コーナーまでスライドします。
- ⚠ ナイフはとてもシャープです。作業中、デバイスもしくはご自身をカットしないようご注意ください。
- 2番目のプラスチックピックを差し込み、上部左側コーナーまでスライドします。
- 開口ピックをエッジに沿ってスライドし、バックカバーとミッドフレーム両方を固定しているプラスチッククリップを外します。
- リアカバーを取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。スマートフォンを再度組み立てる際に、新しい接着剤を必要な場所に塗布してください。