



MacBook Unibody Model A1278のゴム足の交換

MacBook model A1278のゴム足を交換します。

作成者: Adam O'Camb



はじめに

新しいゴム足で、消耗したMacBookを一新しましょう。



ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol Wipes](#) (1)
- [Adhesive Remover Kit](#) (1)



部品:

- [MacBook/MacBook Proユニボディ用のゴム足](#) (1)

手順 1 — アクセスドア



- ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。
- アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。

手順 2




- これで、アクセスドアを持ち上げて、Unibodyから取り外せるはずです。

手順 3 — バッテリー



- ① 作業を開始する前に、アクセスドアのリリースラッチが垂直になっているか確認してください。
- 白のプラスチック製タブを掴み、バッテリーを引き上げ、Unibodyから取り出します。

手順 4 — 下部ケース

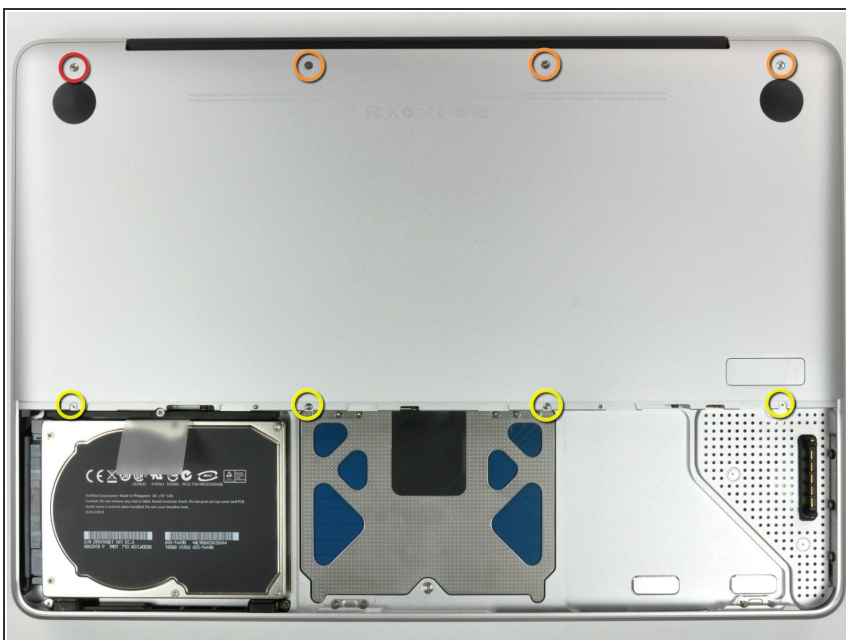



- 下部ケースをシャーシに固定している次の8本のネジを外します:
 - 3mm プラスネジ 1本
 - 13.5mm プラスネジ 3本
 - 3.5mm プラスネジ 4本

手順 5



- 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて外します。

手順 6 — フットパッド

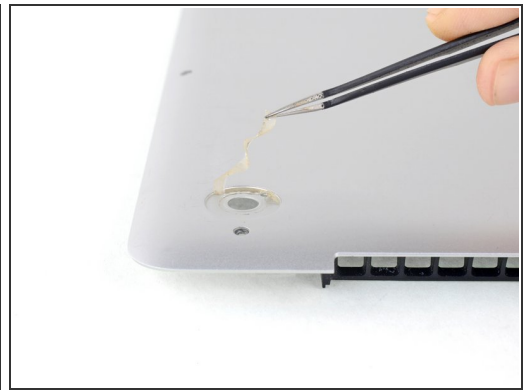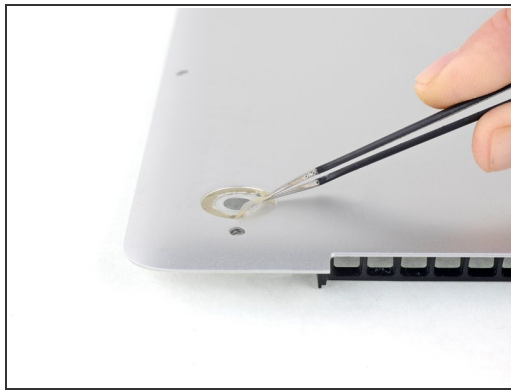

- 壊れたりダメージの入ったフットパッドを取り外します。
- フットパッド用のホールに残っている壊れたフットパッドのパーツをすべて取り出します。
- ピンセットを使って、古いフットパッドから残っている接着テープを綺麗に剥がします。

手順 7




- 残りの接着剤を取るため、接着剤リムーバーを使ってフットパッド用パッドで磨きます。

手順 8



- クリーナーで残っている残りの接着剤を取るため、アルコールパッドを使ってフット部分をワイプします。

手順 9

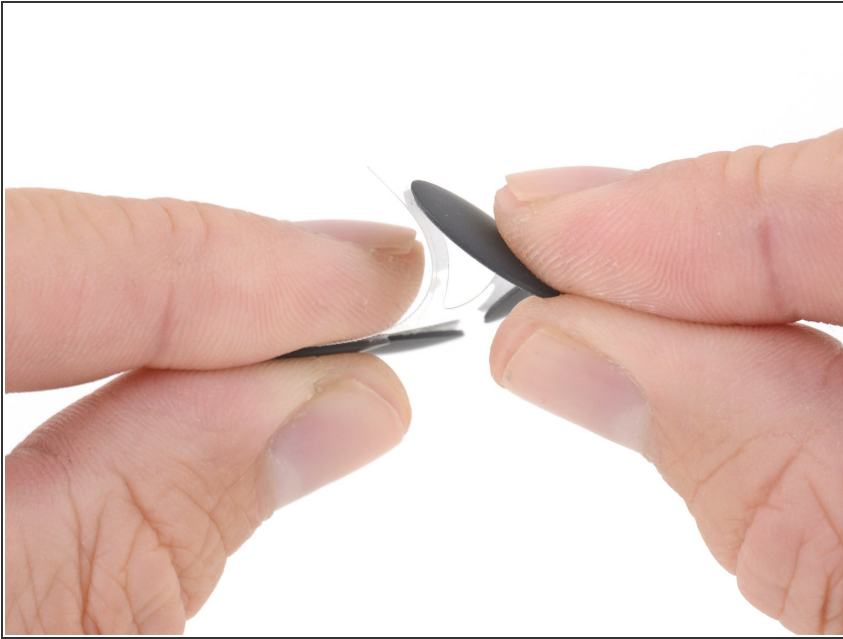

- 交換用のフットパッドからプラスチックの裏地を剥がします。

手順 10



- フットパッドのパッド内側の位置に新しい交換用パッドを揃えます。
- 足部分の凹み位置にフットパッドの外周部分がきちんと揃っているか確認します。
- 定位置を確認しながらフットパッドを取り付けます。
- ピンセットを使って下部ケース内側と位置を揃えます。

手順 11



- 指でしっかりとフットパッドを押さえ、約30秒間接着剤を固定しながら装着します。指でフットを抑えながら、カバーの反対側をサポートします。
- 壊れたりダメージの入ったフットパッドがあれば、最後の6手順を繰り返してください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。