



iPad 6 Wi-Fiのフロントパネルアセンブリの交換

これは、フロントパネル交換用の必須条件ガイドです。

作成者: Sam Goldheart



はじめに


これは、フロントパネル交換用の必須条件ガイドです。

🔧 ツール:

スパッジャー (1)


ピンセット (1)

手順 1 — フロントパネルアセンブリ

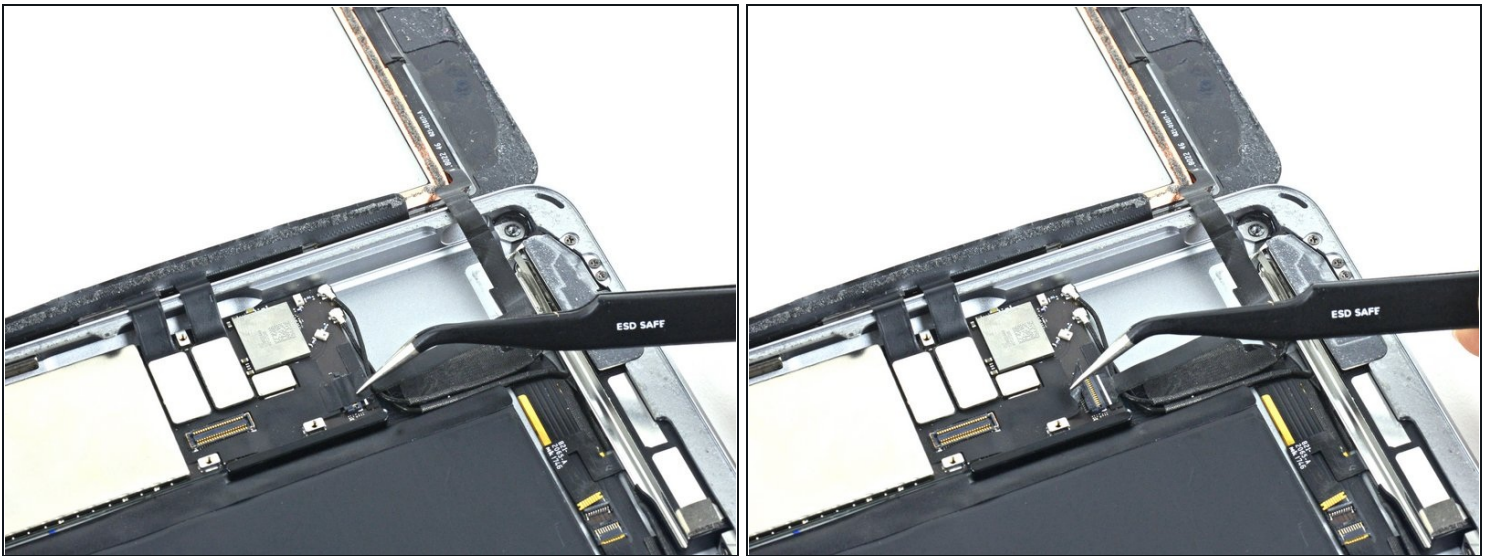


- ホームボタンリボンケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。

手順 2

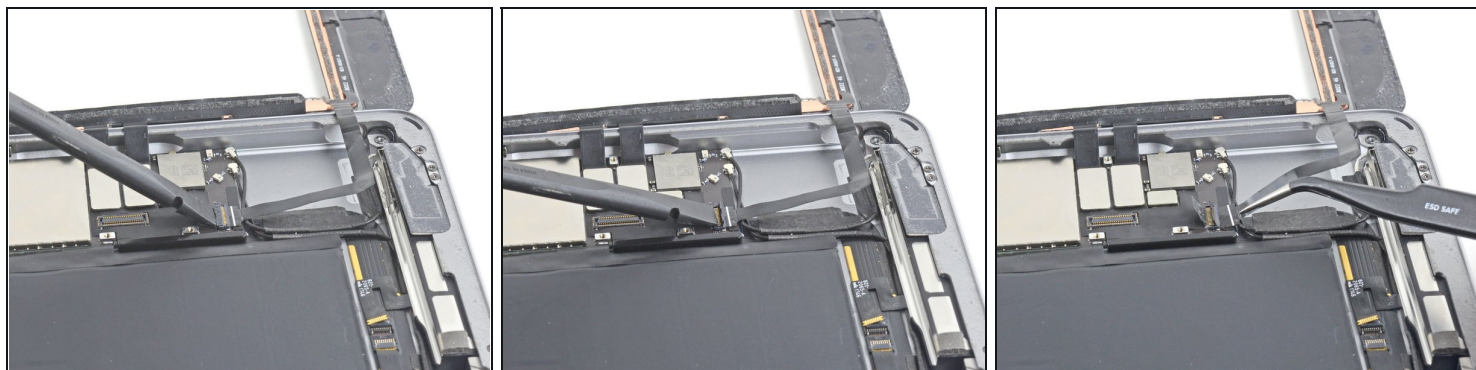

- スパッジャーの平面側先端を使って、ホームボタンリボンケーブルのZIFコネクタ上のタブを跳ね上げます。
- ZIFコネクタからホームボタンリボンケーブルをまっすぐ注意深く引き抜きます。

手順 3

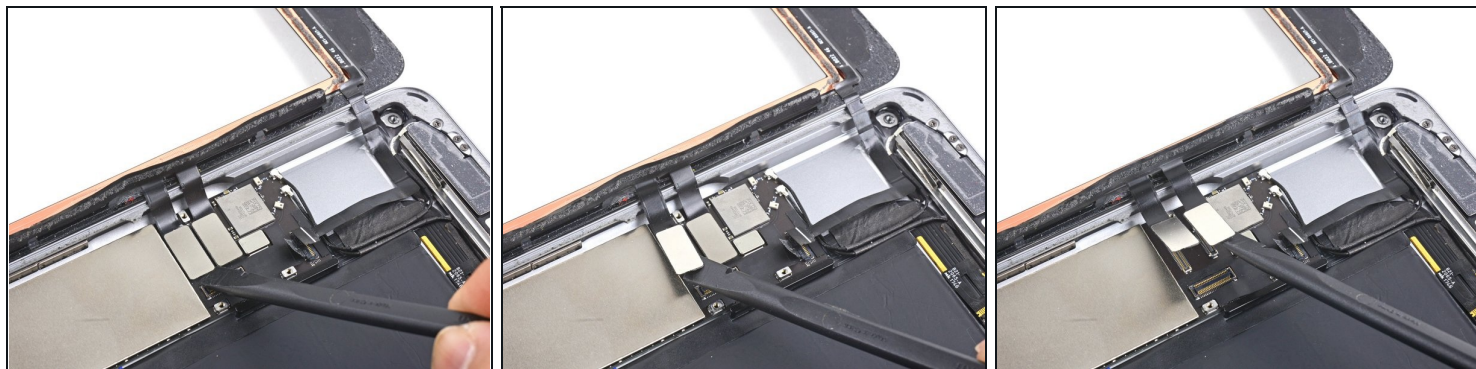


- スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ソケットから2つのデジタイザーケーブルコネクタを注意深くまっすぐ持ち上げます。

⚠ iPadにダメージを与えないようにするため、ロジックボード上のソケットではなく、コネクタのみを持ち上げてください。


- ☑ 再組み立ての際は、コネクタがソケットに完全に装着しているか確認してください。ディスプレイに問題が発生することがあります。

手順 4

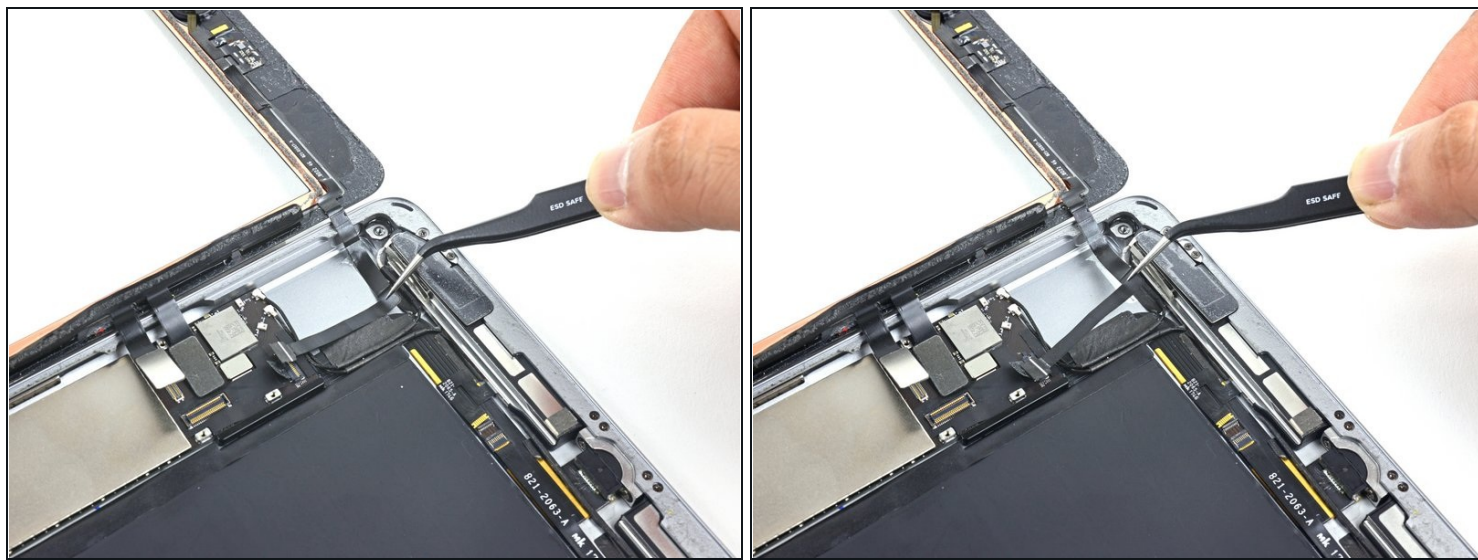

- リアケースに留められた接着剤からホームボタンリボンケーブルを注意深くめくり上げます。

手順 5

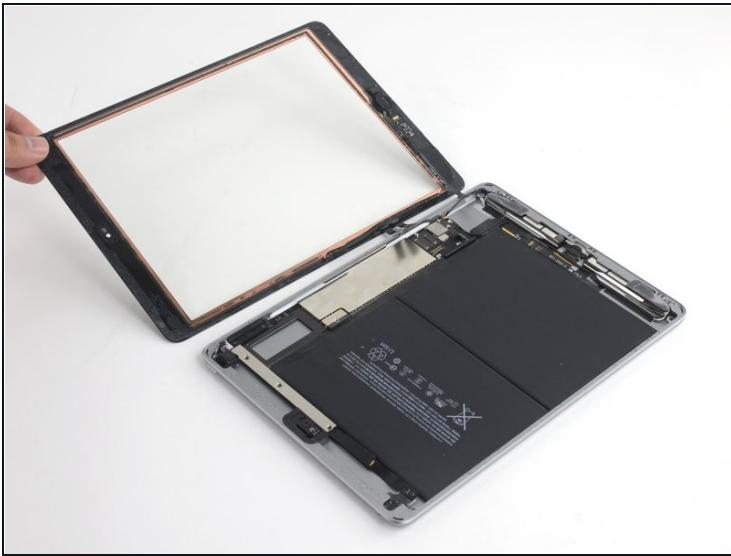

- フロントパネルアセンブリを取り出します。
- 新しいディスプレイで"ghost"もしくは"phantom"のタッチ入力の問題が発生した場合、パネル背面のハイライト表示されたエリアに、[カプトン\(ポリイミド\)テープ](#)など非常に薄い絶縁テープを塗布することで解決できます。iFixitの修理用パネルには適切な断熱材が施されているため、テープを追加する必要はありません。
 - ☑ 絶縁がないと、デジタイザのこれらの領域が他のコンポーネントに対して接地し、タッチ入力の誤動作を引き起こす可能性があります。
 - ① 断熱材は肉眼では見えず、多くのiPadに使用されている発泡ダストバリアストリップとは異なります。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。