




Sony Xperia XZ Premium フロントカメラの交換

このガイドでは、Sony Xperia XZ...

作成者: Gelene Amog

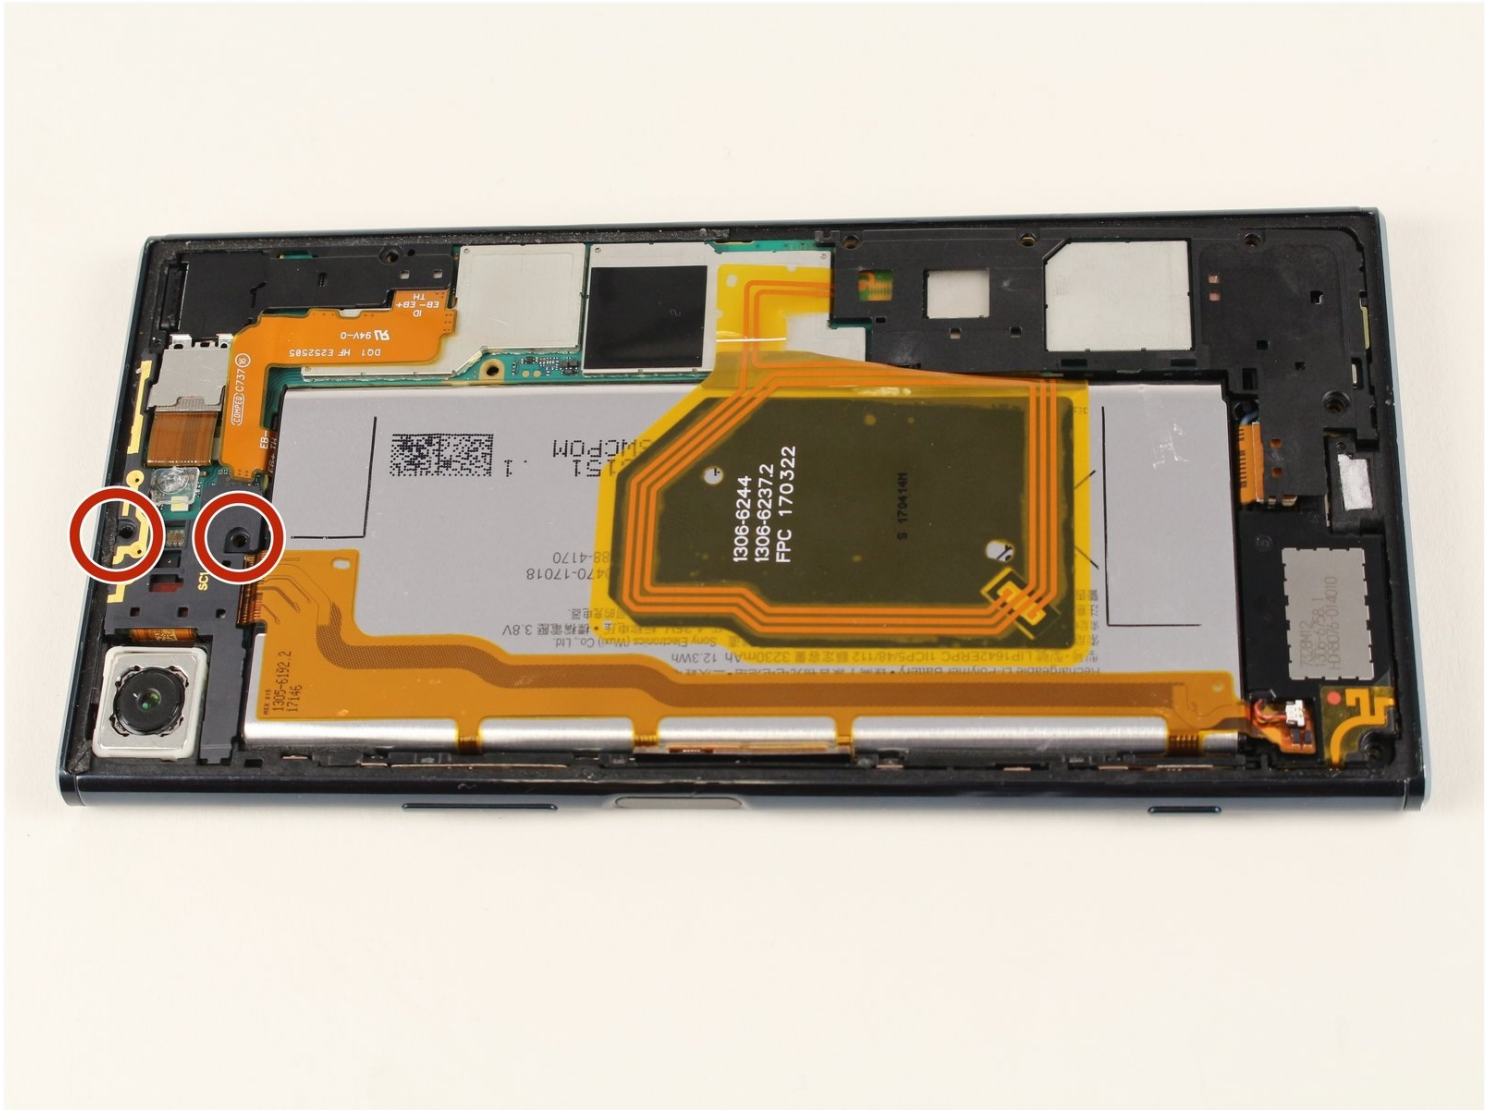

はじめに

このガイドでは、Sony Xperia XZ Premiumのフロントカメラの取り外しを学べます。この手順では、カメラにアクセスするために2本のネジを外して、フレームのパーツを外します。

🔧 ツール:

スパッジャー (1)

#000 プラスドライバー (1)

手順 1 — バックパネル



- 温めたiOpenerをデバイスのバックパネル上に載せて、内側の接着剤を柔らかくします。

⚠ iOpenerもしくはドライヤーは大変熱くなり、デバイスを熱してしまうことがあります。そのため、火傷をしないようにご注意ください。


① iOpenerの使用方法については、[こちらの使用ガイド](#)を参照してください。

手順 2




- 薄いプラスチックカードを、デバイスの周辺もしくはバックパネルの下に差し込みます。

手順 3

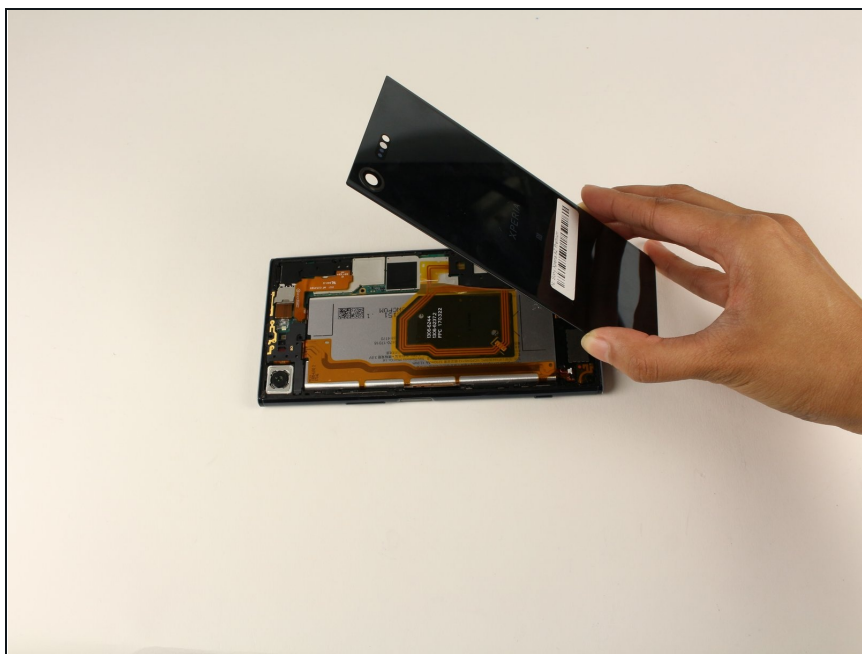


- バックパネルを指で固定しながら、取り外します。

手順 4 — フロントカメラ

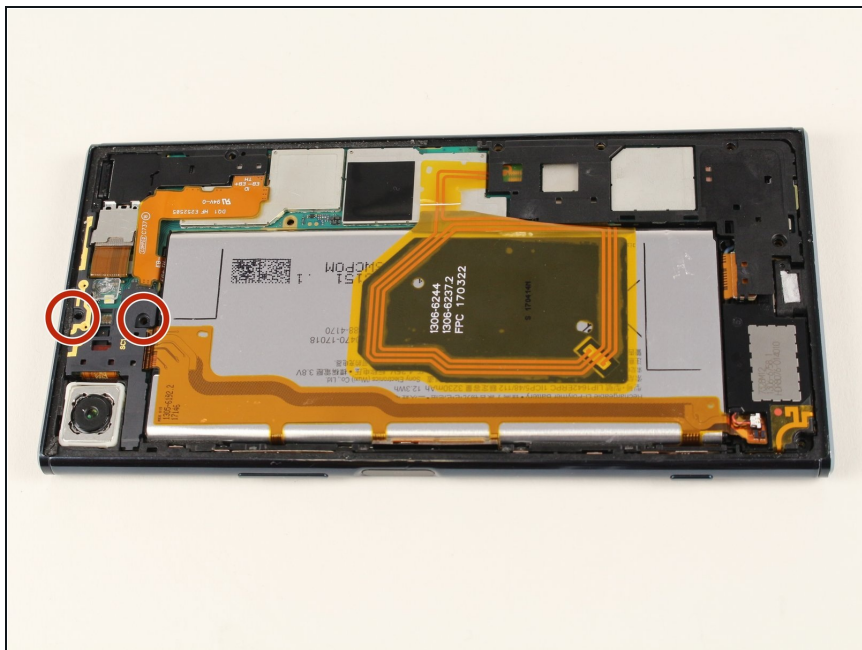


- 下側左に留められた3.9 mm #000 プラスネジを2本外します。

手順 5

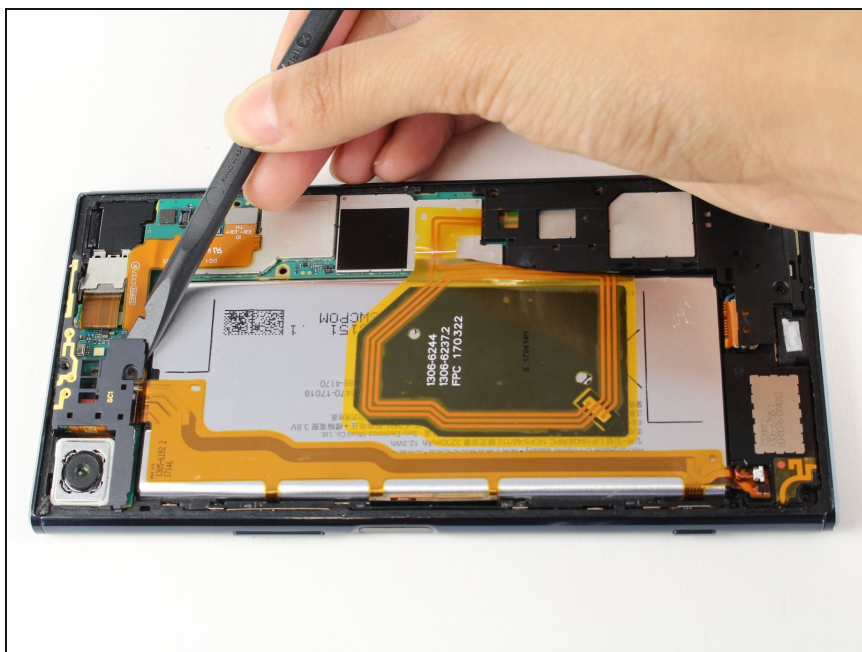


- スパッジャーを左側フレーム下側のパーツに差し込み、垂直に持ち上げながら取り外します。

手順 6

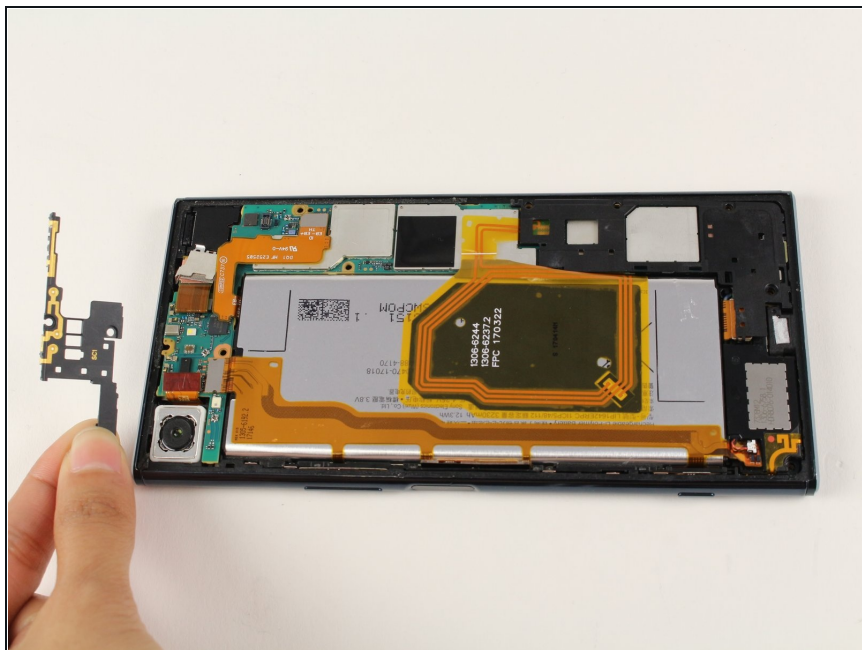


- 下側左のフレームを摘んで、ゆっくりと持ち上げます。

手順 7

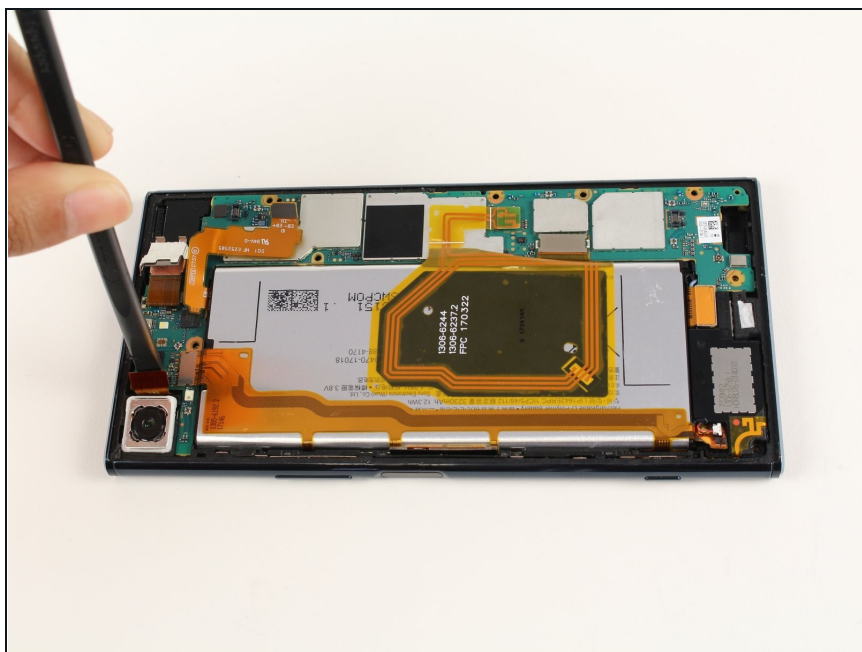


- スパッジャーをカメラ上のタブの下に差し込み、持ち上げながら接続を外します。

手順 8

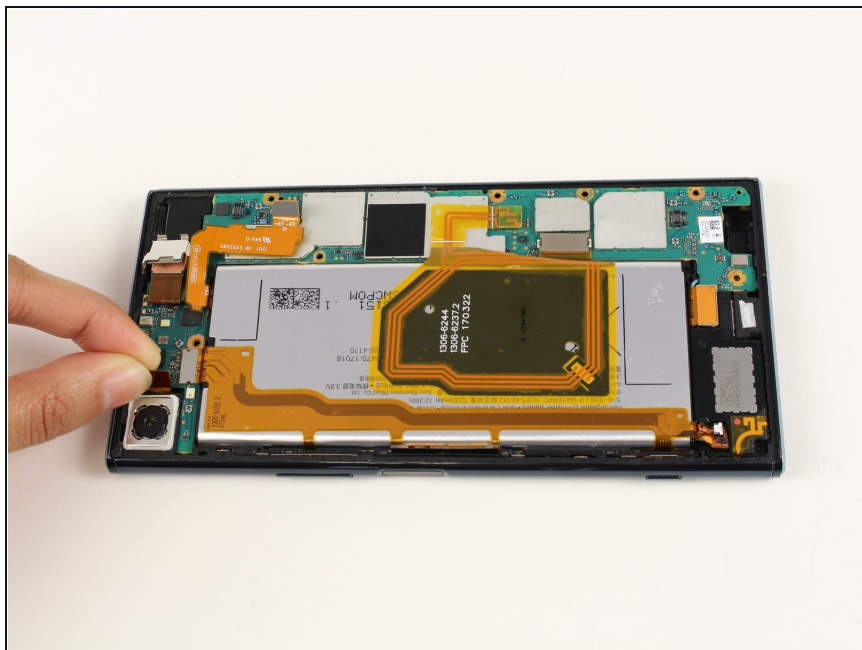

- タブを指で摘みます。

手順 9

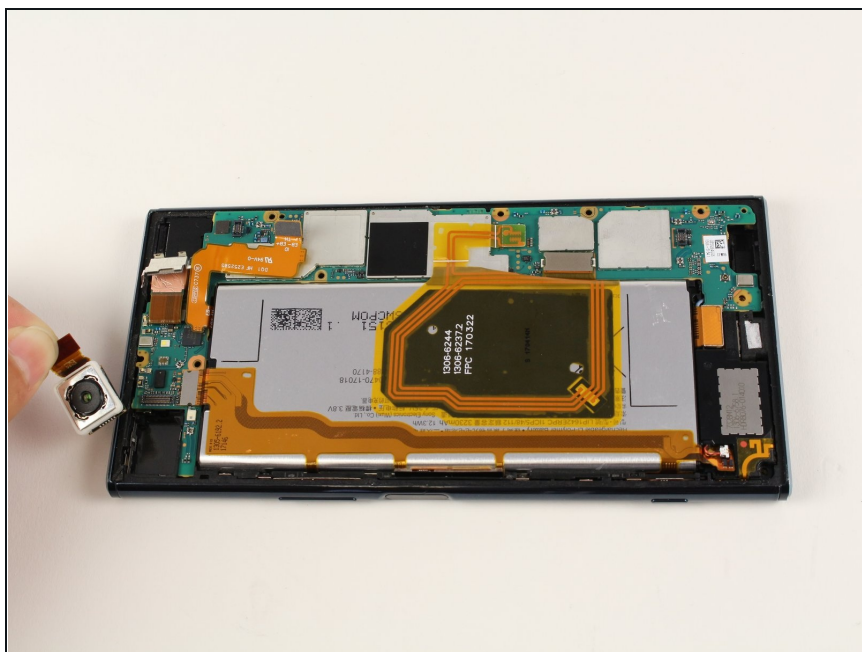

- タブを摘んで、デバイスからカメラを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。