




iPad 3 4G フロントパネルアセンブリの交換

フロントパネルを取り外す必須条件です。iPad 3専用で、LCDを移動する手順を含みます。


作成者: Brett Hartt

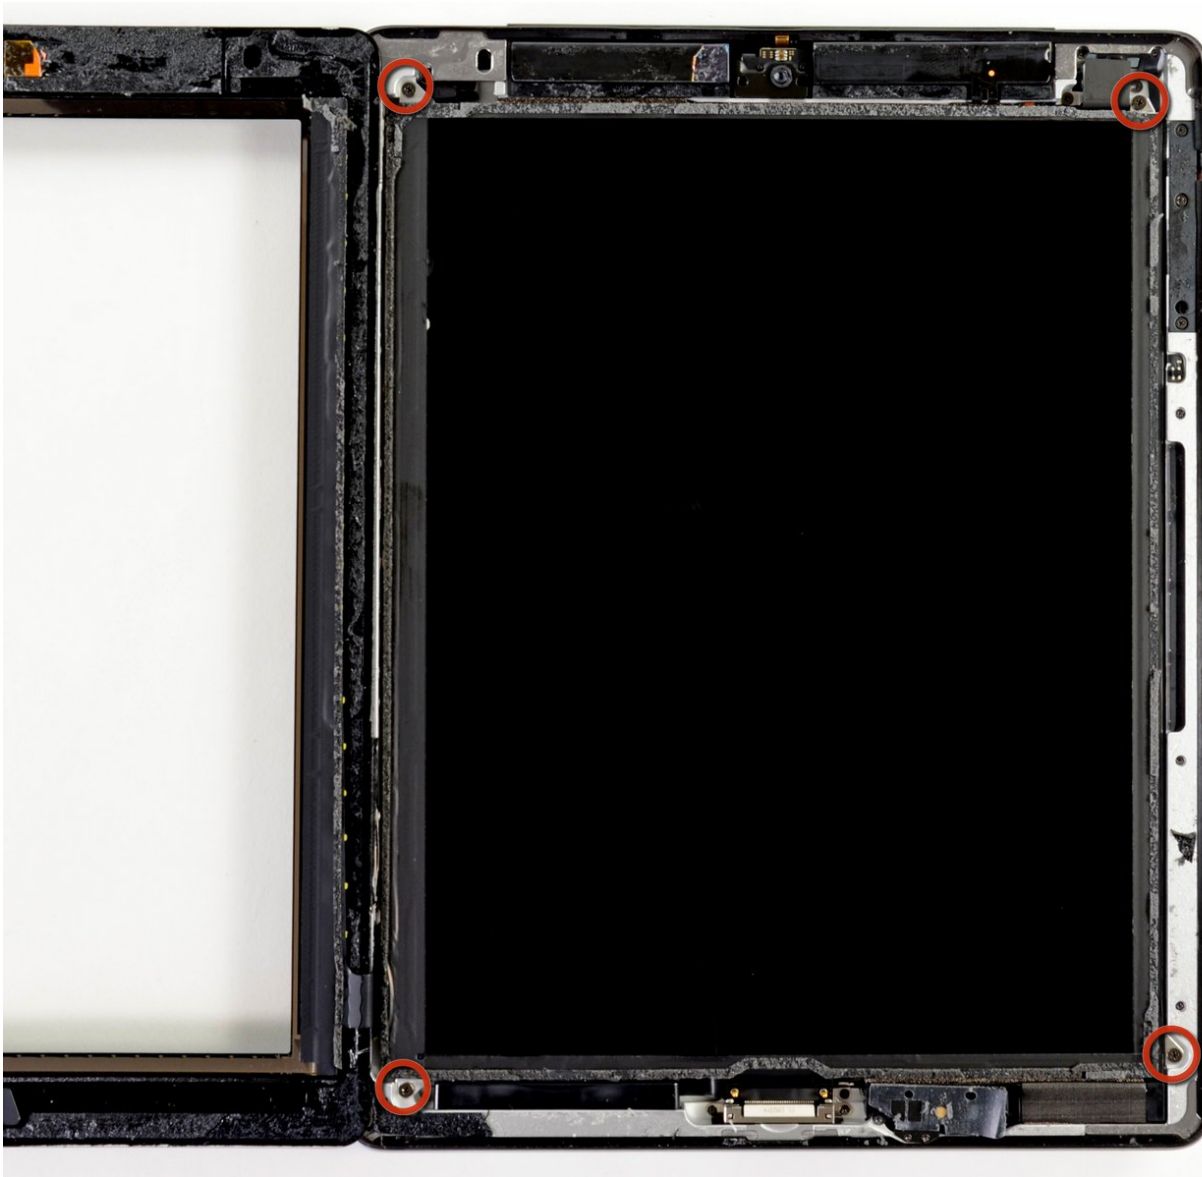

 ツール:


- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — フロントパネルアセンブリ

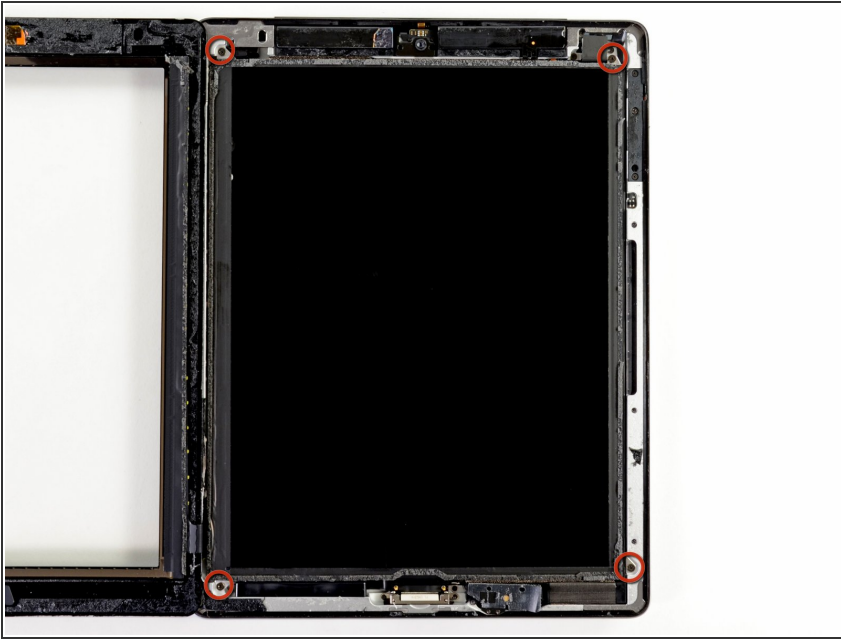

- LCDをアルミニウム製フレームに固定している2mm #00プラスネジを4本外します。

手順 2

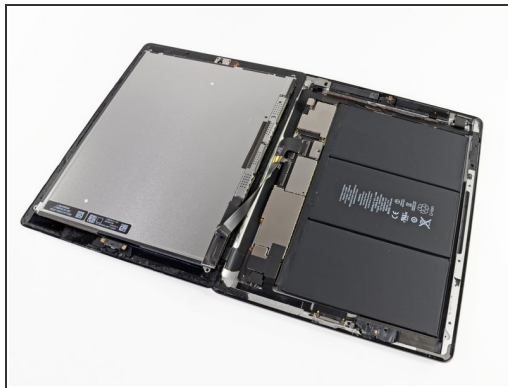

- プラスチック製開口ツールやスパッジャーを使って、iPadからLCDの右端を持ち上げます。
 - LCDを左端に沿って回転させ、フロントパネルの上部に置きます。
- ⚠️ LCDを動かすときはご注意ください。リボンケーブルは脆く、曲げすぎると切断してしまいます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。