



iPhone 5 のフロントパネルクリップの交換

必要条件ガイドのみ、背面ケースの取り外しの一部としてフロントパネルクリップを取り外します。


作成者: Andrew Optimus Goldheart



 ツール:


- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

手順 1 — フロントパネルクリップ

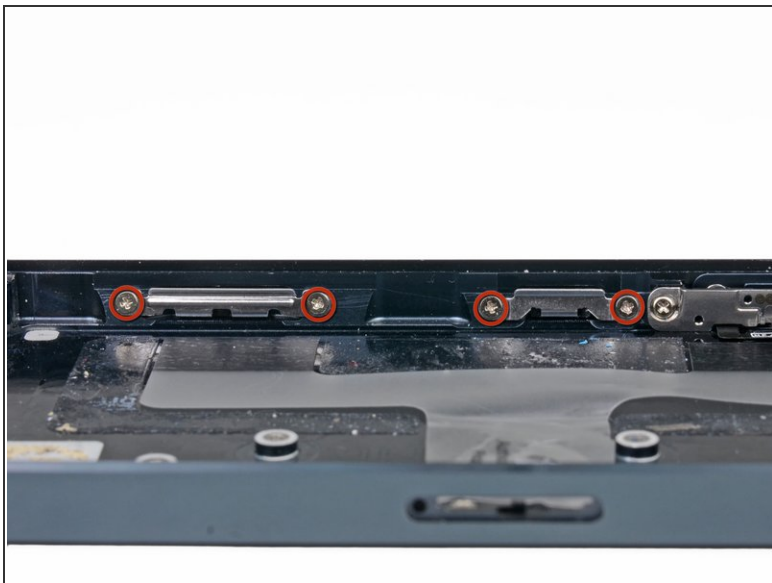

- 背面ケースの内側サイドにフロントパネルクリップが付着されています。そこから8本の1.3 mm フィリップスネジを取り外します。

手順 2

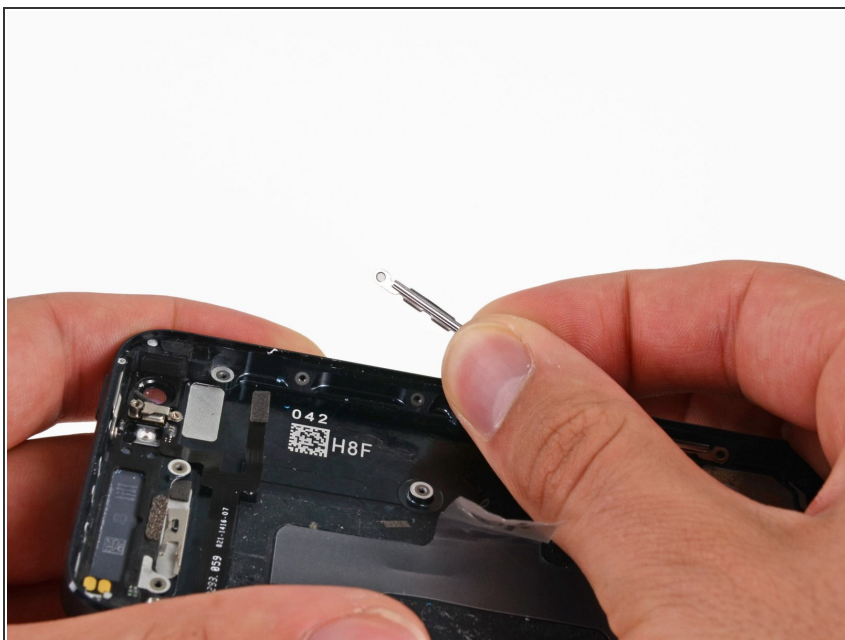

- 背面ケースから4つのフロントパネルクリップを取り外します。

デバイスを元に戻すにはこのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

2022-10-28 10:01:08 AM (MST) 2022-10-28 10:01:08 AM (MST)

