



MacBook Air 13インチ Mid 2012 SSDの交換

このガイドを使用して、MacBook Air 13インチ Mid 2012...

作成者: Andrew Optimus Goldheart



はじめに

このガイドを使用して、MacBook Air 13インチ Mid 2012 のSSDをアップグレードまたは交換することができます。この MacBook Air は [独占のストレージドライブコネクタ](#) を使用しており、アダプタを使用しない一般的な M.2 および mSATA ドライブとは互換性がありません。

この修理を行う前に、可能な限り [既存のSSDをバックアップ](#) を行ってください。その後、[インターネットリカバリ](#)の方法を行うか、[起動可能な外部ドライブを作成する](#)で新しいドライブへの macOS インストールと新しい SSD へのデータ移行を準備します。

最後に、MacBook AirからオリジナルのSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra (またはそれ以降のmacOS) をインストールすることを強くお勧めします。ほとんどの新しいSSDには、High Sierraより前のバージョンのmacOSにはない、アップデートされたストレージドライバが必要です。



ツール:

- P5 ペンタローブネジ用ドライバー (Retina MacBook Pro/Air用) (1)
- T5トルクスドライバー (1)



部品:

- OWC Aura Pro 6G SSD for Macbook Air 11" and 13" (Mid 2012) (1)

手順 1 — 下部ケース




- ① 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
- [P5ペンタローブドライバー](#)を使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かります。
 - 9mm ネジ 2本
 - 2.6mm ネジ 8本

手順 2




- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
- 下部ケースを取り外して脇に置きます。

手順 3 — バッテリーコネクタ

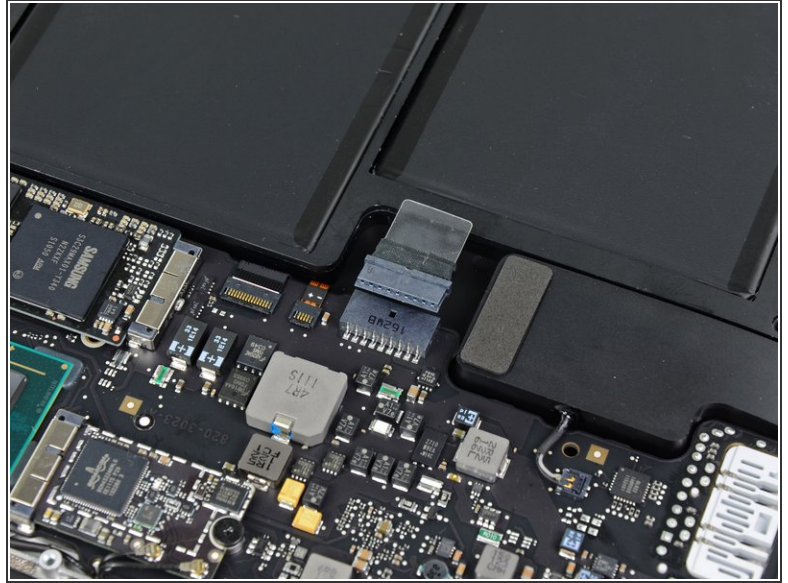


- ① アクシデントで放電や感電を防ぐために、ロジックボードからバッテリーコネクタを外してください。
- バッテリーコネクタに付いている透明なプラスチック製のプルタブをつかみ、Airの前端に向かって引っ張り、ロジックボードからバッテリーの接続を外します。
- ⚠ コネクタをバッテリー側に向けて水平に引っ張ってください。ロジックボード上のソケットにダメージを与えてしまうため、Air本体から上に引っばらないでください。

手順 4 — SSD

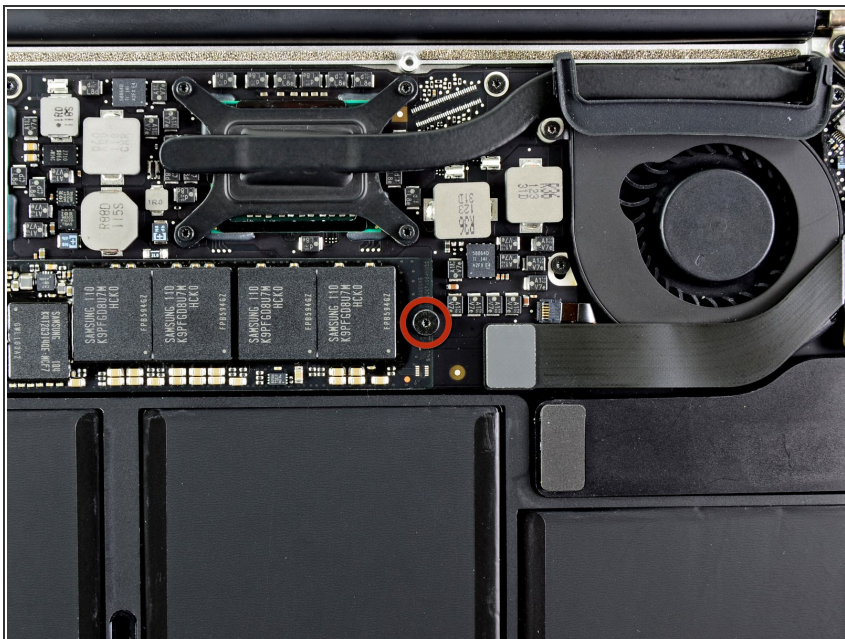

- SSDを基盤に固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。

手順 5

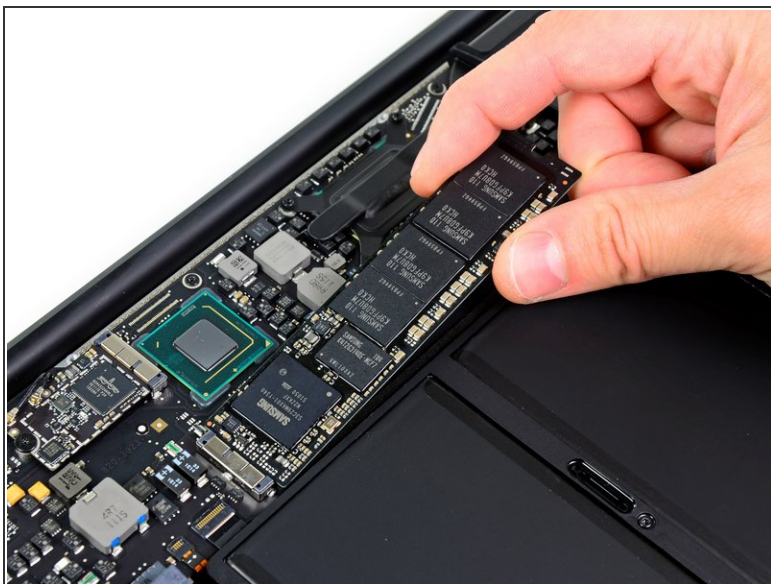

⚠ ソケットの損傷を避けるため、SSDを過剰に持ち上げないで下さい。

- SSDの端を少し持ち上げまっすぐ引いて基盤上のソケットから取り外します。

☑ SSDを再び取り付ける際、固定ネジを取り付ける前にSSDが正しく取り付けられているか確認してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。