




iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374のハードドライブの交換

必須条件のみ

作成者: Andrew Bookholt

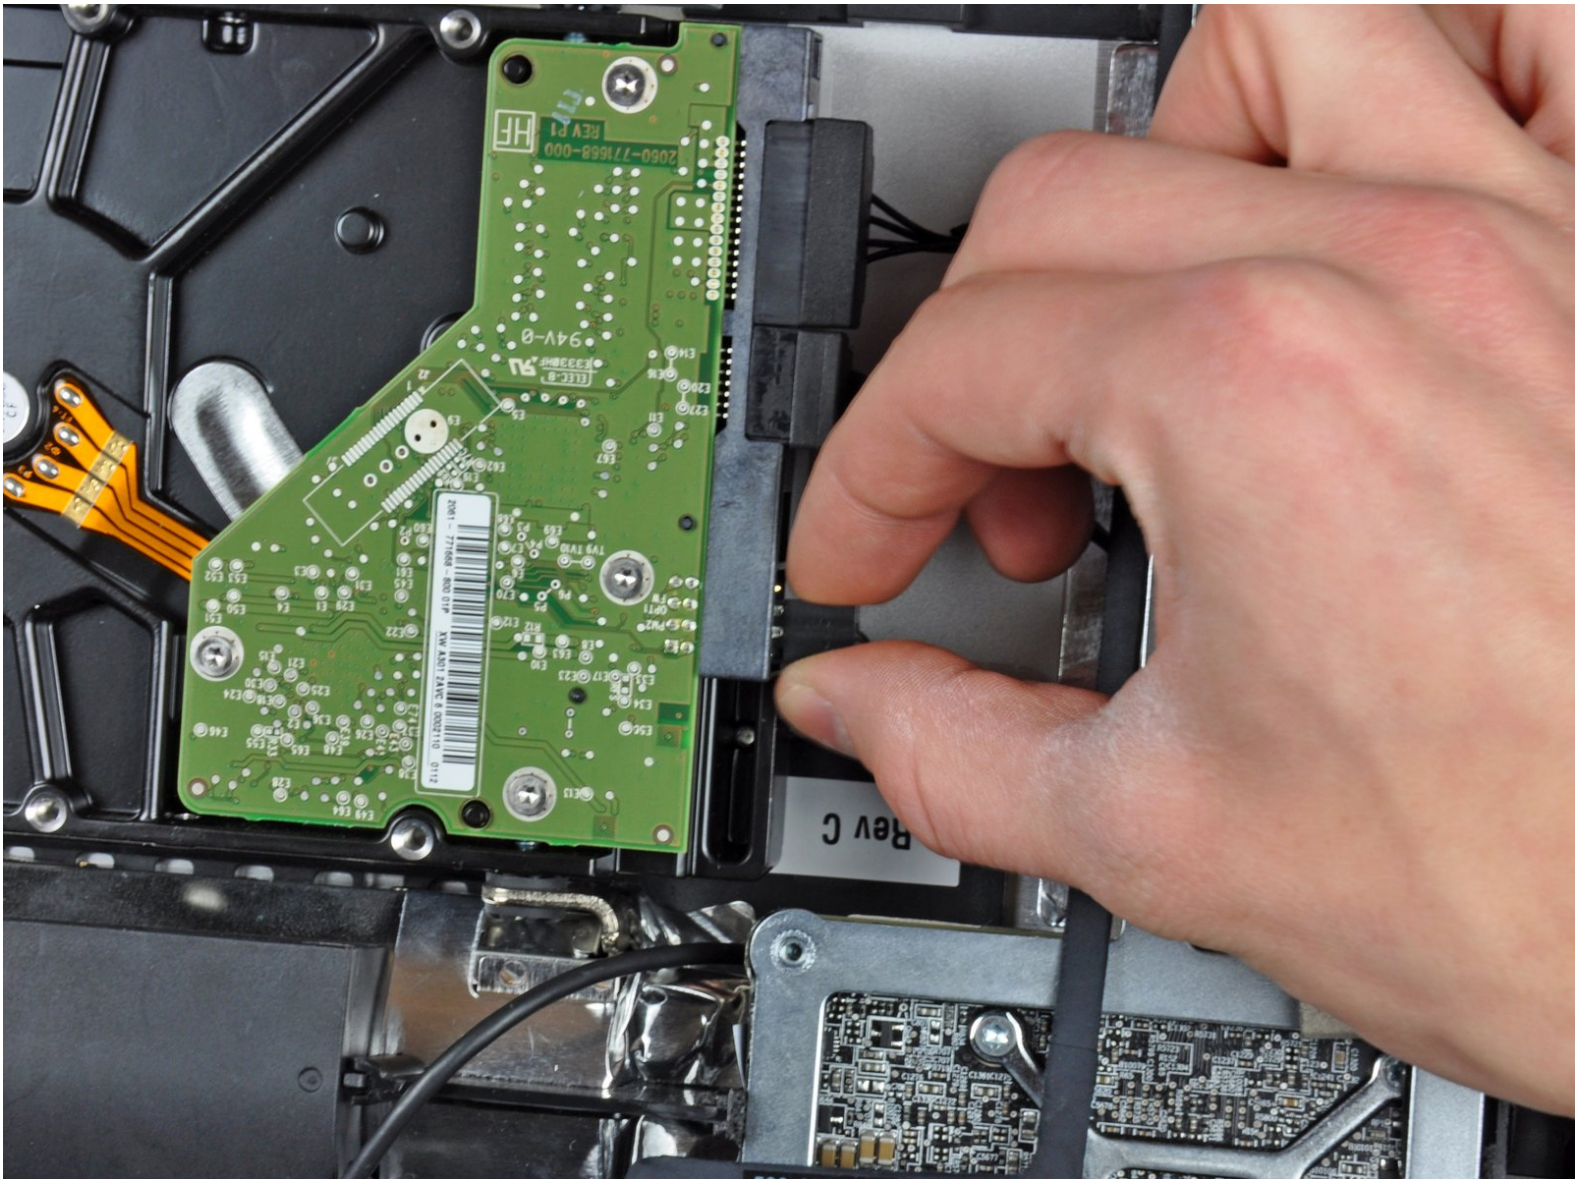

はじめに

必須条件のみ


 ツール:

- [高荷重用吸盤カップ\(2個セット\)](#) (1)
- [Paper Clip](#) (1)
- [T10 トルクスドライバー](#) (1)
- [T8トルクスネジ用ドライバー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

 部品:

- [iMac Intel 21.5" and 27" Late 2009-Mid 2010 SSD Upgrade Kit](#) (1)
- [ユニバーサルドライブアダプター](#) (1)
- [1 TB SATA デスクトップハードドライブ](#) (1)
- [2 TB SATA Desktop Hard Drive](#) (1)
- [3 TB SATA Desktop Hard Drive](#) (1)
- [4 TB 3.5インチ ハードドライブ](#) (1)
- [2 TB SSD Hybrid 3.5インチ ハードドライブ](#) (1)
- [1 TB SSD Hybrid 3.5インチハードドライブ](#) (1)
- [4 TB SSD Hybrid 3.5" Hard Drive](#) (1)


手順 1 — ハードドライブ

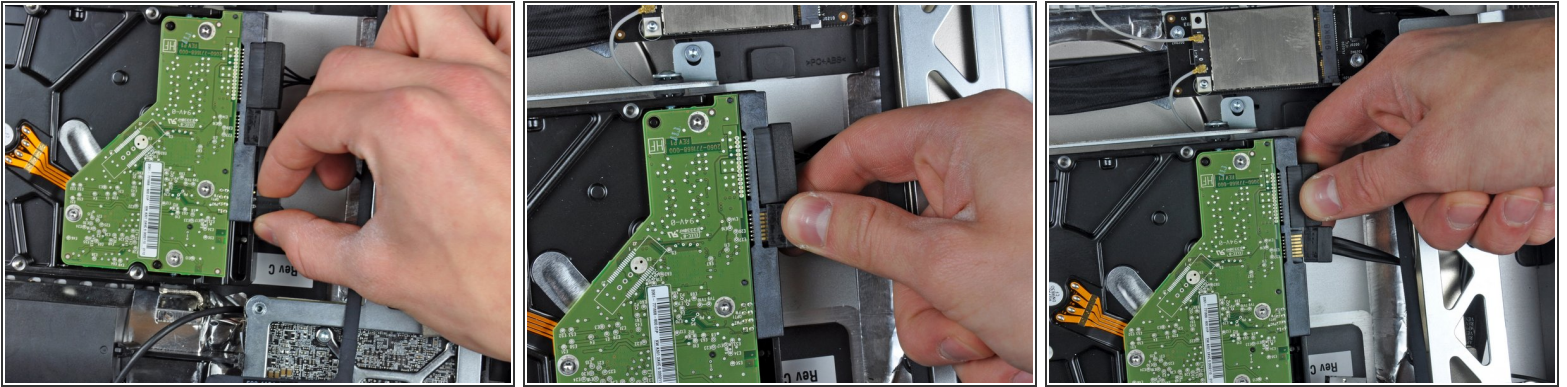

⚠ 温度センサーケーブルの接続を外す前に、取り付け位置を記録してください。ファンが最高速で回転しないように、現在の位置にコネクタを再度取り付けることは、極めて重要です。交換用ハードドライブに複数のピンがついていれば、コネクタをSATA接続部とPCBボードに最も近い位置に取り付けます。


- ハードドライブのソケットからコネクタを引き抜き、温度センサー、SATA電源、SATAデータケーブルの接続を外します。

手順 2

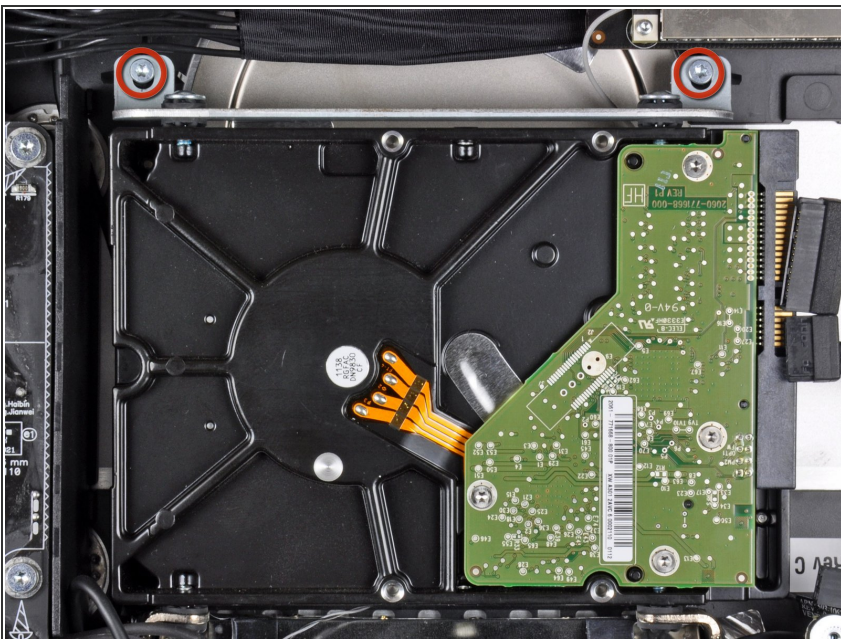


- 上部ハードドライブのブラケットをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを2本外します。

手順 3

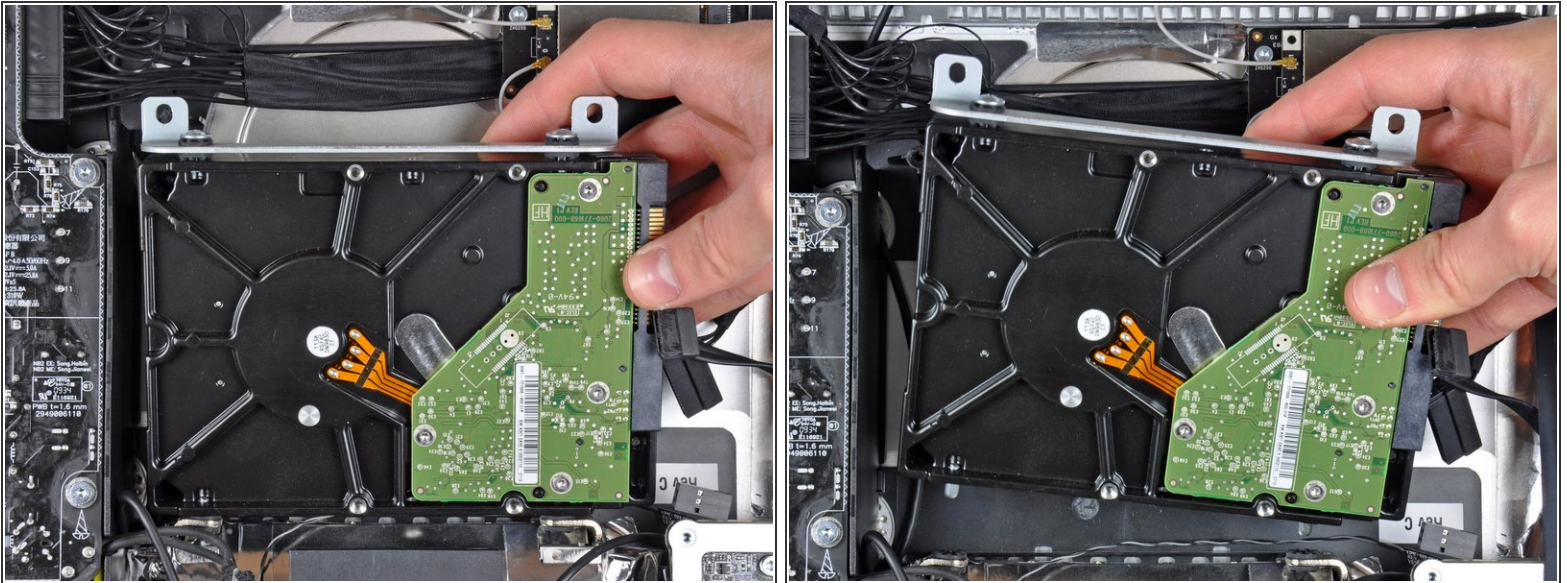

- アウターケースからハードドライブをわずかに回転させて離します。
- 2つの下部固定ピンからハードドライブを持ち上げ、アウターケースから取り外します。

手順 4

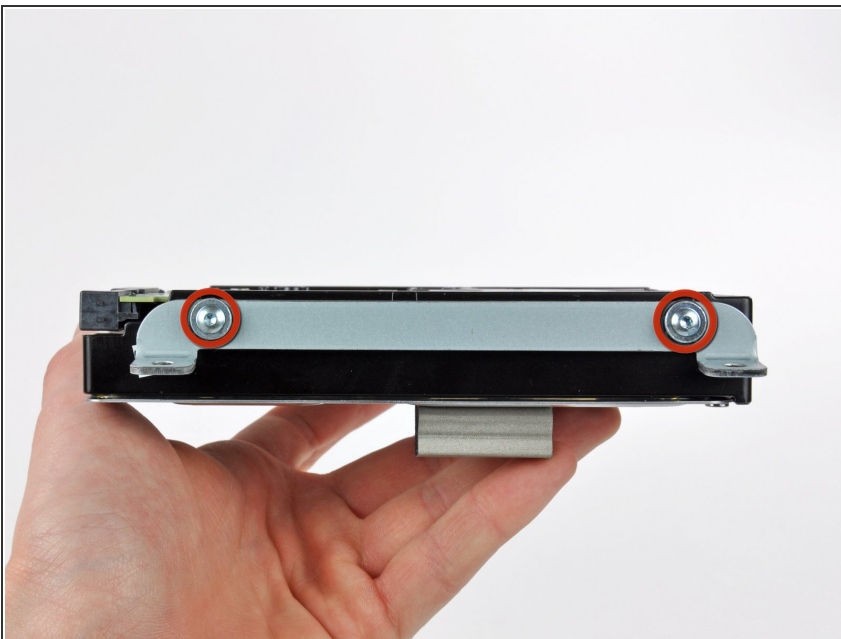

- 上部ブラケットをハードドライブに固定しているT8トルクスネジを2本外します。
- ハードドライブから上部ブラケットを取り外します。

手順 5



- ハードドライブの反対側からT8トルクスピンを2本外します。

手順 6



- ハードドライブ表面に貼られたEMIフォームを注意深く剥がします。
- ★ このEMIフォームを新しいハードドライブに忘れずに移してください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。