



iMac Intel 21.5" EMC 2428 ハードドライブの交換

必須条件

作成者: Walter Galan



はじめに

必須条件



ツール:


- 高荷重用吸盤カップ(2個セット) (1)
- スパッジャー (1)
- T10 トルクスドライバー (1)
- T8トルクスネジ用ドライバー (1)



部品:

- iMac Intel 21.5" and 27" Mid 2011 SSD Upgrade Bundle (1)
- ユニバーサルドライブアダプター (1)
Requires you buy this cable
- iMac Intel 21.5インチ (EMC No. 2428) 上部ハードドライブブラケット (1)

手順 1 — ハードドライブ

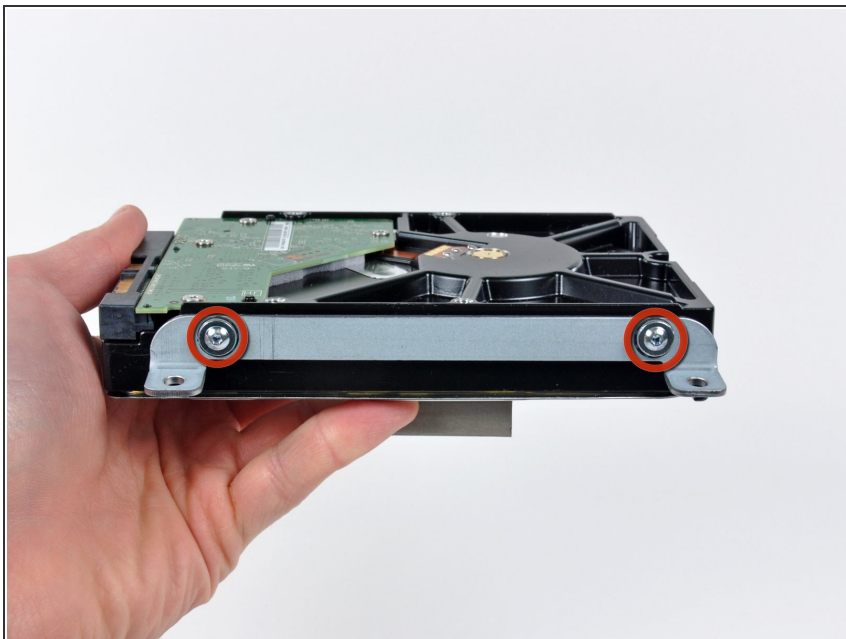

- ハードドライブに上部ブラケットを固定している、T8トルクスネジを2本外します。
- ハードドライブから上部ブラケットを取り出します。

手順 2



- ハードドライブの反対側からも2本のT8トルクスピンを外します。

手順 3



- ハードドライブのフロントに装着されているEMIフォームの一部分を慎重に剥がします。
- ☑ これを新しいハードドライブに必ず移植してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。