



iPad 5 セルラーモデルのSIMトレイの交換

iPad 5 セルラーモデルのSIMトレイ(SIMカードを含む)の取り外し、または交換をします。

作成者: Arthur Shi



はじめに

お持ちのiPad 5 セルラーモデルのSIMトレイを取り出して交換する方法を学びます。


ツール:

- SIMカード取り出しツール (1)

部品:

- iPad Air SIM Card Tray (1)

手順 1 — SIMトレイ

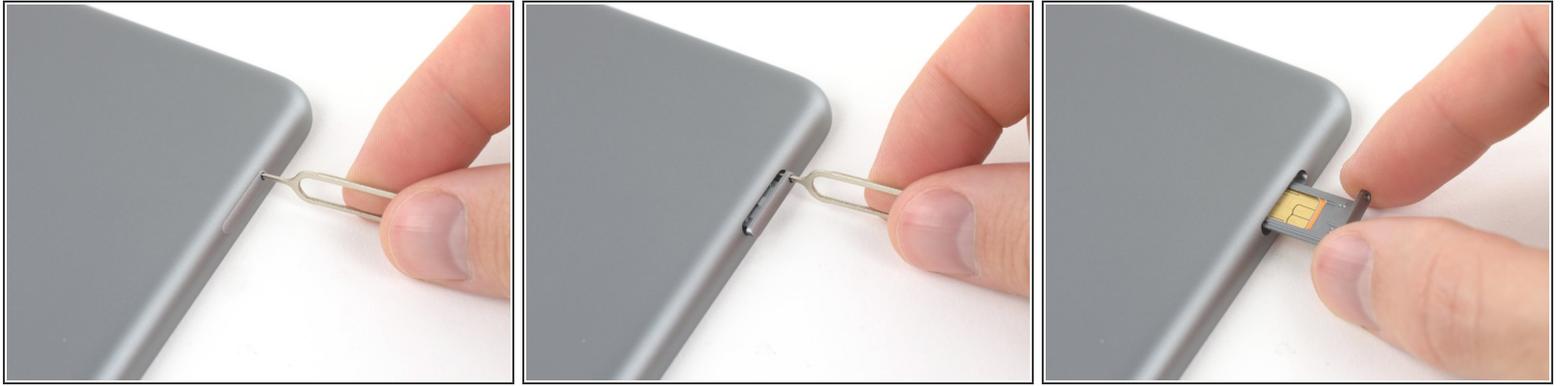

- SIMイジェクトツールや非コイル状のペーパークリップを使って、SIMトレイを排出します。
- SIMトレイ横の穴にツールを押し込み、つまめるまでトレイを押し出します。
- トレイを引き出して外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。