



エンジンフードを開く

次のガイドは、車両のエンジンフードを開くために必要な手順を示しています。

作成者: Shaun MacDonald



はじめに


最初にエンジンフードを開くことでエンジン・各種補機などの整備作業を行う事が可能になります。

手順 1 — エンジンフードを開く





- 左側フットレストのすぐ隣、ドライバー側のドアの横にあるフードラッチの位置を確認します。

手順 2

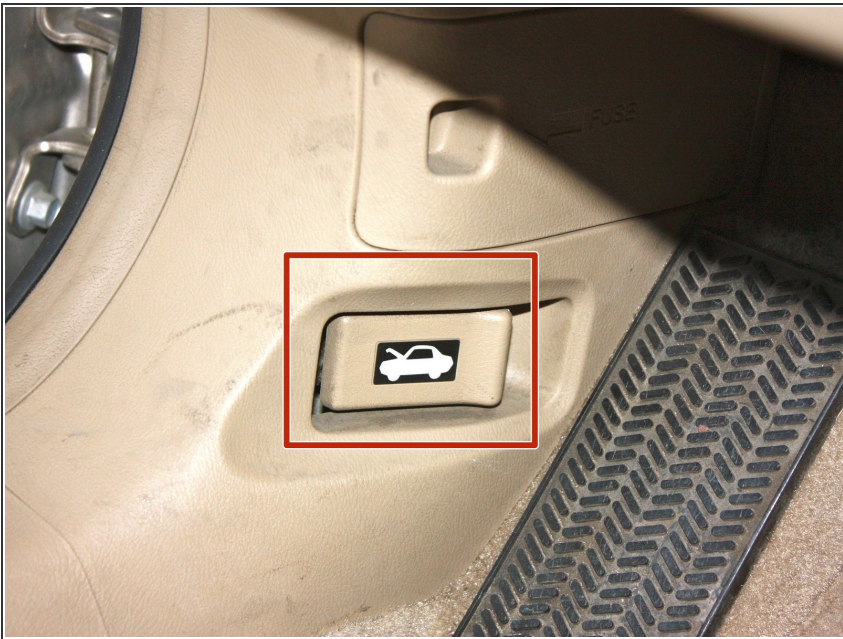


- ラッチを手前に向けて引っ張り、フードを解放します。

手順 3

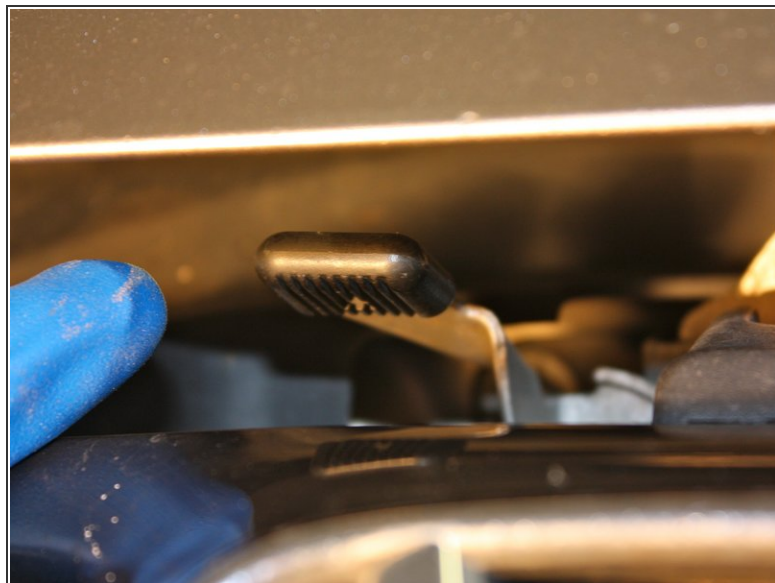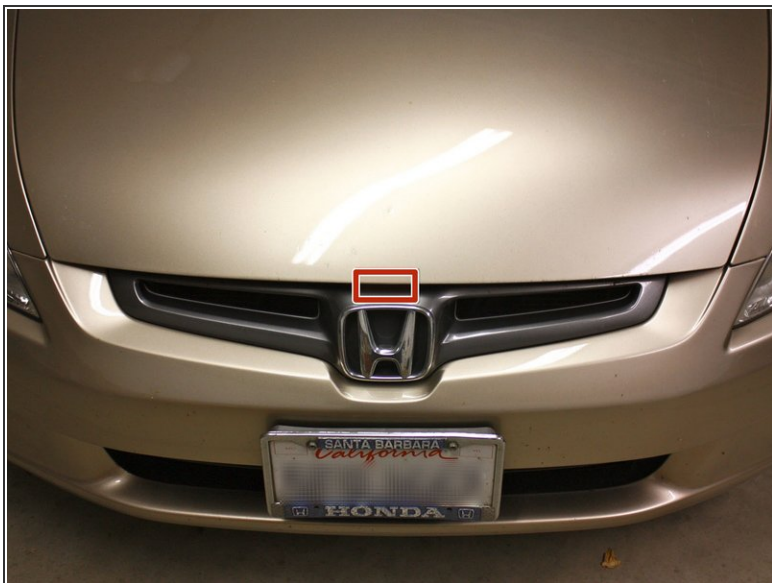

- 車の前に移動します。
- ホンダのエンブレムの真上、フードの下に手を入れます。フードタブを見つけて引っ張って、フードのロックを解除します。
- タブが解放されたら、フードを持ち上げます。

手順 4

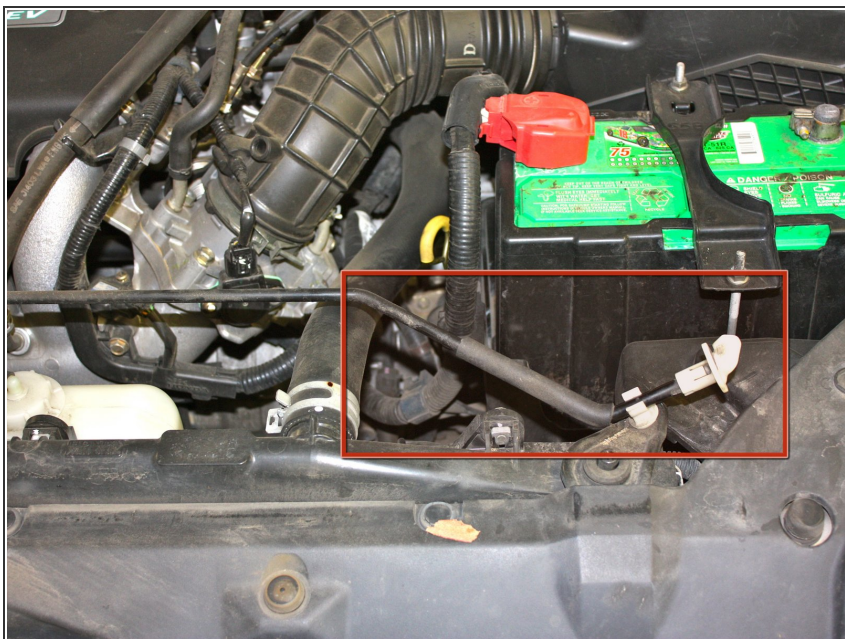

- 左手を使ってフードを持ち上げます。ステーを見つけて、クランプから引き抜きます。

手順 5



- スターの先端をフードの左上にある穴に入れます。
- フードをスターの上に置きましょう。

元に戻す際は以下の手順を逆に行ってください。