




Kindle Fire HDX 7インチ電源ボタンの交換

Kindle Fire HDX 7インチの電源ボタンを交換するには、この修理ガイドを参照してください。

作成者: Blake Klein

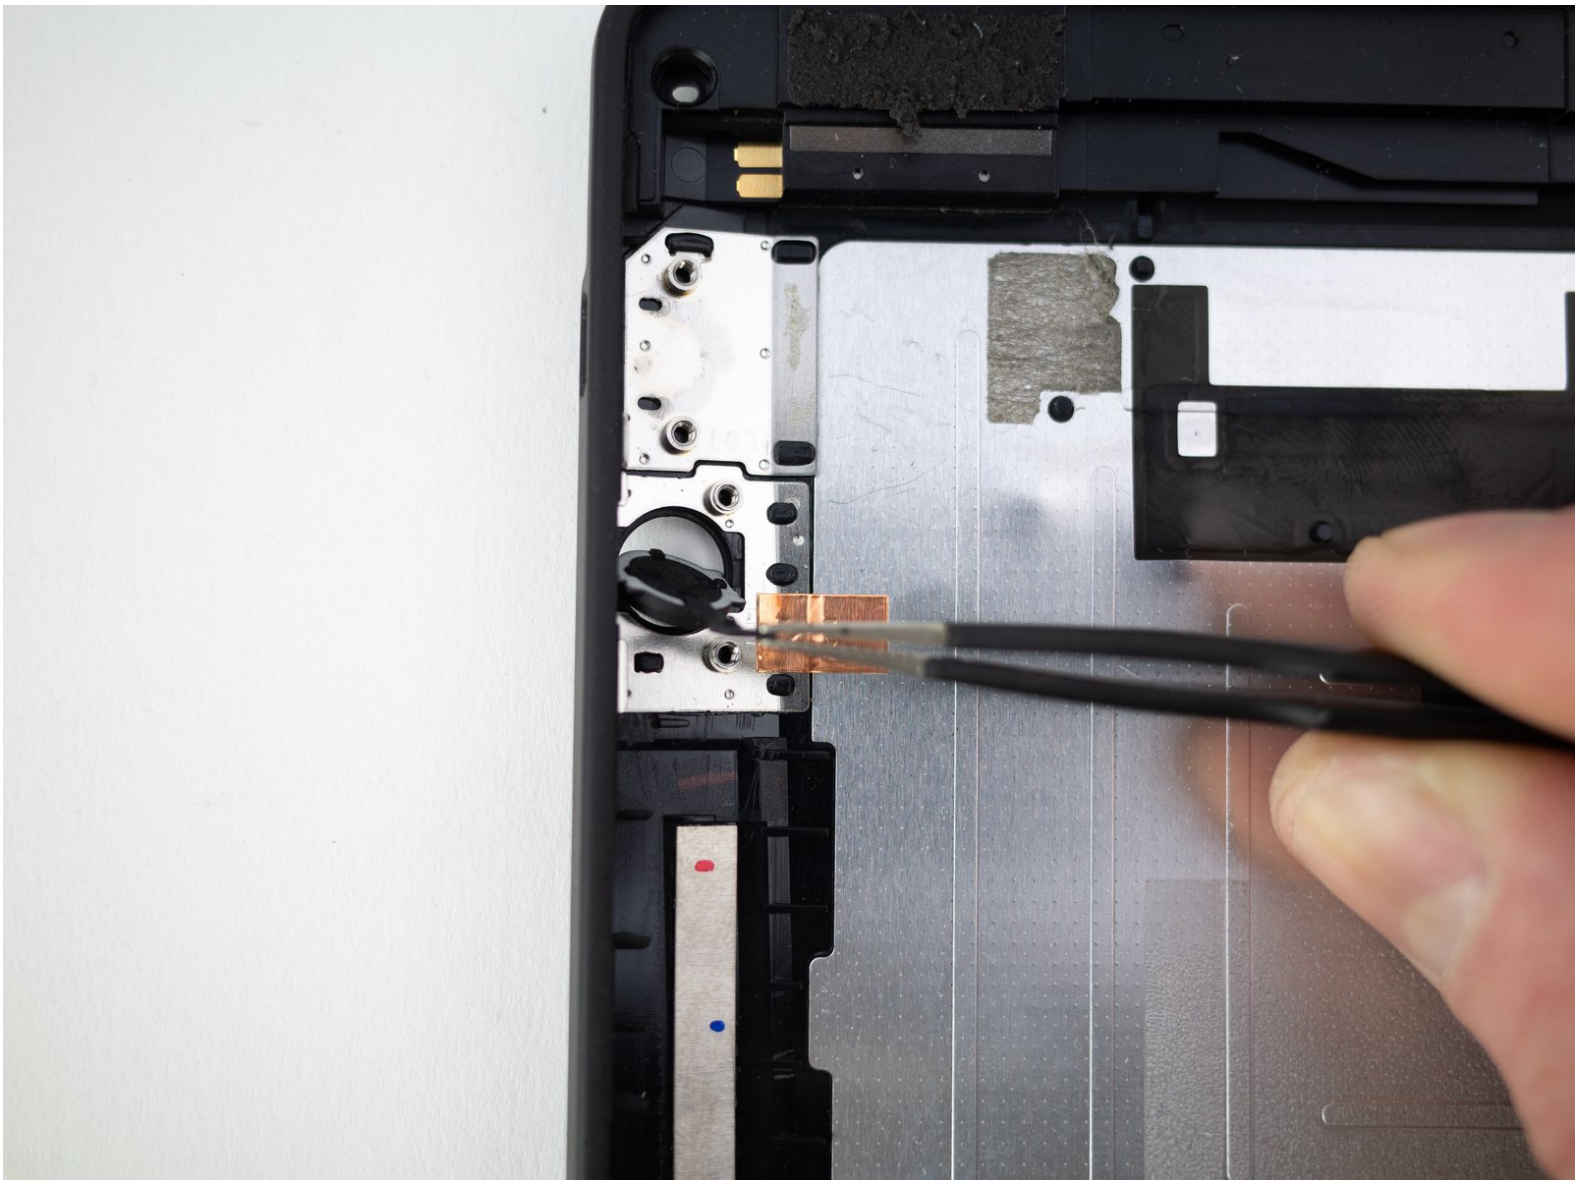

はじめに

電子製品の修理の最初の作業は電源を切ることです。しかしこれは、電源ボタンが稼働している時のみ当てはまります。

Kindle Fire HDX 7インチタブレットの電源ボタンを交換するにはこのガイドを参照してください。



ツール:

- [iOpenerキット](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
- [T3 トルクスネジ用ドライバー](#) (1)
- [T5トルクスドライバー](#) (1)



部品:

- [Kindle Fire HDX 7" Power Button](#) (1)

手順 1 — スピーカーベゼル



- 開口ピックをスピーカーベゼルの下に差し込み、周辺全体をスライドして、タブレットから外します。

i 接着剤は強力なため、iOpenerもしくはヒートガンで温めて柔らかくしてください。

手順 2




- スピーカーベゼルを取り出します。

手順 3 — リアパネル



- 3mm T3トルクスネジをバックケースから6本外します。

手順 4

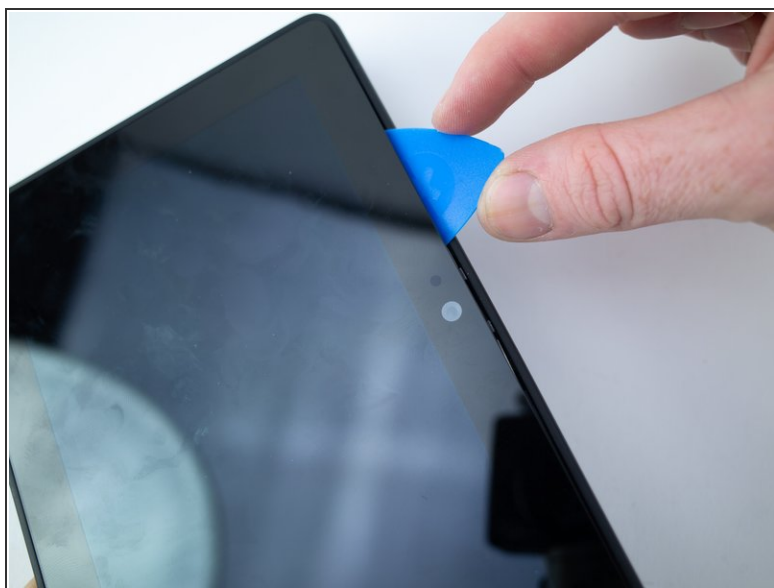

- 開口ピックをディスプレイとバックケースの間の差し込み、周辺に沿ってスライドします。
 - ディスプレイとバックケースが乖離するまで、開口ピックを周辺に沿って外してください。
- ⚠ ディスプレイリボンケーブルは両側で繋がったままです。まだ完全に外さないでください。

手順 5




- スパッジャーの平面側先端を使って、リアパネルのプレスフィットコネクタの接続を、マザーボードから外します。

手順 6




- バッテリーと外側ケースの間に接着ストリップがあるかもしれません。ケースを慎重にこじ開けて、スパッジャーの平面側先端で接着ストリップを剥がします。

手順 7 — Micro USB 充電ポート

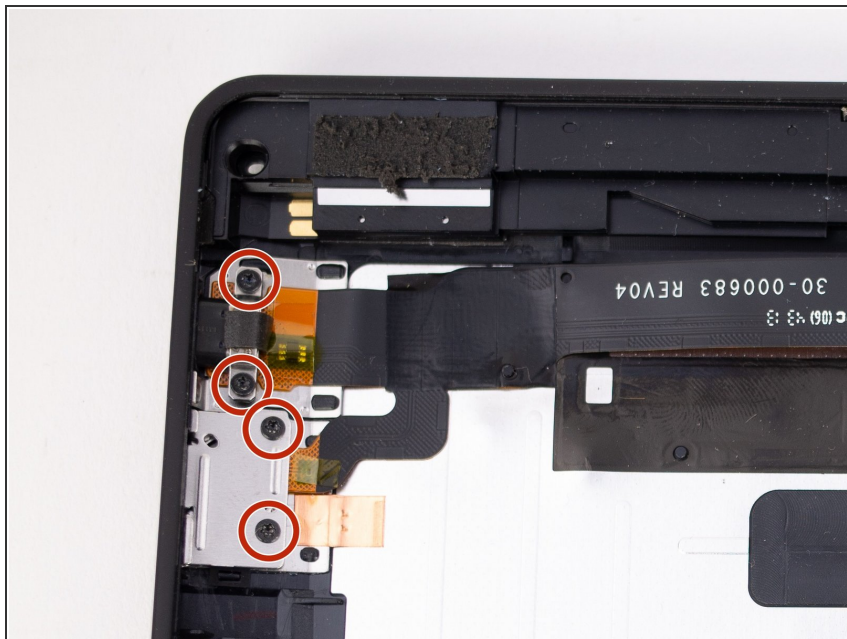


- micro USBポートと電源ボタンアセンブリから 2.3mm T5トルクスネジを4本外します。

手順 8

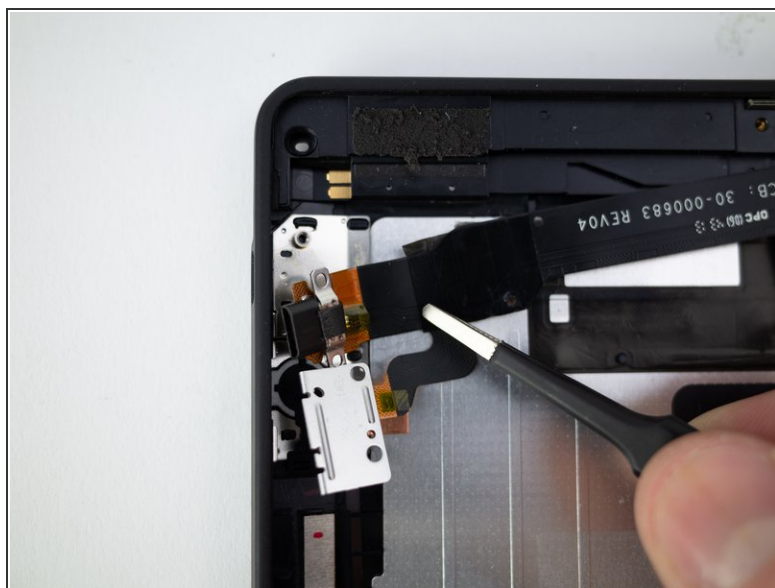

- スパッツァーの平面側先端を使って、リボンケーブルをリアパネルからこじ開けます。
- micro USBポートと電源ボタンリボンケーブルを取り出します。

手順 9 — 電源ボタン

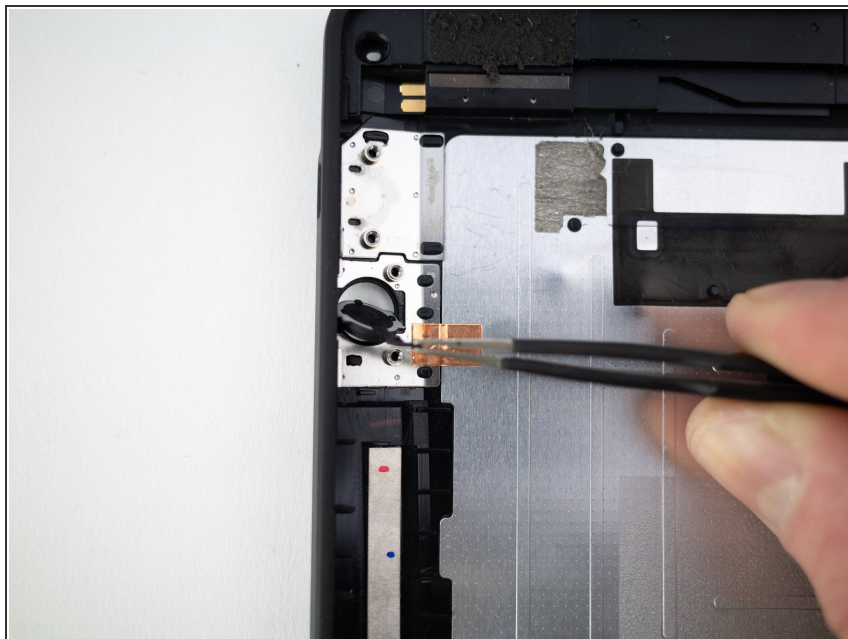

- リアパネルから電源ボタンを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。