




Kindle Fire HDX 7インチ ヘッドホンジャックの交換

Kindle Fire HDX 7インチタブレットのヘッドホンジャックを交換するには、この修理ガイドを参照してください。

作成者: Blake Klein

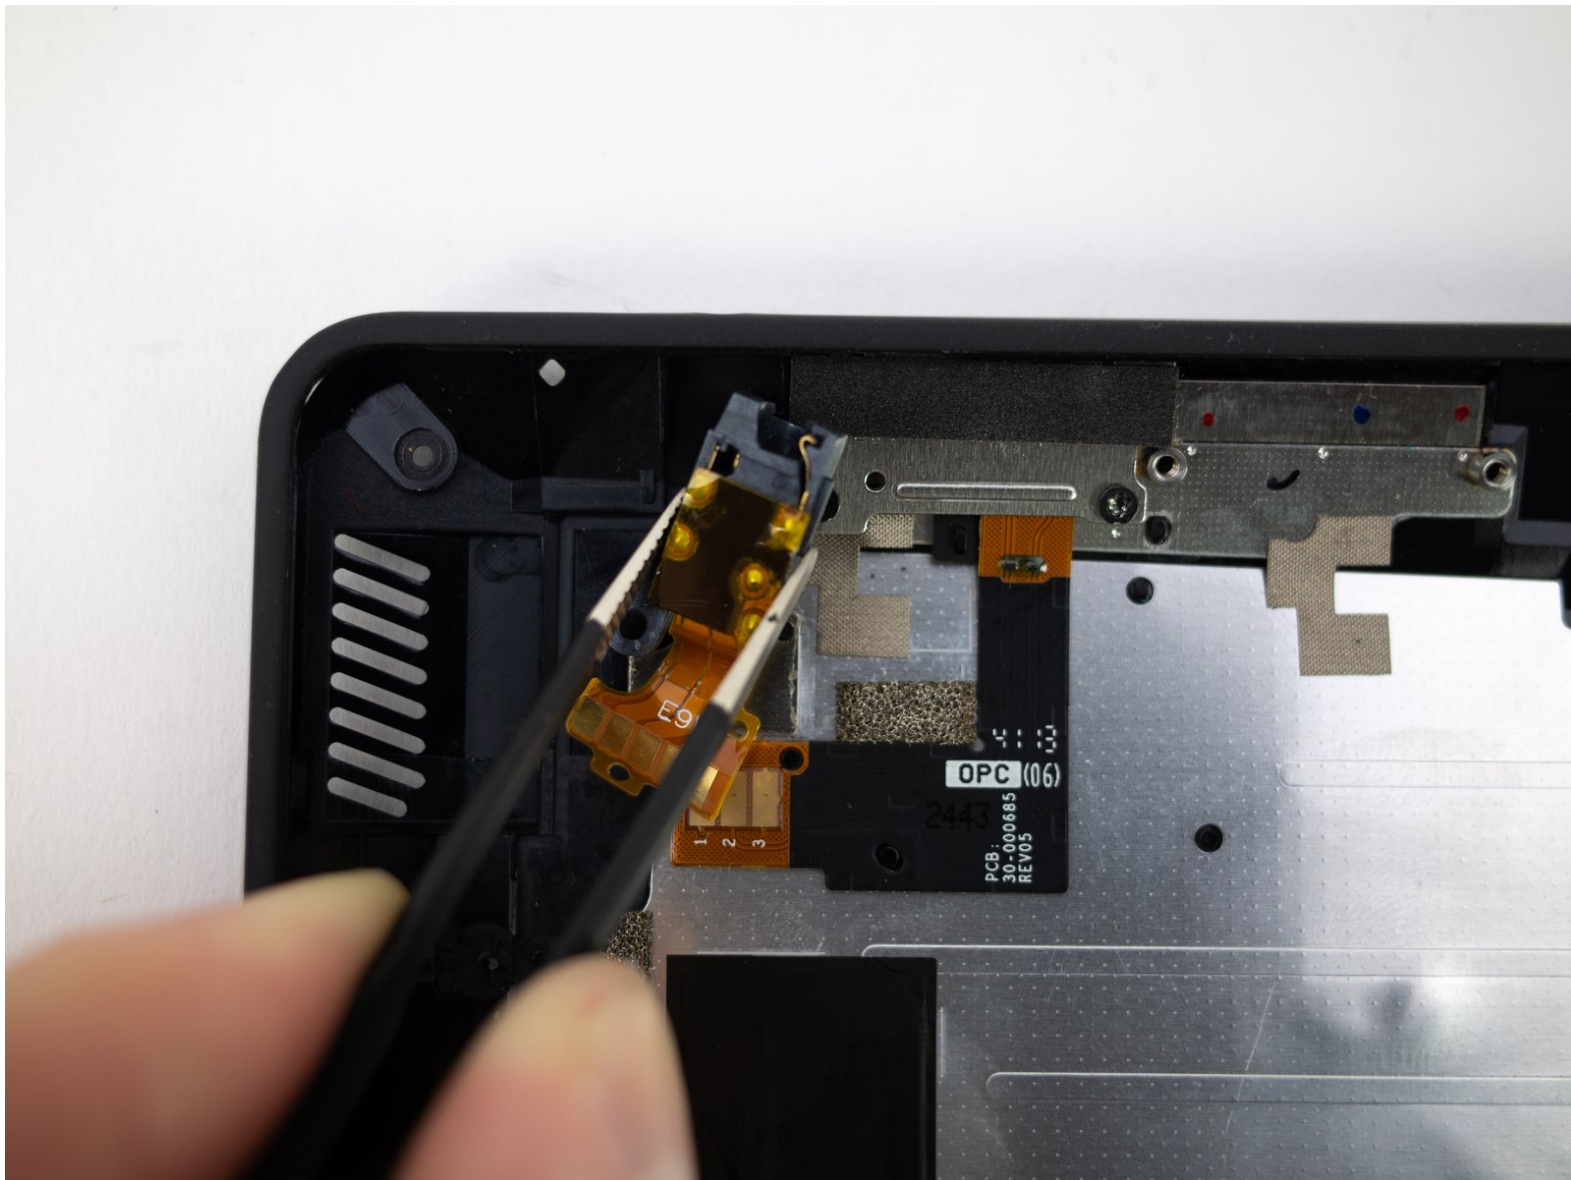

はじめに

メーカーがヘッドホンジャックを廃止している中で、Kindle Fire HDX 7インチにはまだ残されています！しかもモジュールです！

オーディオに問題がある場合、このガイドを参照してステレオサウンドを回復させましょう。



ツール:

- [iOpenerキット](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
- [T3 トルクスネジ用ドライバー](#) (1)
- [T5トルクスドライバー](#) (1)



部品:

- [Kindle Fire HDX 7" Headphone Jack](#) (1)

手順 1 — スピーカーベゼル



- 開口ピックをスピーカーベゼルの下に差し込み、周辺全体をスライドして、タブレットから外します。

i 接着剤は強力なため、iOpenerもしくはヒートガンで温めて柔らかくしてください。

手順 2




- スピーカーベゼルを取り出します。

手順 3 — リアパネル



- 3mm T3トルクスネジをバックケースから6本外します。

手順 4

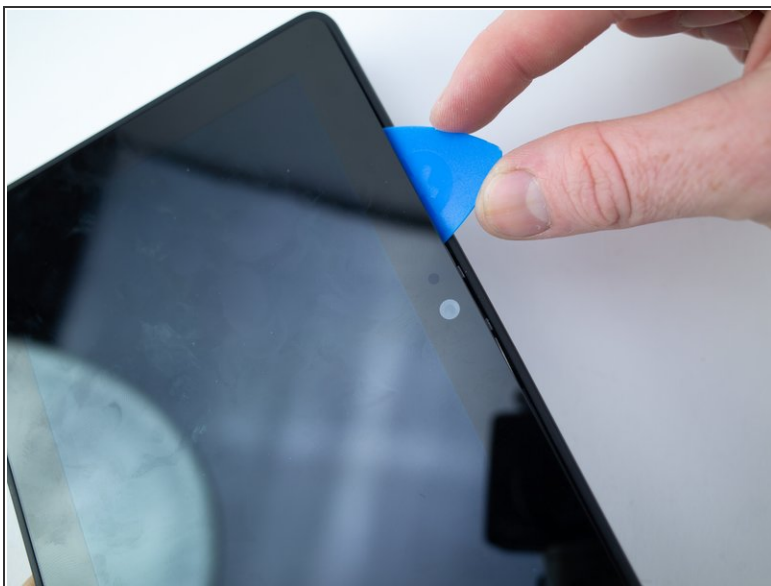

- 開口ピックをディスプレイとバックケースの間の差し込み、周辺に沿ってスライドします。
- ディスプレイとバックケースが乖離するまで、開口ピックを周辺に沿って外してください。

⚠ ディスプレイリボンケーブルは両側で繋がったままです。まだ完全に外さないでください。

手順 5




- スパッジャーの平面側先端を使って、リアパネルのプレスフィットコネクタの接続を、マザーボードから外します。

手順 6




- バッテリーと外側ケースの間に接着ストリップがあるかもしれません。ケースを慎重にこじ開けて、スパッジャーの平面側先端で接着ストリップを剥がします。

手順 7 — ヘッドホンジャック

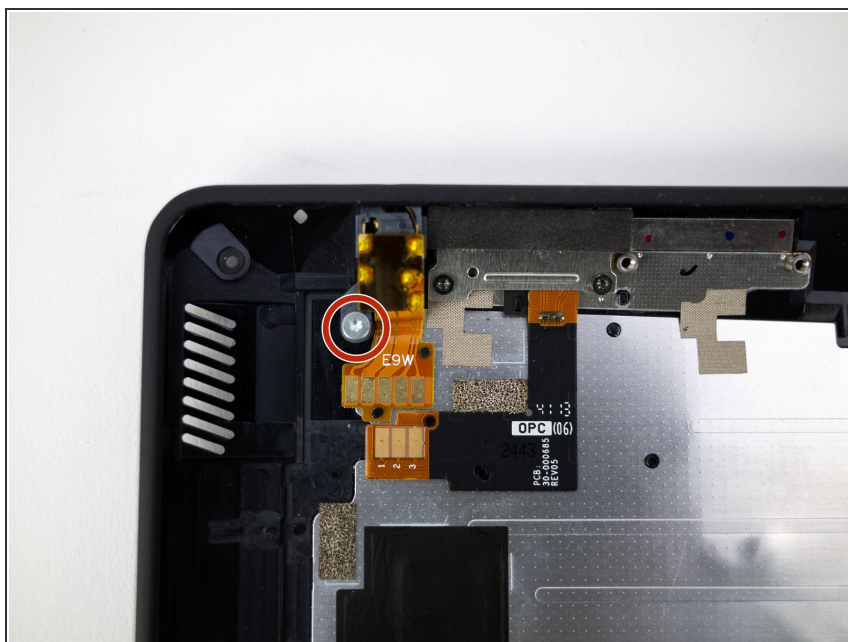

- ヘッドホンジャックから3.1mm T5トルクスネジを1本外します。

手順 8

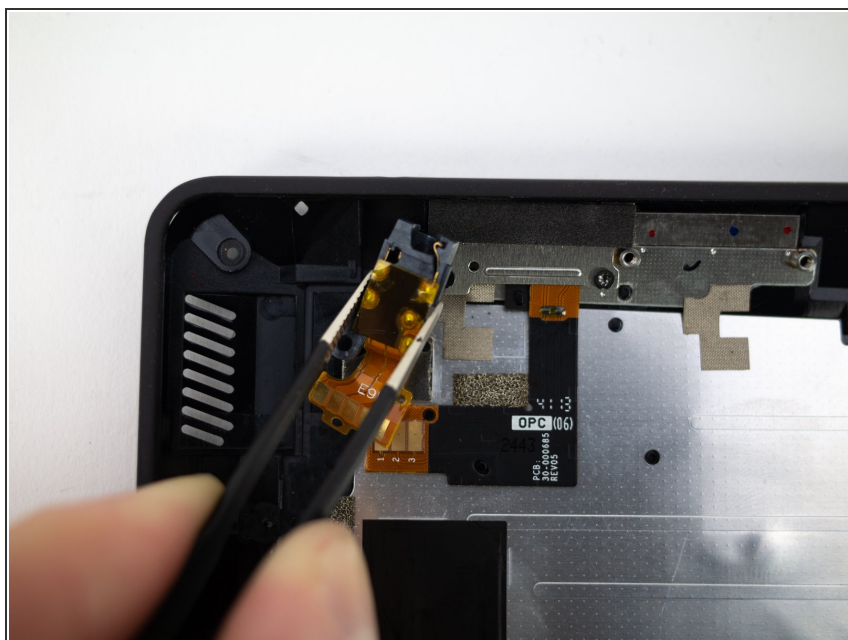

- ピンセットを使って、ソケットからヘッドホンジャックを引き抜いて、取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。