



# Kindle Fire HDX 7インチ リアパネルの交換

Kindle Fire HDX 7インチタブレットのリアパネルを交換するための修理ガイドです。

作成者: Blake Klein



## はじめに

Kindle Fire HDX 7インチ Wonder Ballのリアパネルは、内部にアクセスするために最初に取り外さなければならないパーツです。

このガイドを使ってリアパネルを交換します。もしくは内部コンポーネントにアクセスします。

### ツール:

- [iOpenerキット](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
- [T3 トルクスネジ用ドライバー](#) (1)
- [T5トルクスドライバー](#) (1)

### 部品:

- [Kindle Fire HDX 7" Rear Panel](#) (1)

## 手順 1 — スピーカーベゼル



- 開口ピックをスピーカーベゼルの下に差し込み、周辺全体をスライドして、タブレットから外します。

ⓘ 接着剤は強力なため、iOpenerもしくはヒートガンで温めて柔らかくしてください。

## 手順 2




- スピーカーベゼルを取り出します。

### 手順 3 — リアパネル



- 3mm T3トルクスネジをバックケースから6本外します。

### 手順 4

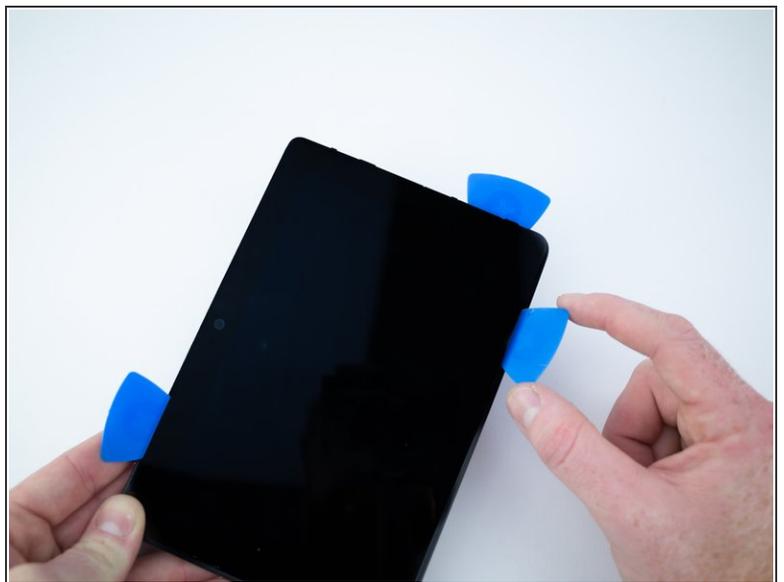


- 開口ピックをディスプレイとバックケースの間の差し込み、周辺に沿ってスライドします。
  - ディスプレイとバックケースが乖離するまで、開口ピックを周辺に沿って外してください。
- ⚠ ディスプレイリボンケーブルは両側で繋がったままです。まだ完全に外さないでください。

## 手順 5



- スパッジャーの平面側先端を使って、リアパネルのプレスフィットコネクタの接続を、マザーボードから外します。

## 手順 6

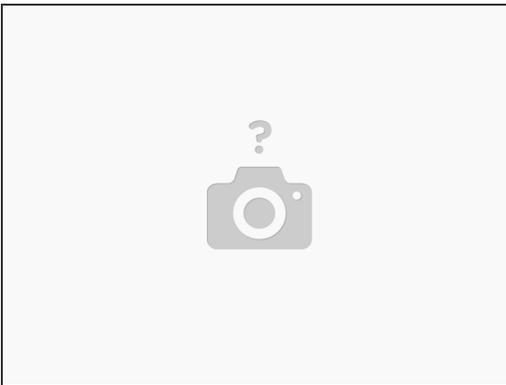

- バッテリーと外側ケースの間に接着ストリップがあるかもしれません。ケースを慎重にこじ開けて、スパッジャーの平面側先端で接着ストリップを剥がします。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。