


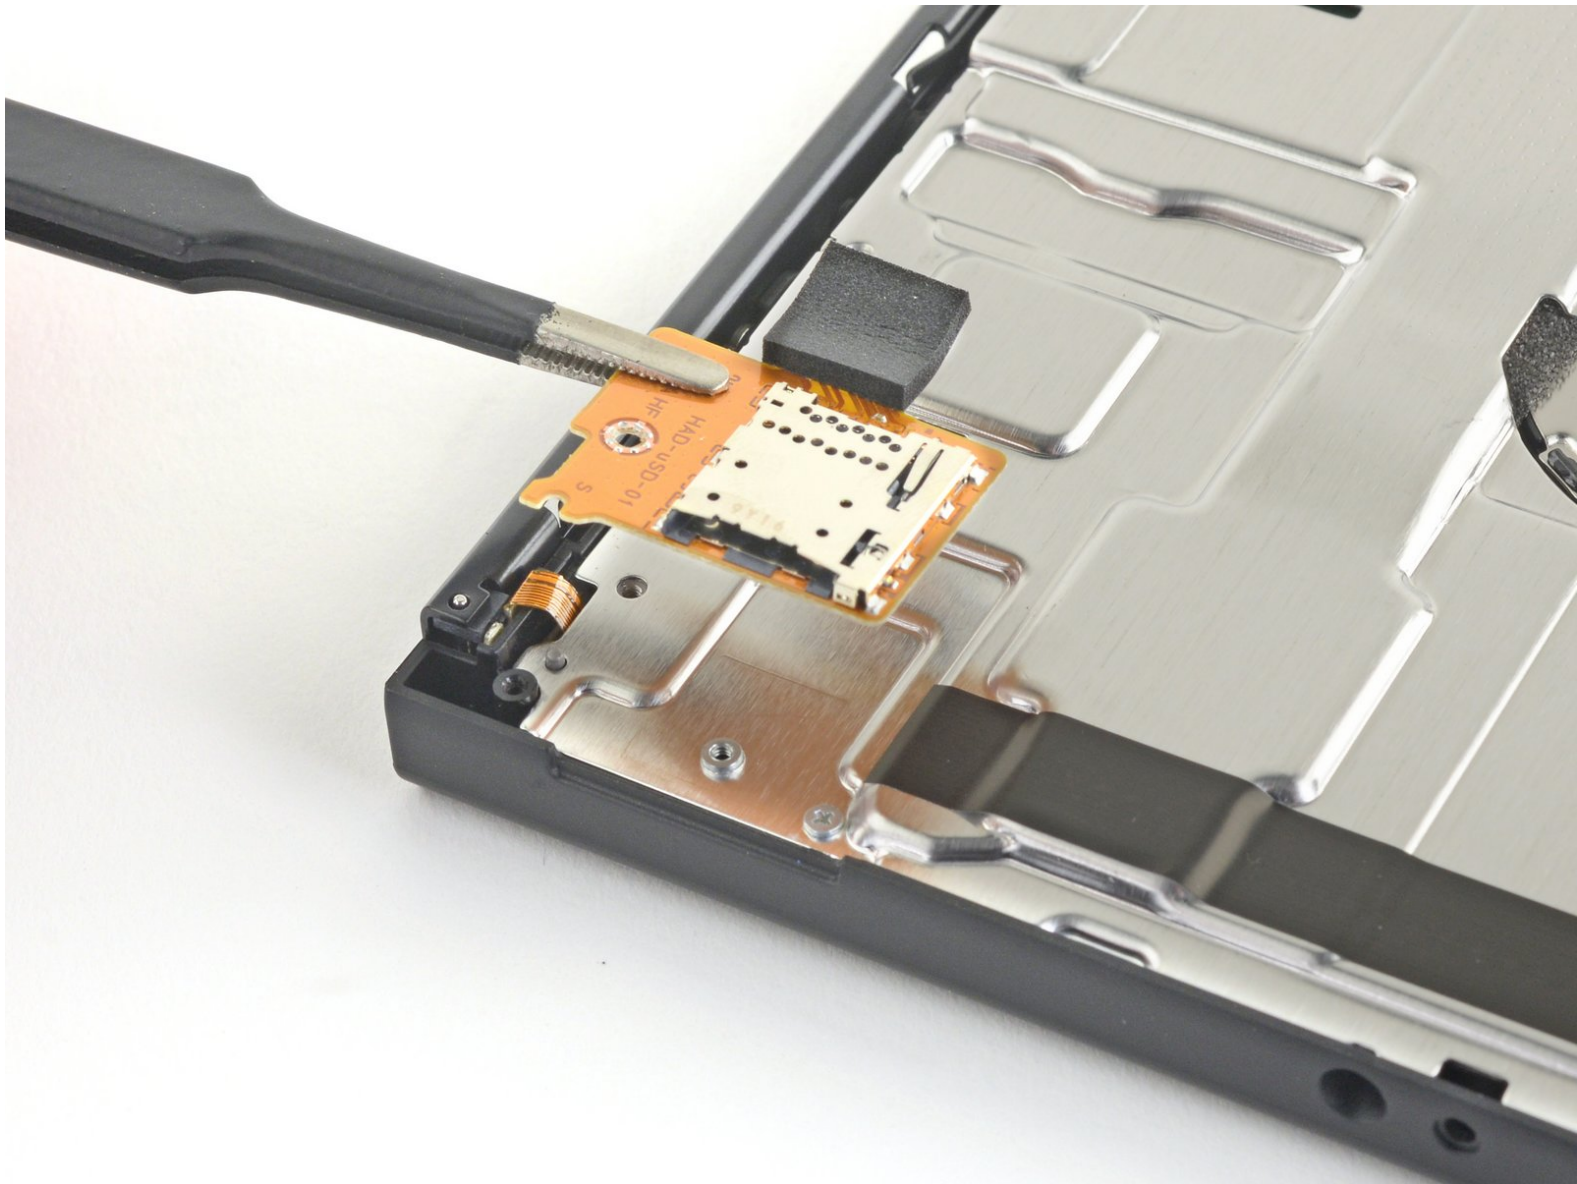

Nintendo Switch Micro SDカードリーダーの交換

Nintendo Switchゲームコンソールの、破損したmicro SDカードリーダーを交換します。

作成者: Craig Lloyd



はじめに

このガイドを参照して、破損したNintendo Switchゲームコンソールのmicro SDカードリーダーを交換します。

SwitchはJISネジを使用していますが、急な時はプラスドライバーでも対応できます。iFixitのプラスビットはJIS規格のネジと相互互換性があるように設計されているので、ネジを剥がさないように十分注意してください。

警告:この修理中はバッテリーを取り外すため、ESD安全ツールのみを使用し、メタル製ツールを使用する場合は特に注意してください。接続がショートして、デバイスが損傷する可能性があります。

ご注意:この修理ガイドと弊社が販売するパーツは2017年に発売されたオリジナルのNintendo Switchモデルと互換性があります。モデル番号はHAC-001とHAC-001(-1)です。



ツール:

- JIS規格 #000ドライバー (1)
- トライポイントY00 ドライバー (1)
- ピンセット (1)



部品:

- Nintendo Switch SD Card Reader (1)

手順 1 — Joy Conコントローラーのロックングタブを外します



i 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか必ず確認してください。

- Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
- ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。

手順 2 — Joy Conコントローラーを外します



- Joy Conをスライドして、コンソールから完全に外します。

i 反対側のJoy Conにも同じ作業を繰り返してください。

手順 3 — リアパネル上のネジを外します



- Y00 ドライバーを使って、リアパネルを固定している長さ6.3mmネジを4本外します。

ⓘ この修理では、[各ネジの装着位置をメモ書きしてください](#)。再組み立ての際は、正しい位置に戻してください。

手順 4 — 上部と下部側面のネジを外します。



- JIS000ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
- デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジ—1本
- デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジ—2本
- このような堅いネジが潰れないようにするためには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと回してください。もしくは別のJIS 000またはPH 000ドライバを試してみてください。

手順 5



- JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、本体側面の3.8mmセンターネジ2本（左右各1本）を外します。

手順 6



- 指でデバイスの裏面のキックスタンドを持ち上げます。
 - ① microSDカードスロットのmicroSDカードが入っている場合は、次の作業に移る前に取り出してください。

手順 7




- JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、キックスタンドウェルの1.6mmネジを取り外します。
- キックスタンドを閉じます。

手順 8





- リアパネルをデバイス下部から持ち上げて、取り出します。
- ⓘ ゲームカードカートリッジのフラップは、プラスチックシェルの半分に取り付けられているため、リアパネルを閉じた状態では完全に持ち上げることができません。
- リアパネルを本体底面から持ち上げて、取り外します。

手順 9 — microSDカードリーダーを取り出します

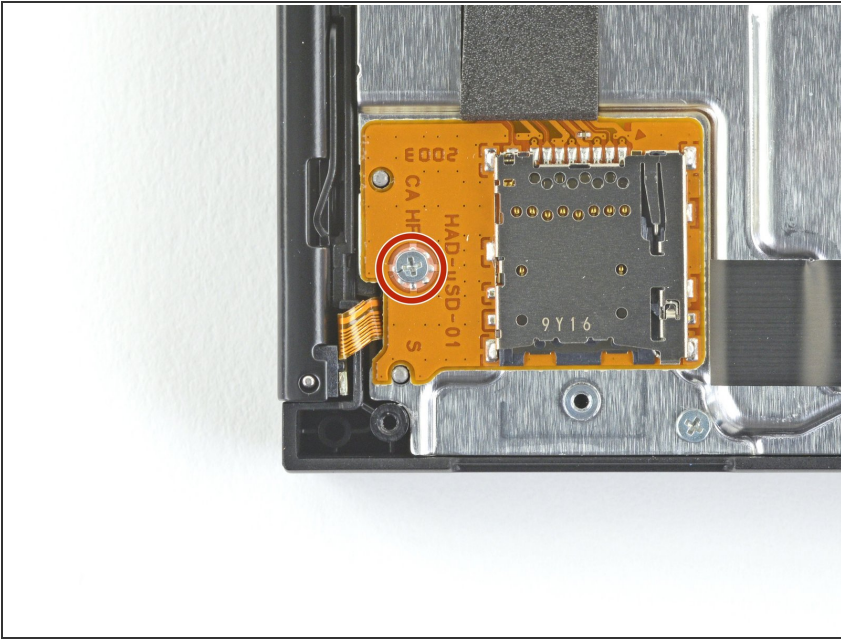

- JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイス本体にmicro SDカードリーダーを固定している、長さ3.1mm プラスネジを1本外します。

手順 10

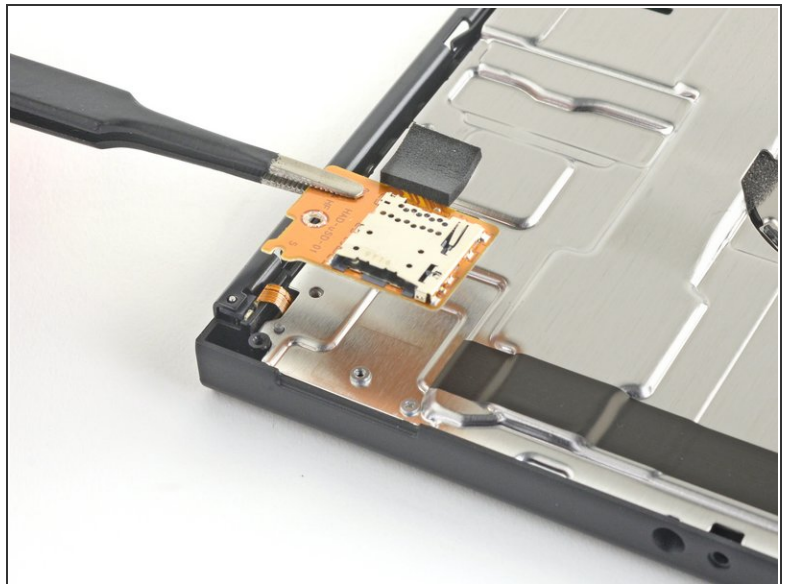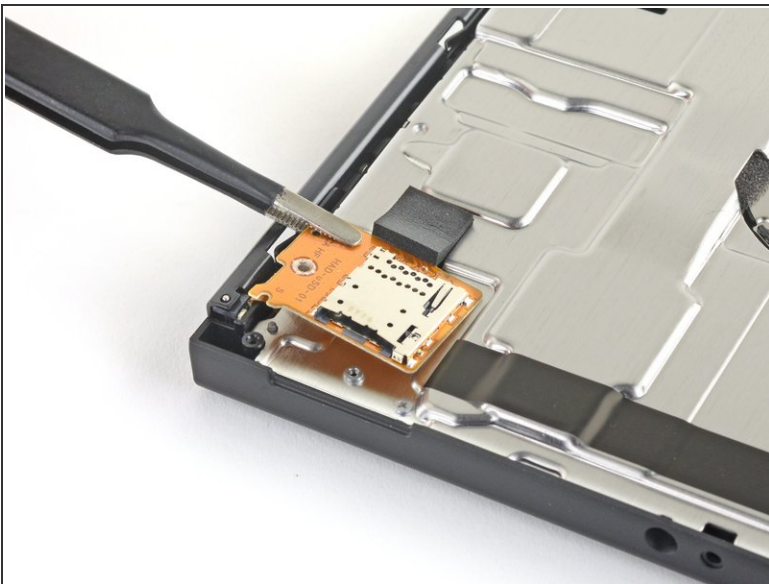

- 指やピンセットを使って、microSDカードリーダーの接続を外してデバイスから取り出します。
- ☑ 再組み立て作業では、フォームパッド下のプレスコネクタがマザーボードにしっかりと装着されているか確認してください。カードリーダーを再インストールする前に、フォームパッドを外しておくとは便利です。

オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？ [ベーシックなトラブルシューティング](#)のページを参照するか、[このモデルのアンサーコミュニティ](#)に尋ねてみましょう。