



iPhone 6s Plusのスピーカーの交換

必須条件のみ。

作成者: Arthur Shi



はじめに

必須条件のみ。



ツール:


- スパッジャー (1)
- #000 プラスドライバー (1)



部品:

- iPhone 6s Plus ラウドスピーカー (1)
- iPhone 6s Plus アンテナクリップ (1)

手順 1 — スピーカー

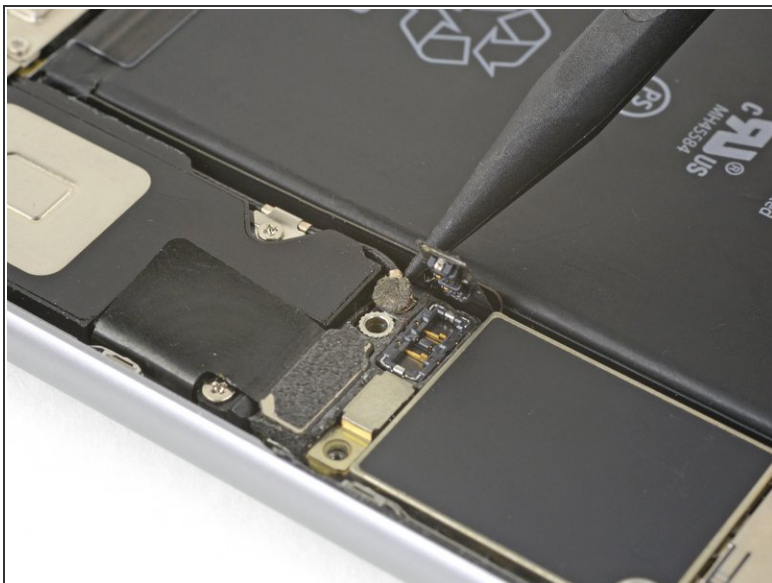

- スパジヤーの先端を使って、ロジックボードの下側からアンテナケーブルの接続を外します。

手順 2



- スパジヤーの先端を使ってロジックボードからLightningコネクタケーブルの接続を外します。

手順 3





- Lightningコネクタのブラケットを固定している3本のプラスネジを外します。
 - 3.5 mmネジー2本
 - 2.7 mmネジー1本
- ブラケットを取り出します。

手順 4




- スパッジャーの先端を使って、Lightningコネクタアセンブリからアンテナケーブルの接続を外します。

手順 5

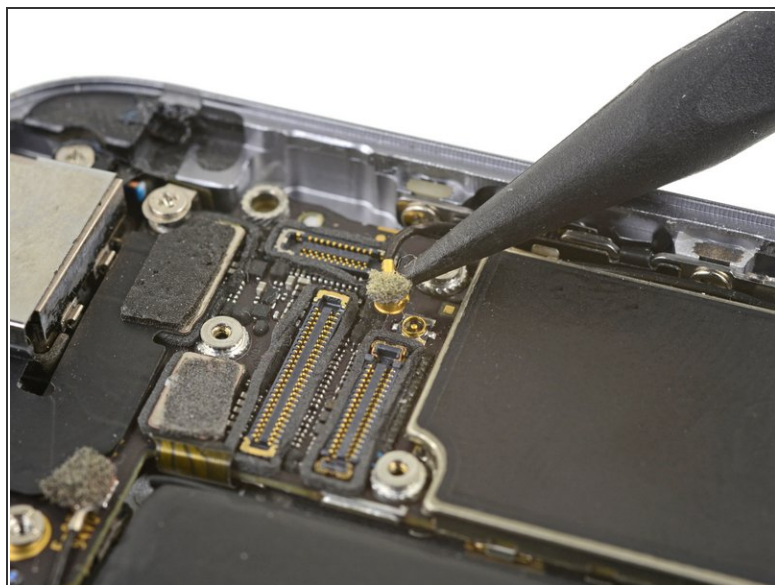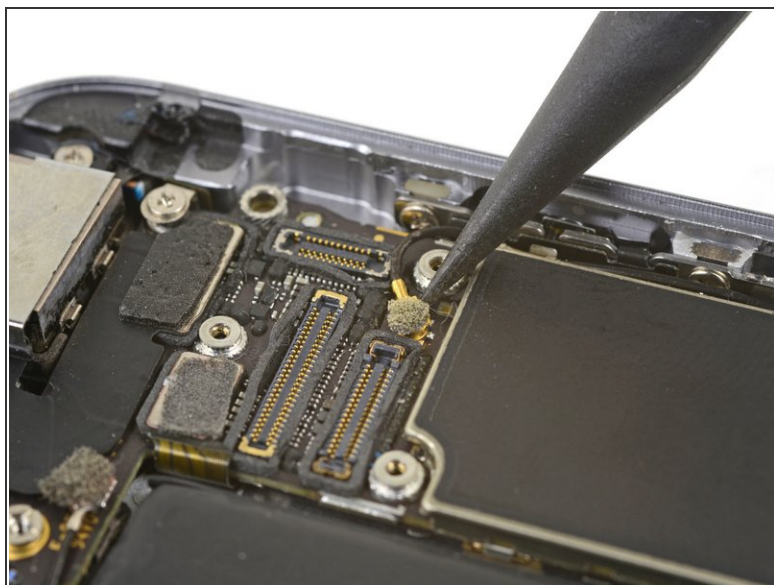

- スパッジャーの先端を使って、ロジックボードの上部からアンテナケーブルの接続を外します。

手順 6

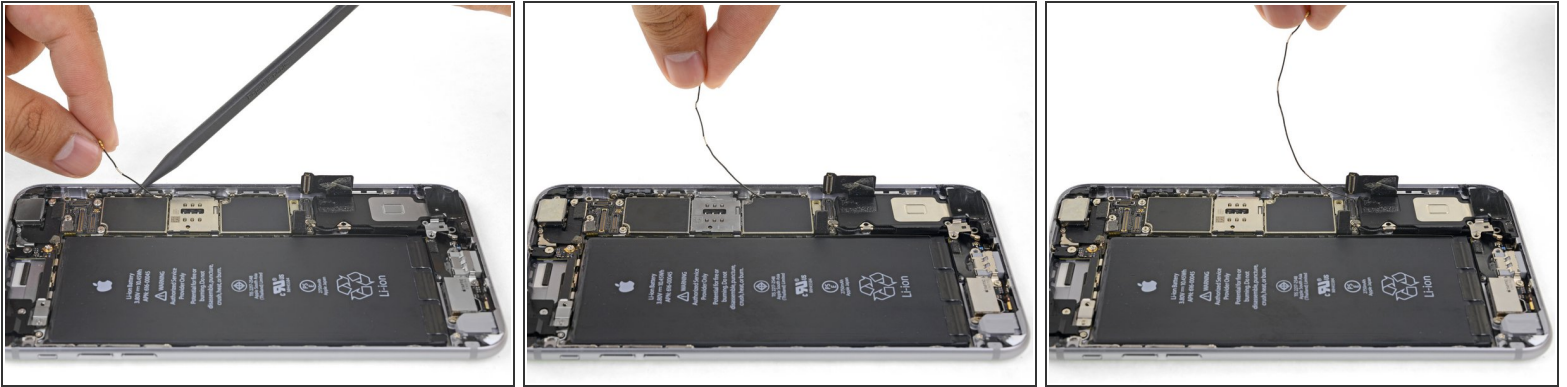


- 慎重にアンテナケーブルを持ち上げて、デバイス端からケーブルを外します。スパジジャーの先端を使って、固定クリップからケーブルを外します。
- ① ケーブルを外すのに十分な隙間がない場合は、ロジックボードを固定している[このプラスネジ](#)を緩めると、若干のスペースができます。
 - 🔧 再装着の際は、ロジックボードのネジをしっかりと締めてください。
- ① SIMリーダー付近でケーブルが引っかかる場合は、SIMトレイの取り出し機構に引っかかっている可能性があります。スパジジャーの先端で、プラスチック製ロッドをスライドさせながら、邪魔にならないようにします。
- 🔧 再組み立ての際は、アンテナケーブルを[ロジックボード角の下](#)に巻いてください。
- 🔧 再インストールの際は、アンテナケーブルを装着した後にSIMカードトレイを取り付けることができます。
- ⚠️ 何か抵抗感を感じたら、作業を中断して、アンテナケーブルがどこかで絡まっていないか確認してください。

手順 7



- リアケースにスピーカーを固定している次の6本のネジを外します。
 - 2.5 mmネジー1本
 - 2.7 mmネジー2本
 - 1.5 mmネジー1本
 - 1.7 mmネジー1本
 - リアケースの底側端にスピーカーを固定している2.6 mmネジー1本

手順 8

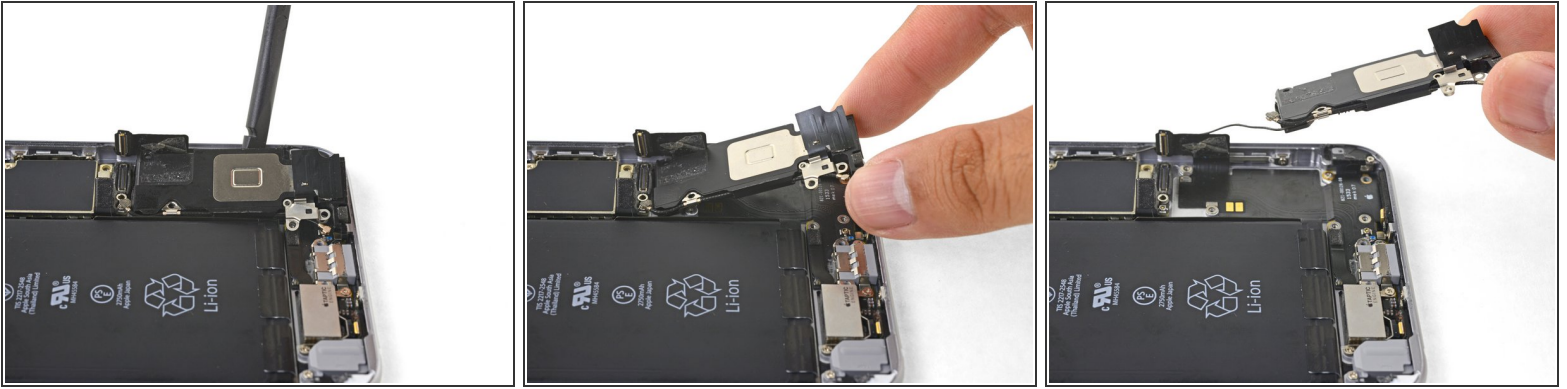

- スパッツァーの平面側先端をスピーカーのモジュールとケースのウォールの間に差込みます。
- スピーカーのモジュールをゆっくりと丁寧に緩めます。
- モジュールが緩くなったら、スピーカーモジュールとこれに装着されたアンテナケーブルをデバイスから取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。