




作成者: Jakub Szark



はじめに

Lenovoのスクリーンがロードされない場合、ホイールが問題なく回転しているか、ラップトップに”コンピューターに問題が発生しているため、再起動する必要があります。”のようなエラーメッセージが表示されるブルースクリーンが表示されます。この場合、ハードドライブが損傷している可能性があります。このガイドでは、損傷または誤動作しているハードドライブの交換方法について説明します。



ツール:


- [スパッジャー](#) (1)
- [#1 プラスネジ用ドライバー](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)



部品:


- [1 TB SSD / Upgrade Bundle](#) (1)
- [250 GB SSD アップグレードセット](#) (1)
- [500 GB SSD アップグレードセット](#) (1)
- [2 TB SSD](#) (1)

手順 1 — キーボード

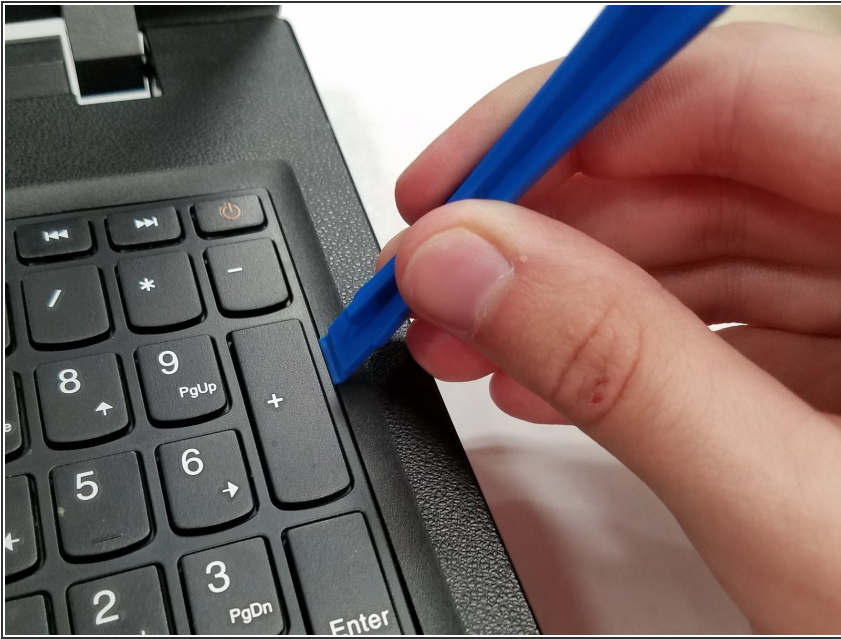


- 下部アセンブリからキーボードを開口ツールでこじ開けます。

手順 2

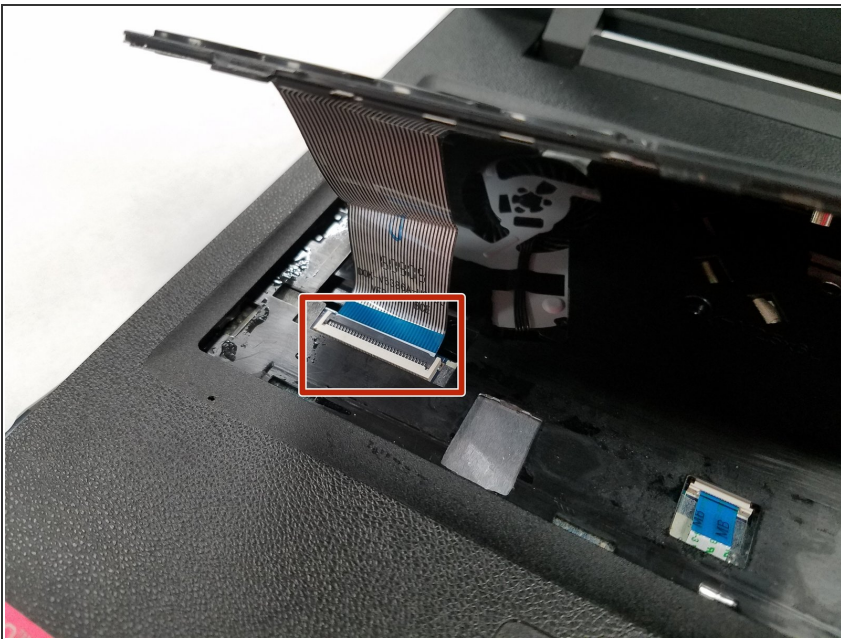

- 次にスパッジャーの先端もしくは指先を使って、キーボードケーブルをコンタクトポートからリボンを押し出して外します。
- 下部アセンブリからキーボードを完全に外します。

手順 3 — 光学ドライブ

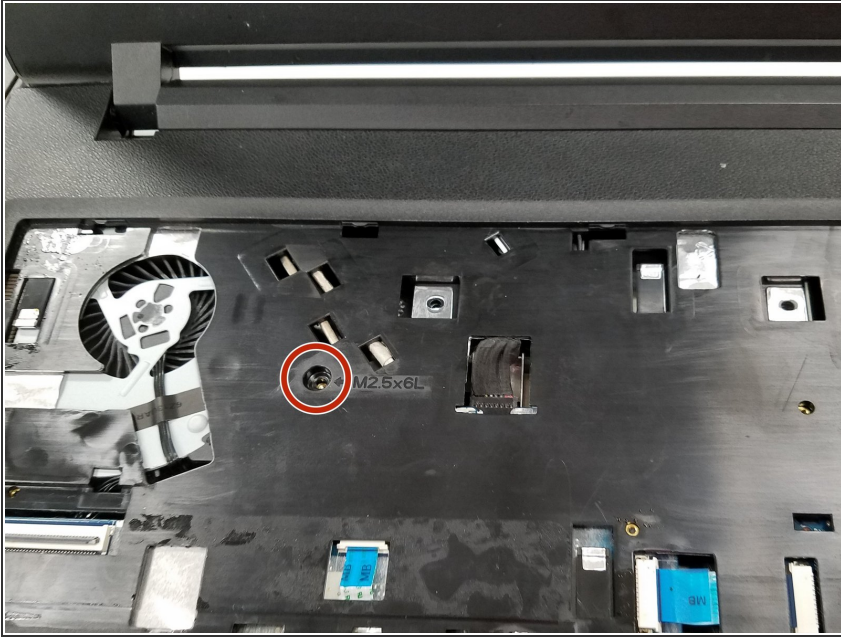


- #1 プラスドライバーを使って、バックパネルに留められた1本の5.0mm ネジを外します。

手順 4



- ラップトップを裏返して、左上コーナーに搭載された光学ドライバーを確認します。
- 光学CD DVDドライブを軽く引っ張り、デバイス本体から外します。

手順 5 — 上部ケース

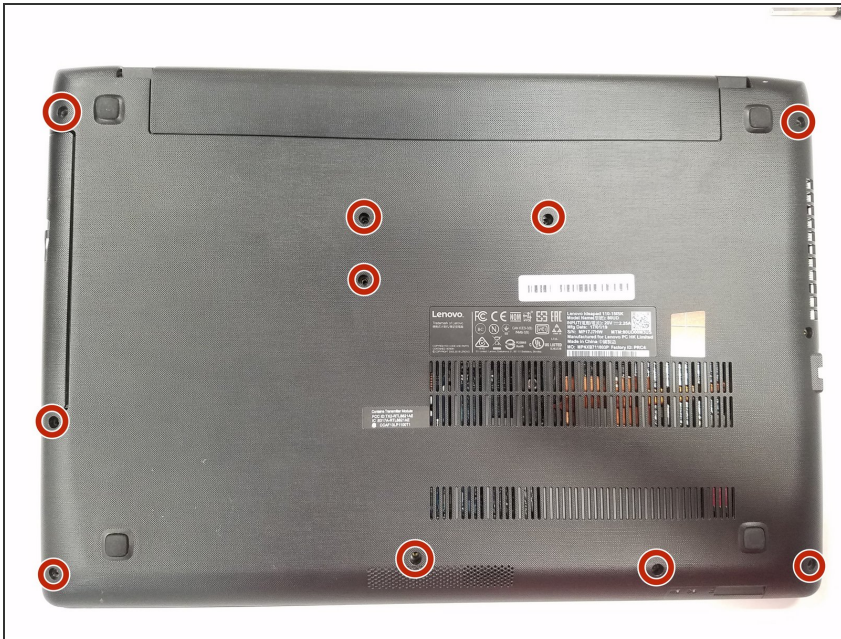

- ラップトップの底面を上向きにします。
- #1プラスドライバーを使って、バックパネル上の6.0mmネジを10本外します。
- コンピューターを裏返して、上部が上向きになるようにします。

手順 6




- プラスチック開口ツールを使って、底部から上部ケースを乖離します。
- 続けて上部と底部ケースをこじ開けながらラップトップ周辺を移動して外します。

手順 7 — バッテリー





- ラップトップを裏返して、下部ケースから上部ケースをゆっくりとこじ開けて外します。

手順 8

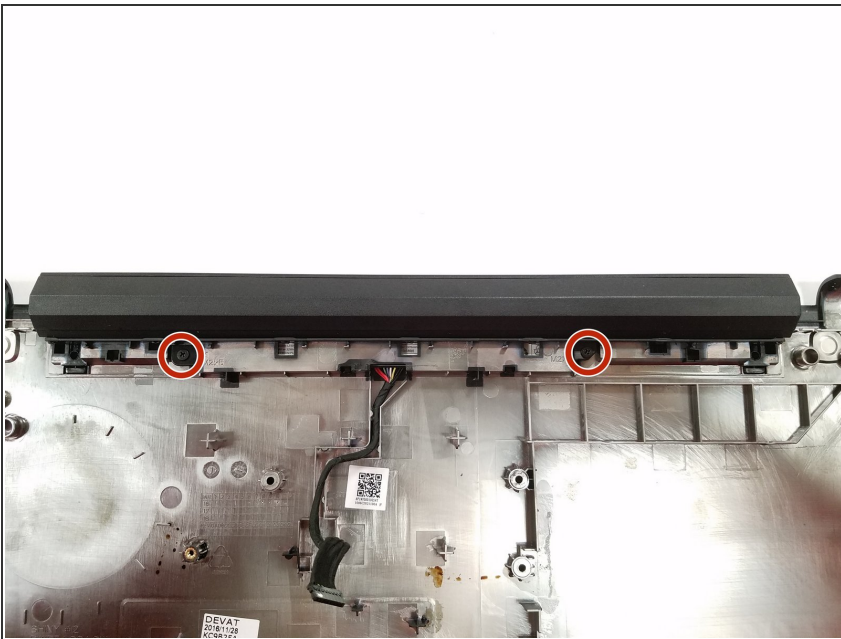



- バッテリーはラップトップの下部ケースに装着されています。
- 4.0mmネジを2本外します。
- バッテリーコンポーネントを押し出して、バッテリーを完全に取り出します。

手順 9 — ハードドライブ

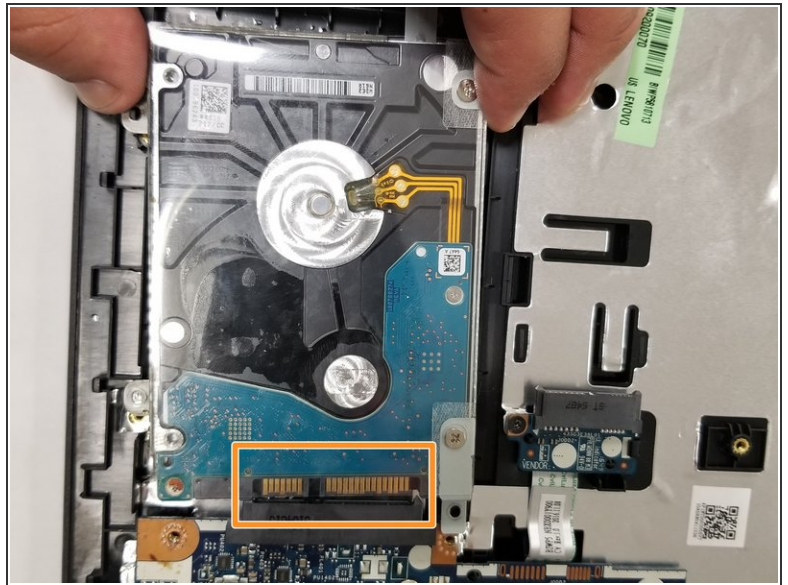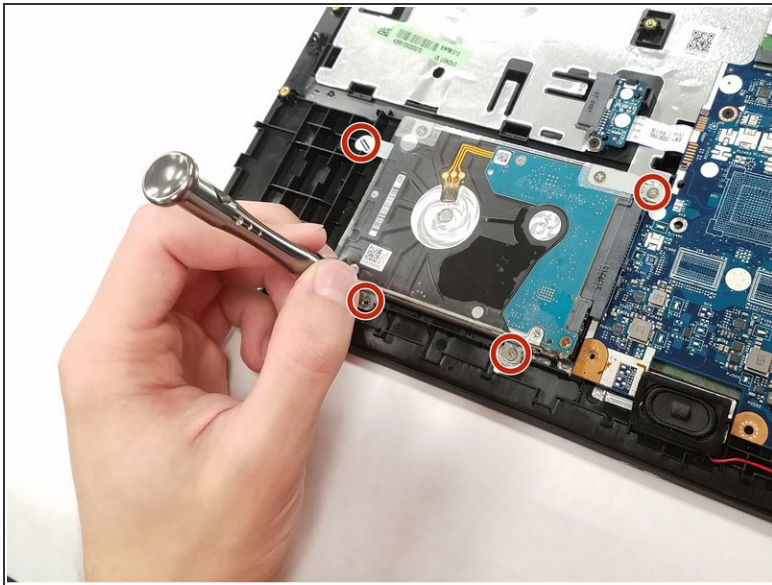

- #1ドライバーを使って、本体にハードドライブ アセンブリを固定している4.0mmネジを4本外します。
- ハードドライブが外れるまで左にスライドさせて、背面パネルからハードドライブを取り出します。
- ハードドライブ をバックパネルから完全に持ち上げて、取り出します。

手順 10

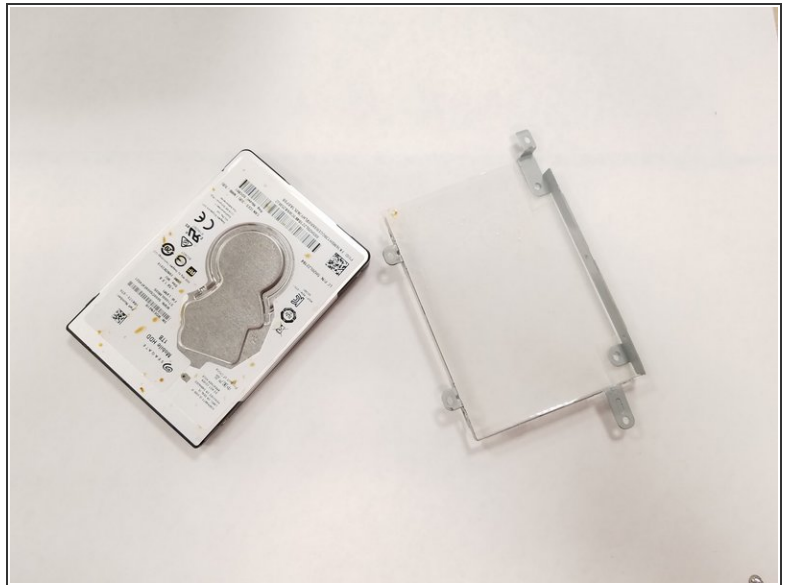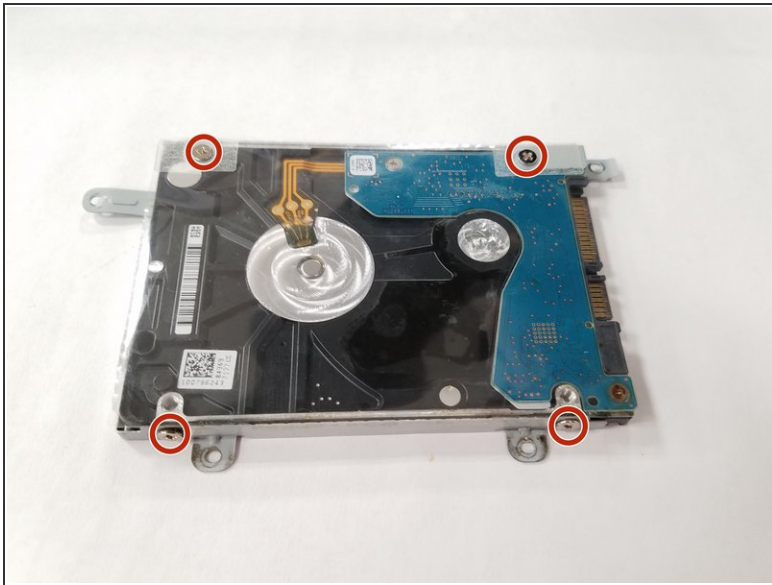

- #1プラスドライバーを使って、ハードドライブのキャディーから3.0mmネジを4本外します。
- ハードドライブからプラスチックキャディを取り出します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。