



Acer aspire one happy Disassembly

Usate questa guida per lo smontaggio del dispositivo


Scritto Da: Smilzo



INTRODUZIONE

Potete utilizzare questo smontaggio per rendervi conto di come è composto questo dispositivo in modo da poter intervenire su riparazioni o sostituzioni dei vari componenti interni

Passo 1 — Acer aspire one happy Disassembly

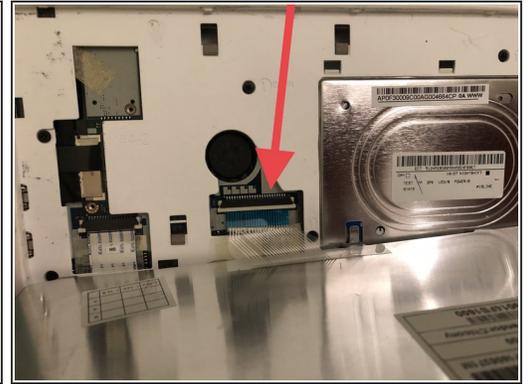


- Rimuovere la tastiera facendo leva con utensili sottili sugli incastrati lungo il profilo
- Sollevare con attenzione e scollegare il flat dalla scheda madre

Passo 2



- sganciare batteria

Passo 3

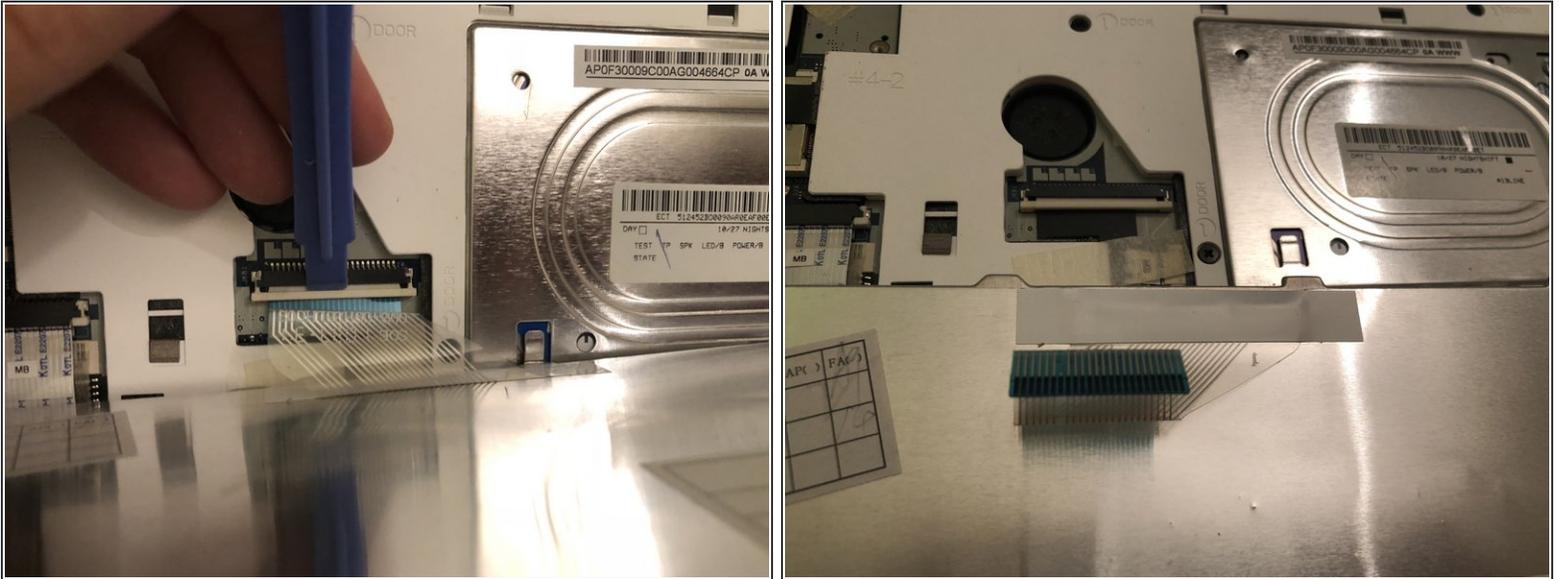

- Sganciare il connettore per rimuovere la tastiera

Passo 4



- Rimuovere le 8 viti che fissano il guscio inferiore
- Si consiglia di aiutarsi con uno strumento sottile
- È adesso possibile rimuovere il guscio inferiore

Passo 5




- Rimuovere la vite che fissa l'hard disk
- Sganciare il flat
- Con un utensile sottile sganciare i ganci che tengono uniti il guscio superiore e il guscio centrale separandoli

Passo 6






- Separare i gusci
- estrarre hard disk

Passo 7

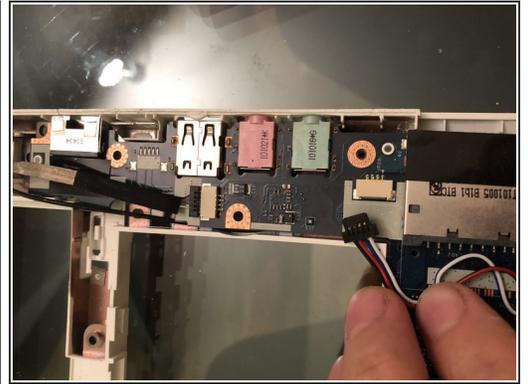


- Scollegate scheda Wi-Fi
- Scollegate flat display

Passo 8

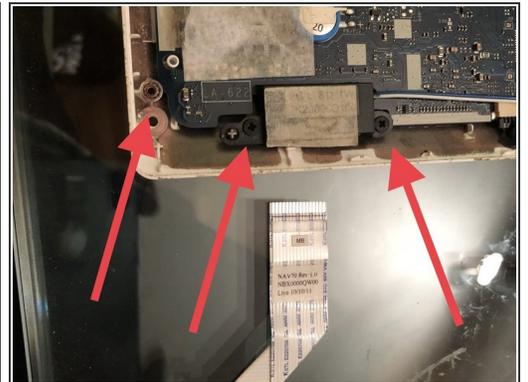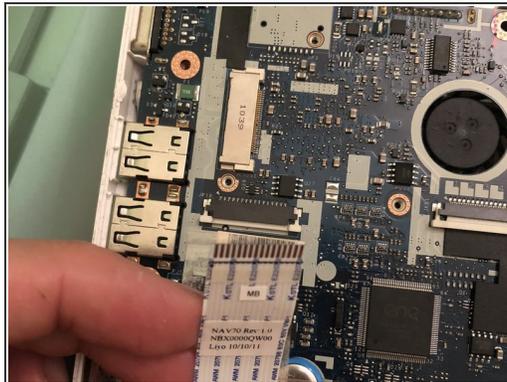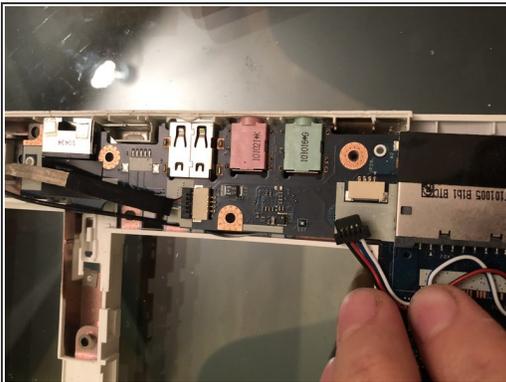


- Sganciare connettori
- Rimuovere le 3 viti ed estrarre la scheda

Passo 9

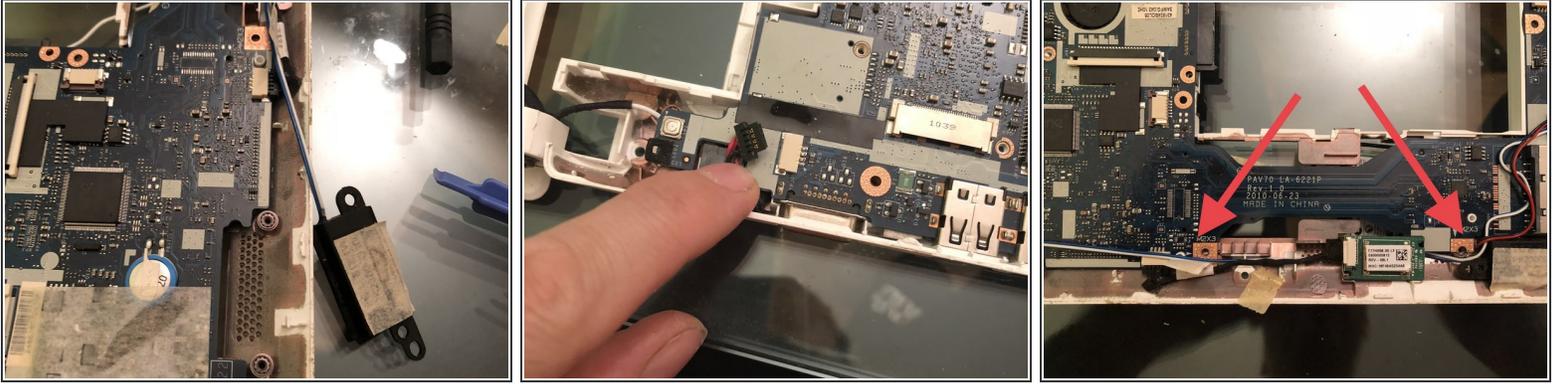

- Rimuovi altoparlante
- Sgancia connettore
- Rimuovi le 2 viti che fissano la scheda madre alla scocca centrale

Passo 10

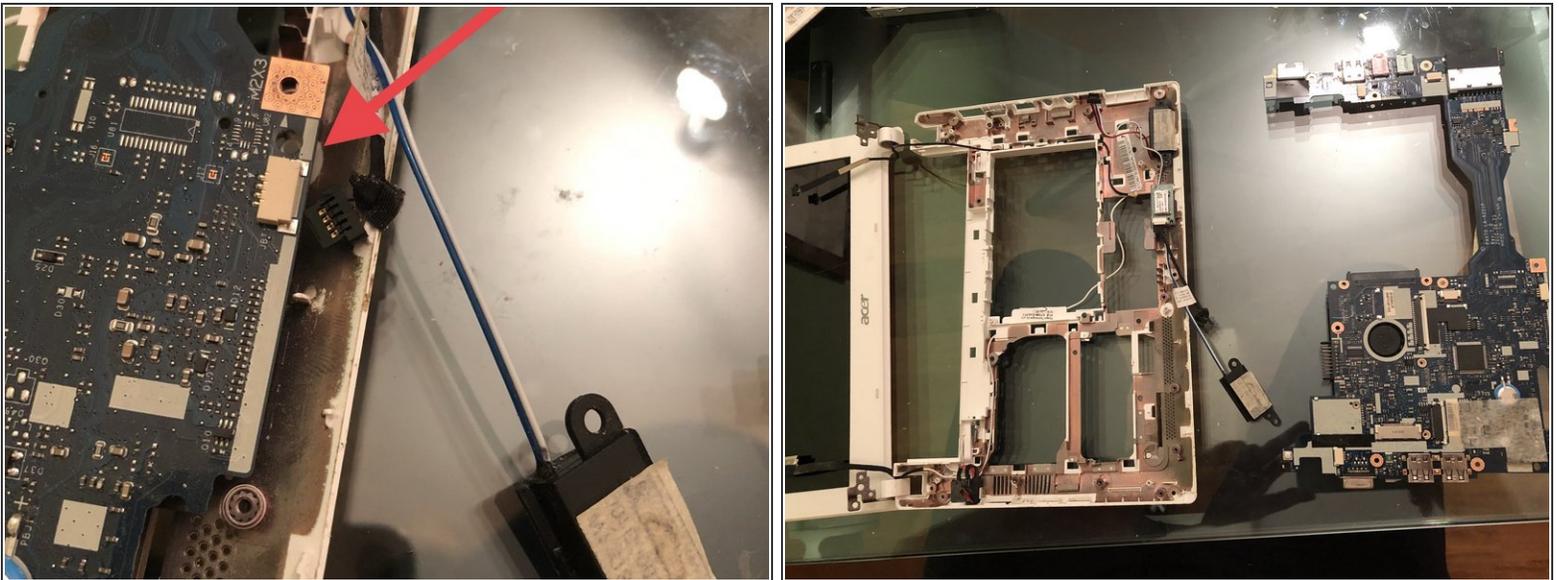


- Sgancia connettore
- Estrarre con delicatezza la scheda madre dalla scocca centrale

Passo 11




- Rimuovere vite destra e sinistra che tiene agganciato il gruppo display alla scocca centrale

Passo 12

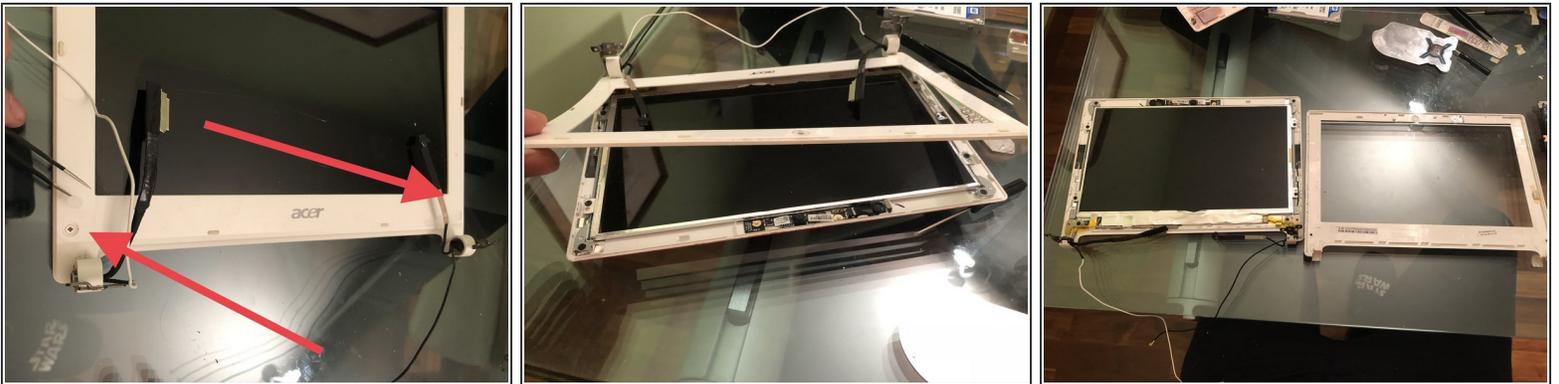

- Rimuovere tappo adesivi che coprono 2 viti
- Con strumenti sottile sganciare cornice anteriore dalla scocca posteriore display
- Rimuovere cornice anteriore

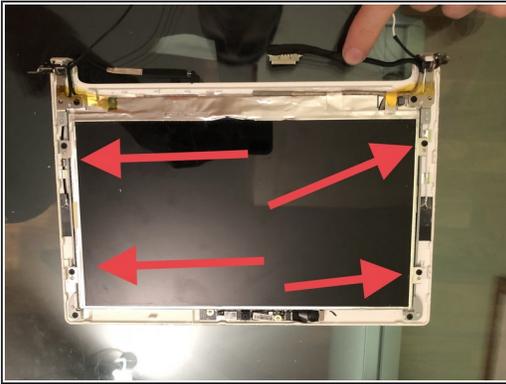Passo 13

- Rimuovere 4 viti fissaggio display
- Sganciare connettore
- Rimuovere display

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.