



Lenovo Legion Y520-15IKBN バッテリーの交換

ラップトップが充電し続けなければならなかったり、起動しない場合は、バッテリーを交換する必要がある...

作成者: Naomi Williams



はじめに

ラップトップが充電し続けなければならなかったり、起動しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。この作業は難しくなく、唯一難しいパートはバックパネルをこじ開けて外す作業です。

安全のため、デバイスの解体を始める前に、バッテリー残量を25%以下に放電してください。この作業をすることで、バッテリーのアクシデントに伴う危険な熱暴走を防ぐことができます。バッテリーが膨張している場合は、[適切な処理を施してください](#)。

作業を始める前に、デバイスをコンセントから外してシャットダウンしてください。



ツール:

スパッジャー (1)
プラスクリュードライバー(#00) (1)



部品:

Lenovo Legion Y520 & IdeaPad 700
Battery (1)

手順 1 — ベースパネル



⚠ 作業に進む前に、デバイスをシャットダウンしてコンセントから外してください。

- #00プラスドライバーを使って、ベースプレートから6.5mmネジを13本外します。

手順 2




- ノートパソコンを横向きにし、底部パネルと筐体の間にスパッジャーを挟み、ベースパネルが外れるまで周囲をこじ開けます。
 - ① よりしっかりと握るには、ノートパソコンを少し開くとよいでしょう。
- 筐体から底部パネルを持ち上げて外します。
 - ★ 再組み立ての際、底面パネルがノートパソコンの4つの側面全てでカチッと音がして元の位置に装着したか確認します。

手順 3 — バッテリー



- バッテリーを固定している、4mm #00プラスネジを4本外します。

手順 4

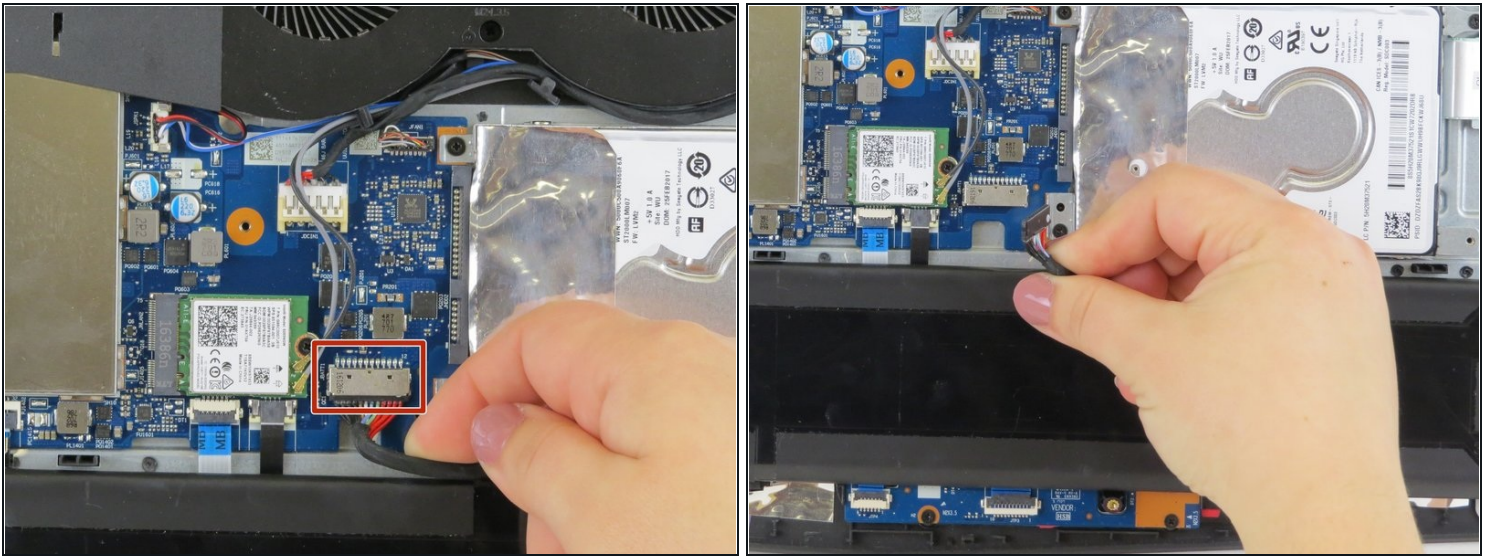

- バッテリーケーブルをポートから直接バッテリー側に引き出して、バッテリーコネクタを外します。
⚠ ソケット自体を引っ張らないでください。マザーボードにダメージを与えてしまいます。
- ① 必要に応じて、力を入れて左右にゆっくりと揺らしながら、コネクタをソケットより引き抜きます。ゆっくりと慎重に作業をすれば上手くいくはずです。

手順 5



- 筐体からバッテリーを持ち上げて取り出します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

修理がうまく進みませんか？ベーシックな [トラブルシューティング](#)を試してみるか、このモデルの [アンサーコミュニティ](#)に尋ねてみましょう。