



JBL Charge 3 ボタンの交換

JBL Charge 3のボタンを交換するための修理ガイドです。

作成者: Sunmin Yoon



はじめに

時々、JBL Charge 3のボタンスイッチが消耗してボタンが機能しないことがあります。ラッキーなことに、ボタンはカバーが外れると簡単にクリーニングができます。

ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

手順 1 — フロントカバー




- スピーカーを裏返して、プラスチックのオープンツールを垂直にフロントカバーに差し込みます。
- ゆっくりツールを外側に動かしてカバーを支えている4つの爪を外します。
- このプロセスをフロントカバーの4つの端全てで繰り返します。

手順 2





- カバーをゆっくり両方のサイドから引っ張り、スピーカーのハウジングから外します。
- ★ フロントカバーの内側にはいくつかの穴があり、もとに戻すときはハウジングのピンと合わせてください。
- ⚠️ フロントカバーを外しても、デバイスの防水性能には影響ありません。しかしこれより解体すると、防水シールやガスケットを取り外すこととなります。つまり、このデバイスは防水機能を失ってしまいます。

手順 3 — ボタン

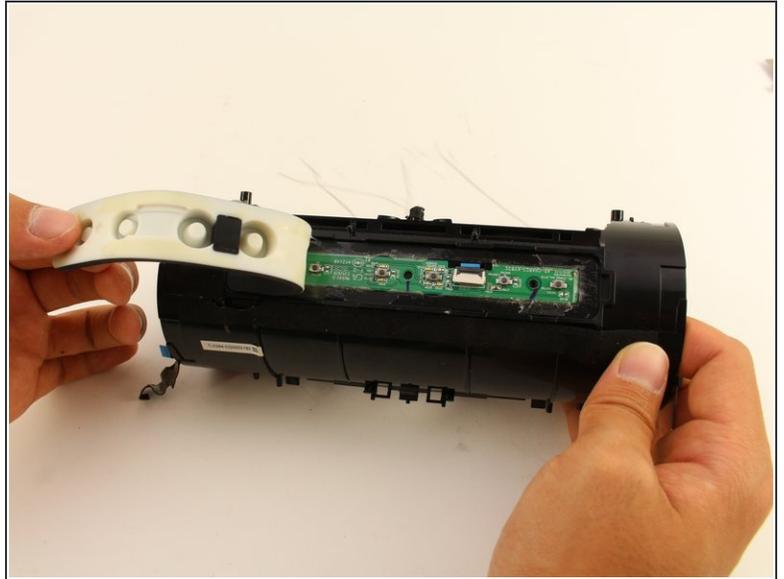

- プラスチックの開口ツールを使って、ボタンカバーの端周辺をこじ開けます。この作業によって、カバーの接着剤を剥がしていきます。
- 手でボタンカバーを剥がします。スピーカーのハウジングが外れて、手で掴める程度まで剥がしてください。

手順 4

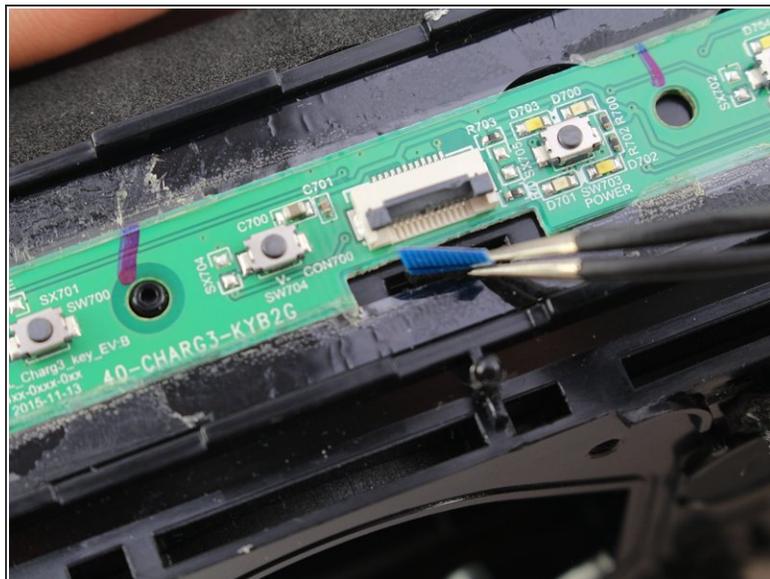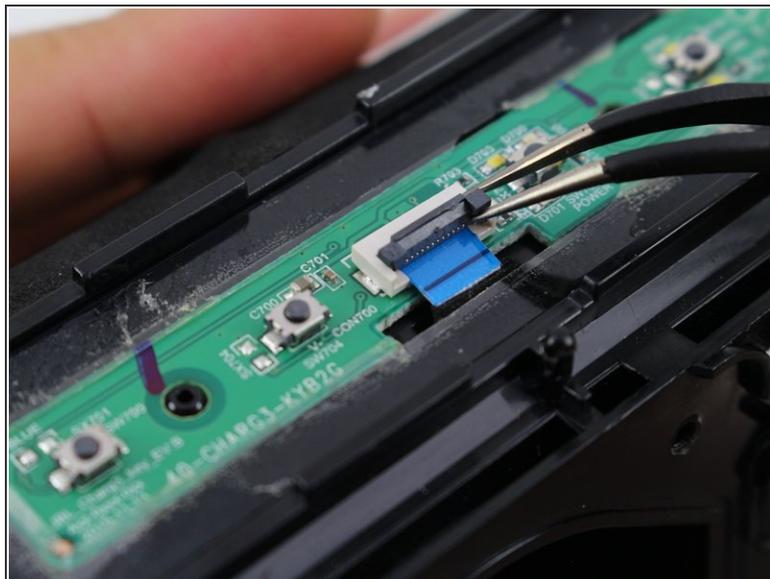

- ZIFコネクタの上部フラップを開きます。
- ZIFコネクタケーブルをピンセットで慎重に引き抜きます。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。