



Lenovo Legion Y520-15IKBN キーボードキャップの交換

このガイドはキーボード上のキーキャップを交換するための修理ガイドです。キーキャップに粘着性がある...

作成者: Kaylea



はじめに

このガイドはキーボード上のキーキャップを交換するための修理ガイドです。キーキャップに粘着性があったり、壊れている場合は、キーボード上で交換しなければなりません。デバイスに正しく装着できないためです。


🔧 ツール:

ESD 安全ピンセット(先端が鋭利でないタイプ) (1)
スパッジャー (1)

⚙️ 部品:

5CB0N00203 - Lenovo Laptop Keyboard
- Genuine (1)

手順 1 — キーボードキャップ


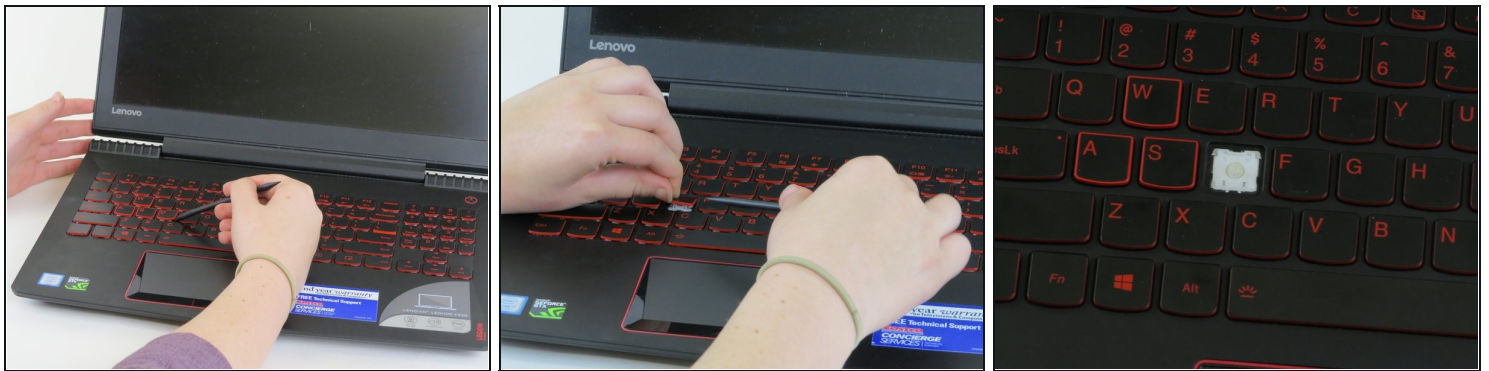


- 壊れたキーを取り出すときは、スパッジャーの平面側先端を使って、キーを慎重に外します。

⚠️ キーを取り出す時は、キーの下に付けられた白いプラスチックパーツを外さないようにご注意ください。

① キーを再装着する際は、スパッジャーは不要です。指で押し込めば装着できます。

手順 2

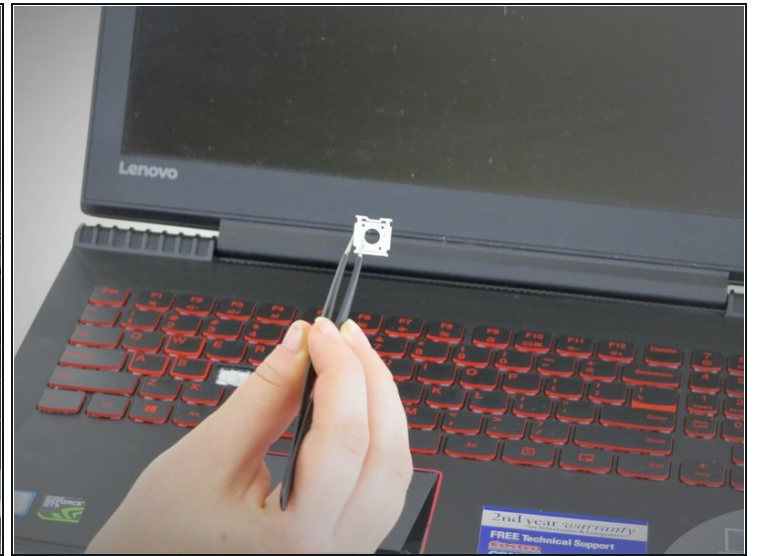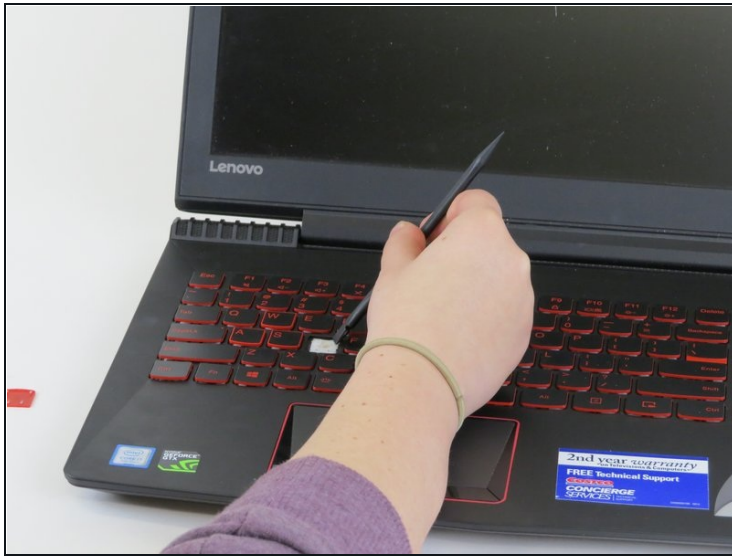

- スパッジャーの平面側先端を使って、白いプラスチックパーツの角を慎重に持ち上げます。2つのパーツを取り外さないでください。
- ピンセットを使って、(鋭利なタイプが便利です) 接続したプラスチック片を引き出します。

⚠ 2つのプラスチック片は2番目の画像で確認できます。どのように接続されているかその方向と位置も参照にしてください。

- ☑ プラスチック片の再装着の際には、ピンセットを使って元の位置に戻します。パーツの上部を取り付ける前に、下側半分を先に装着してください。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。