




Mac mini Late 2018 アンテナプレートの換装

Mac mini底部の大型金属アンテナプレートの取り外し・換装

作成者: Jeff Suovanen

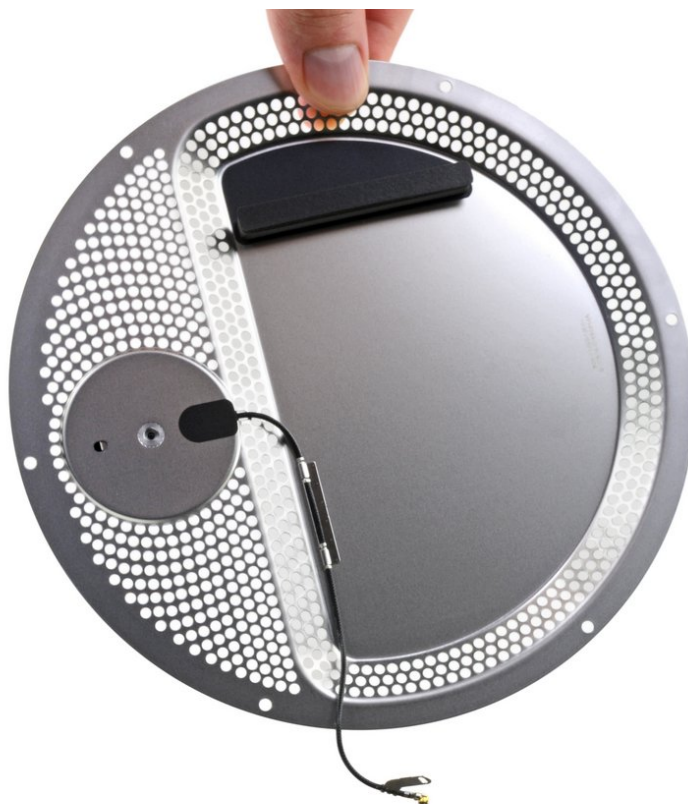

はじめに

Mac mini底部の丸型金属アンテナプレートの取り外し・換装のガイドとして利用してください。このプレートはMac miniの底部を覆っており、内側の部品を扱うためには必ず取り外さなければなりません。

ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
 - [TR6 トルクスセキュリティ用ドライバー](#) (1)
 - [スパッジャー](#) (1)
 - [ピンセット](#) (1)
-

手順 1 — 底面カバー



⚠ 作業を始める前に、Mac miniの電源を切り、電源プラグを抜いてください。

- オープニングツールを使って底面カバーを引き外します。

手順 2



- 底面カバーを取上げ外します。

✦ カバーを再インストールするには:

- ポートを手前に配置した時に、“Mac mini”という表記が確認できるように、慎重に位置合わせしてください。
- それからカバーを押し込むと、3つの隠れたクリップがカチッと音が出て装着します。

手順 3 — アンテナプレート



- アンテナプレートを固定している次の長さのTR6トルクスセキュリティネジを、計6本取り外します。

- 3つの4.1 mm肩ツキネジ

- 3つの1.8mmネジ

- ☑ この修理の間、[各ネジを保管し](#)、作業後はMacの損傷を避けるために、各ネジを正しい位置に装着しているか確認してください。


手順 4



⚠ アンテナプレートを完全に取り外さないでください。これはまだアンテナケーブルがMac miniに接続されている状態です。

- Mac miniポートを手前に向けて、アンテナプレートを慎重に持ち上げ、右に約2cmほどスライドします。

手順 5

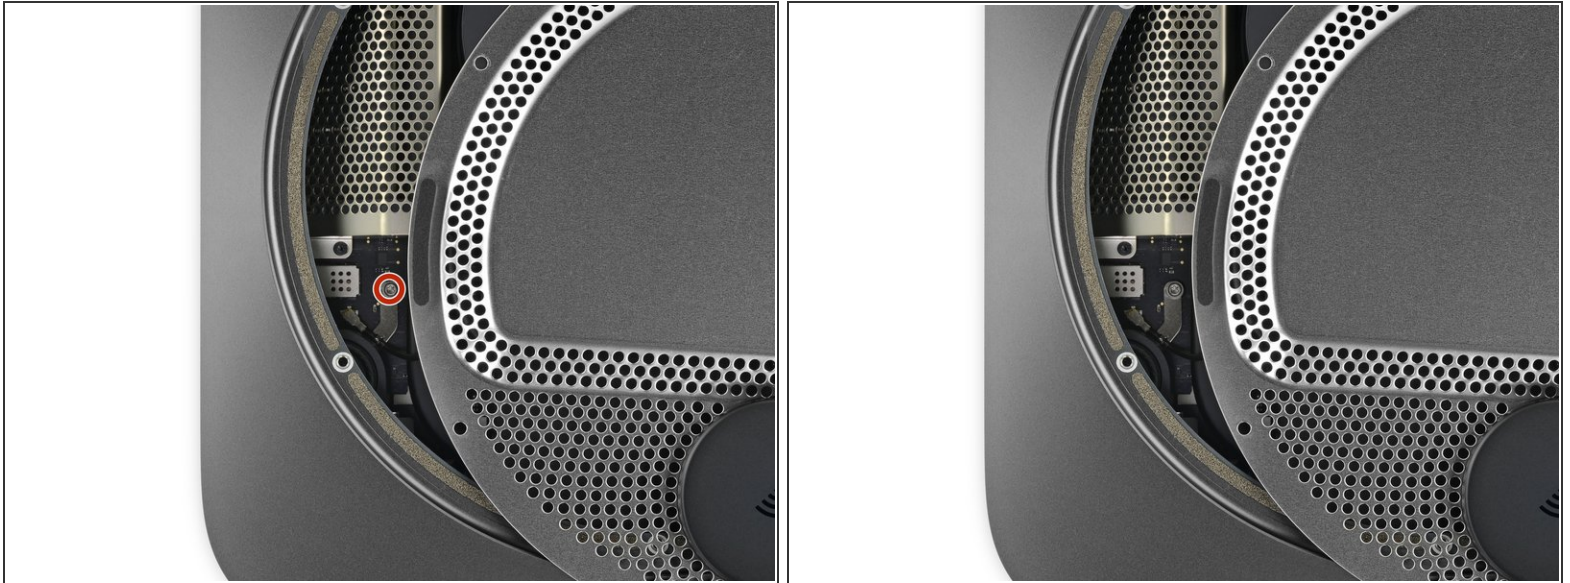

- T6トルクスドライバーを使用して、アンテナケーブルをMac miniのロジックボードに固定している2.8 mmネジを外します。

手順 6



⚠ アンテナケーブルコネクタとソケットはデリケートです。

- スパッジャーの先端もしくは精密なピンセットを使って、アンテナケーブルコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐこじ開けて外します。
- ☑ ケーブルを再接続するには、ピンセットを使用してロジックボード上のソケットに注意深く装着位置を合わせ、カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。
- ☑ ケーブルに余裕が欲しい場合は、アンテナプレートに固定されたケーブルをクリップから一時的に外すことができます。

手順 7



- Mac miniからアンテナプレートを取り外します。

部品を取り付ける前に新しい交換部品と、元の部品を見比べてみてください。残りの部品を取り除くか、接着剤のバックングを取り除く必要があるかもしれません。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

修理がうまく行きませんか？そんな時は私たちの

[Answers community](#) トラブルシューティング・ガイドをご覧ください