




Lenovo IdeaPad 110-15ISK キーボードの交換

壊れたキーボードを交換します。

作成者: Tyler

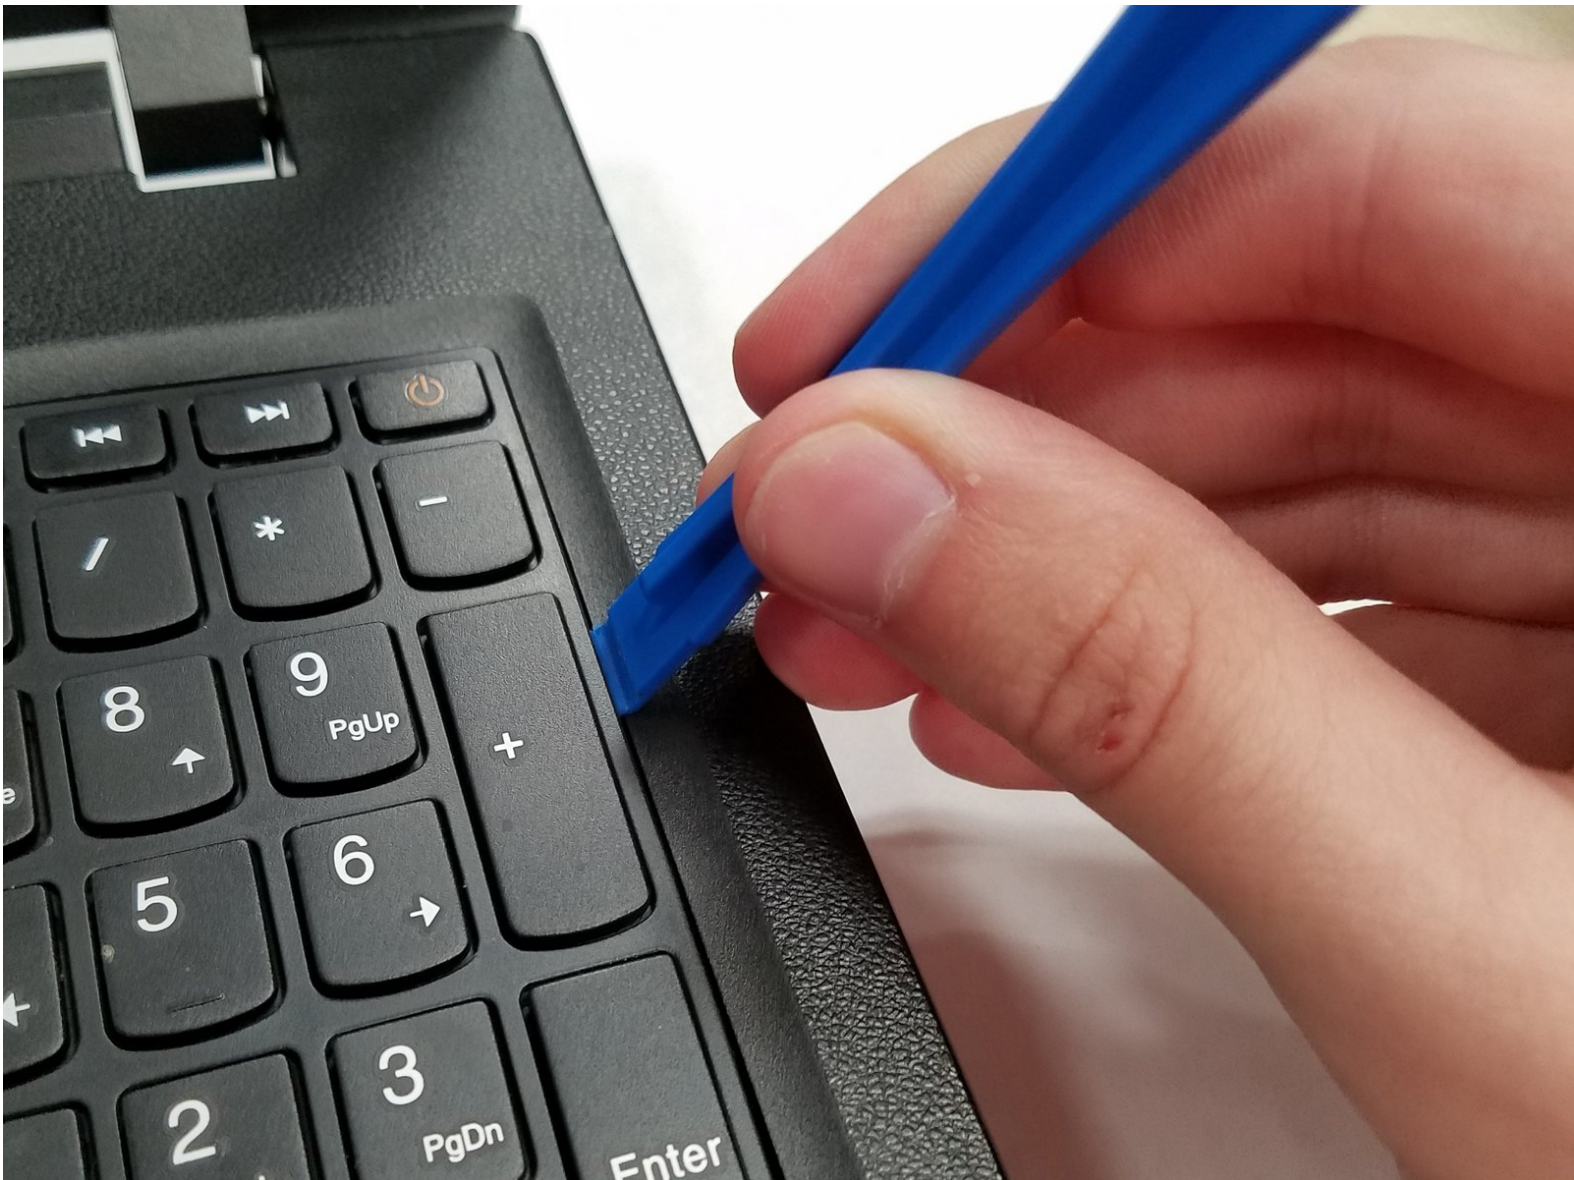


はじめに

キーを押してもスクリーンに何も表示されない場合、キーボードが故障している可能性があります。キーボードを交換するには、付属のガイドに従って、破損しているキーボードを修正します。

ツール:


- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [#1 プラスネジ用ドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — キーボード

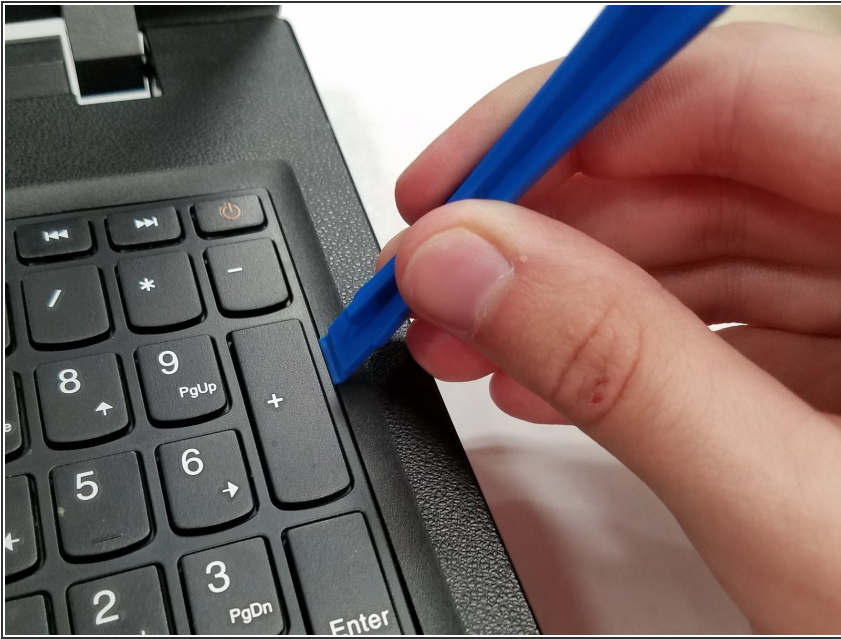

- 下部アセンブリからキーボードを開口ツールでこじ開けます。

手順 2

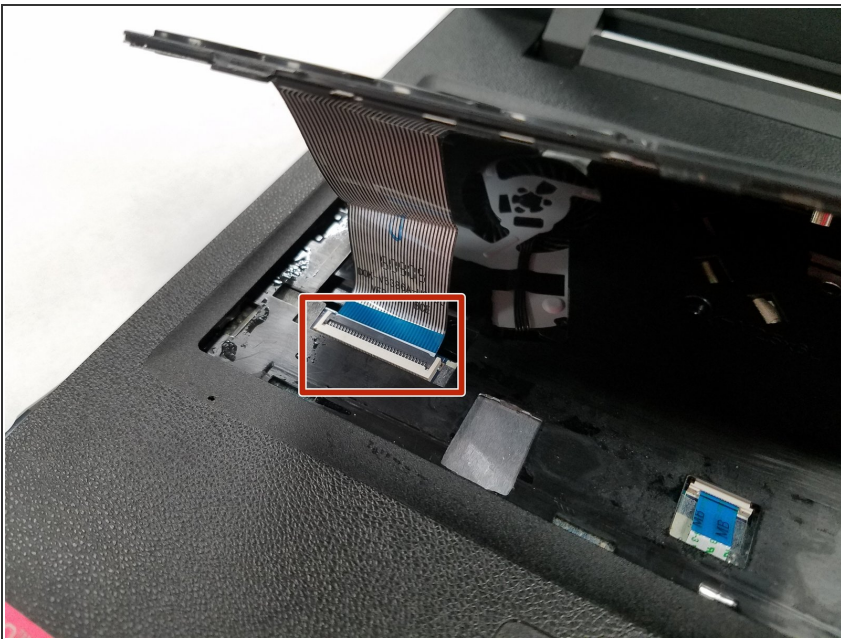

- 次にスパッジャーの先端もしくは指先を使って、キーボードケーブルをコンタクトポートからリボンを押し出して外します。
- 下部アセンブリからキーボードを完全に外します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。