



# iPhone XR SIMカードの交換

iPhoneXRのSIMカードを交換、もしくは取り出すにはこのガイドを参照してください。

作成者: Adam O'Camb



# はじめに

iPhone XR のSIMカードトレイを取り出す、もしくは交換するにはこのガイドを参照してください。



## ツール:


- SIMカード取り出しツール (1)



## 部品:

- iPhone XR Single SIM Card Tray (1)
- iPhone XR Dual SIM Card Tray (1)

## 手順 1 — SIMカード

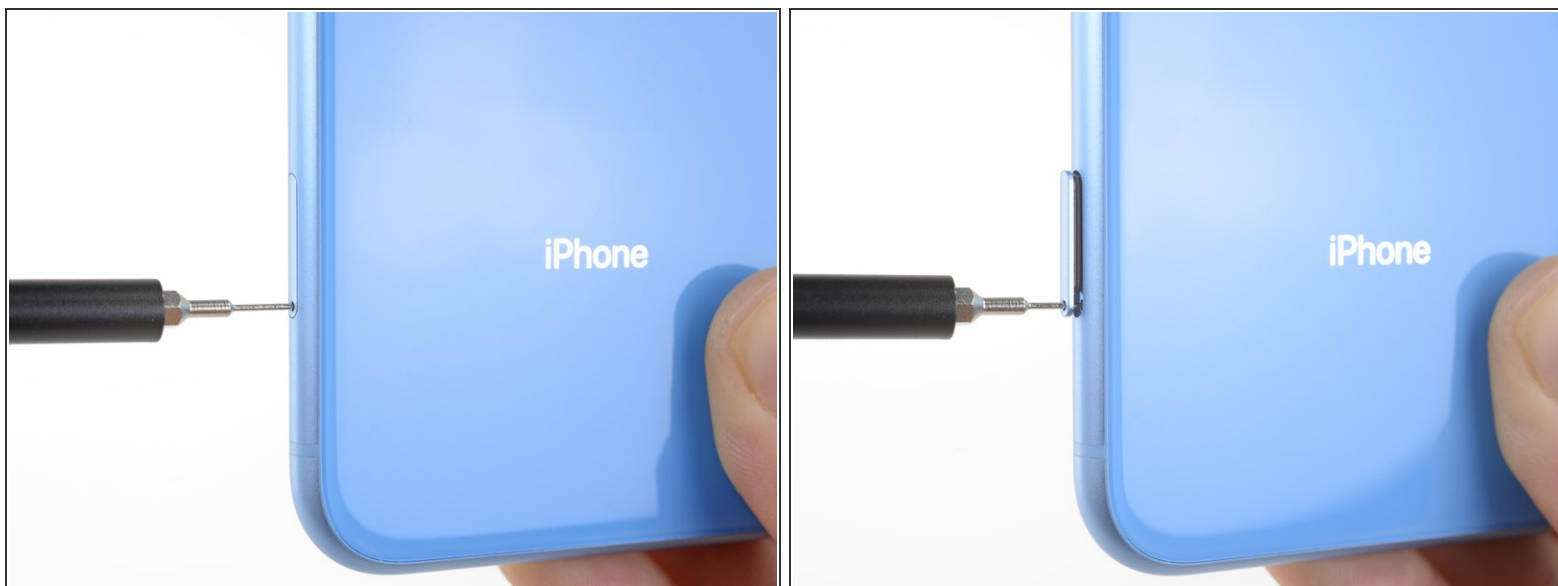

- SIMカード取り出しツールあるいはペーパークリップの先端をSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。この小さな穴はiPhoneの縁のサイドボタン近くにあります。
- 力を込めて押してトレイを取り出します。

## 手順 2



- iPhoneからSIMカードトレイを取り出します。
  - ① SIMカードは容易にトレイから取り外せます。
- ☑ SIMカードを再び挿入する時は、トレイに対してSIMカードが適切な向きになっていることを確認してください。
- ☑ SIMカードトレイ外周の薄いゴムのガスケットは、液体や埃の侵入から保護するものです。ガスケットにダメージがあったり紛失した場合は、iPhoneの内部コンポーネントを保護するためにガスケットの交換、またはSIMカードトレイごと交換してください。

再組み立てをする際には、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

修理が上手くいきませんか？トラブルシューティングのヘルプには [アンサーコミュニティ](#) を参照してください。