



DualShock 4の分解

このガイドでは、DualShock 4ワイヤレスコントローラの内部部品を紹介します。

作成者: Joshua Wong



 ツール:

- #0 プラスネジ ドライバー (1)

手順 1 — コントローラのケースの取り外し



- まずコントローラ背面のネジを取り外します。

手順 2 — アナログスティックとモータの取り外し



- アナログスティックとモータを取り外します。

手順 3 — 上層PCBの取り外し




- 上層PCBを取り外します。PCBを元の場所から外して傾け、コントローラ上部のトリガーボタンをスロットからスライドさせて抜き取ります。

手順 4 — 下層PCBの取り外し



- 下層PCBを取り外します。これは簡単に取り外せます。

手順 5 — バッテリーの取り外し

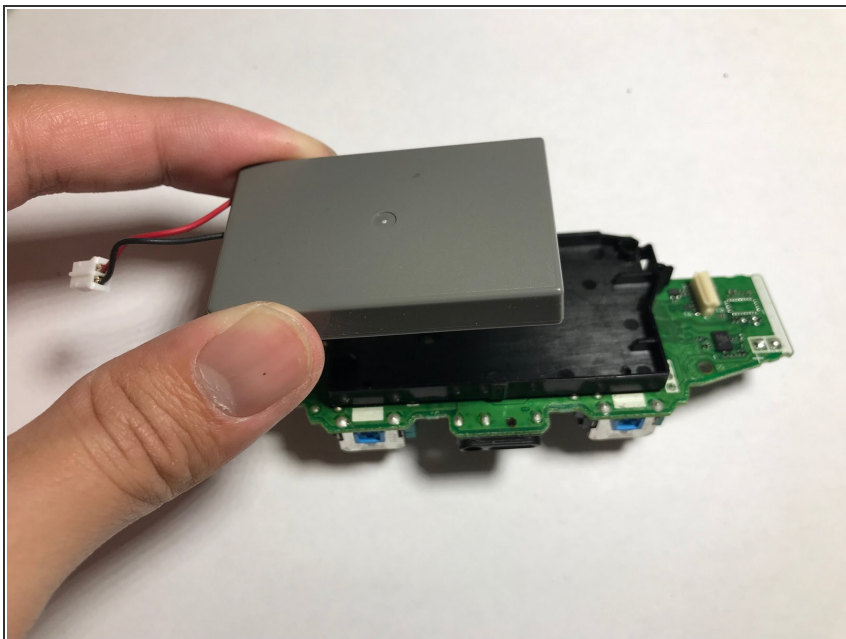

- 下層PCBを裏返します。バッテリーをホルダーから取り外します。

手順 6 — ライトアセンブリの取り外し



- ライトアセンブリを組み付けている2本のネジを緩めます。ネジを取り外したら、アセンブリの各パーツを抜き取れます。

手順 7 — USBモジュールの取り外し



- USBモジュールを固定している2本のネジを緩めます。