



Kindle 3 マザーボードアセンブリの交換

Kindle 3の内部パーツを筐体から乖離するための必須条件ガイドです。

作成者: Jeff Suovanen




はじめに

Kindle 3の内部パーツを筐体から乖離するための必須条件ガイドです。

🔧 ツール:


[Essential Electronics Toolkit \(1\)](#)

手順 1 — マザーボードアセンブリ

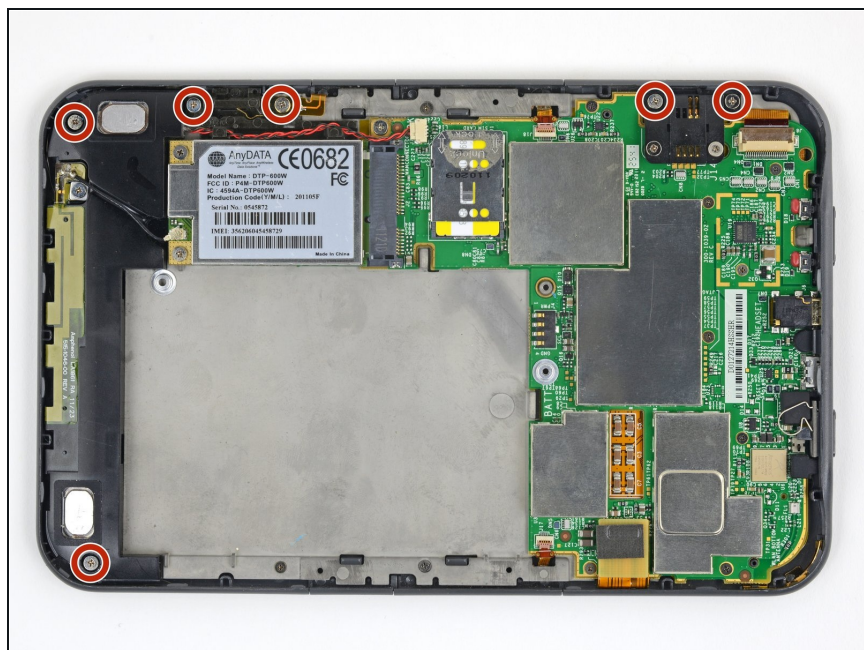


- 画像で示した位置に留められた、6本のシルバープラスネジを外します。

手順 2

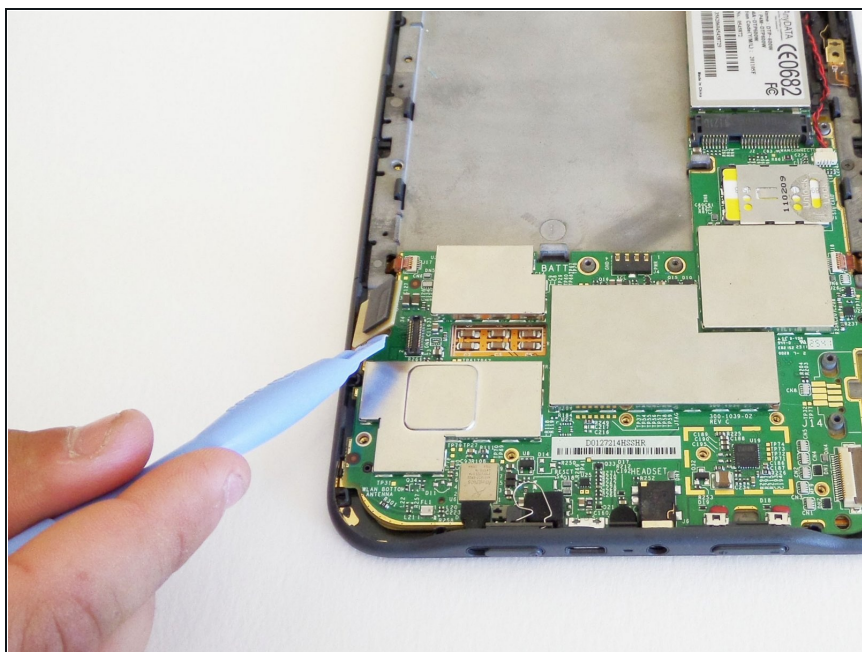

- ディスプレイコネクタをこじ開けて、マザーボード上のソケットから接続を外します。

手順 3

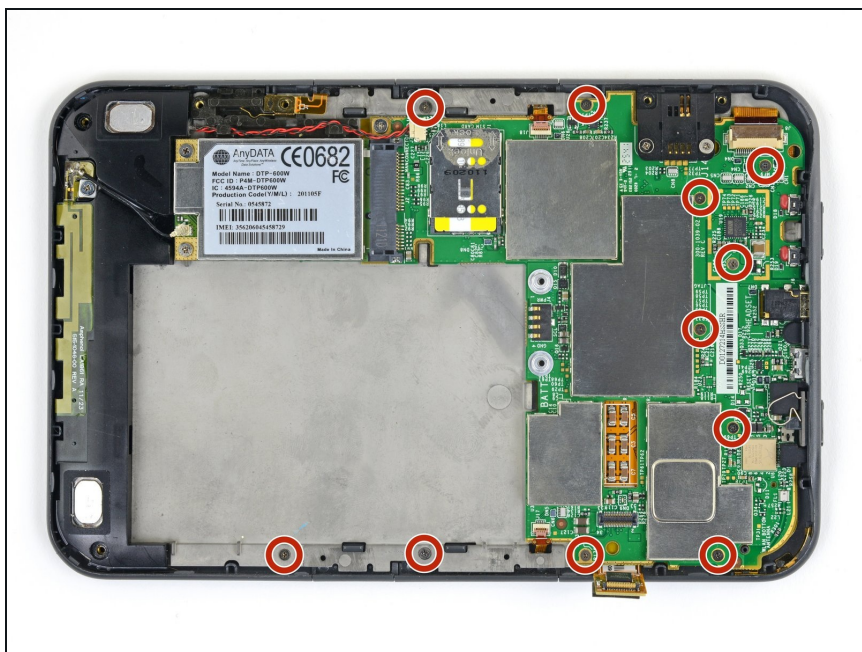

- 画像で示した位置からグレー色のプラスネジを11本外します。

手順 4



- 上部端から持ち上げて、マザーボード全体とミッドフレームアセンブリを一緒にKindle本体端からスライドして取り出します。作業は慎重に行なってください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。