



Google Pixel 2 XLのSIMカードの交換

この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Google...

作成者: Adam O'Camb



はじめに


この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、[こちら](#)を参照してください。

このガイドを参照して、お持ちのGoogle Pixel 2 XLのSIMカードまたはSIMカードトレイの取り外しや交換をしましょう。

🔧 ツール:

[SIMカード取り出しツール](#) (1)

手順 1 — SIMカード

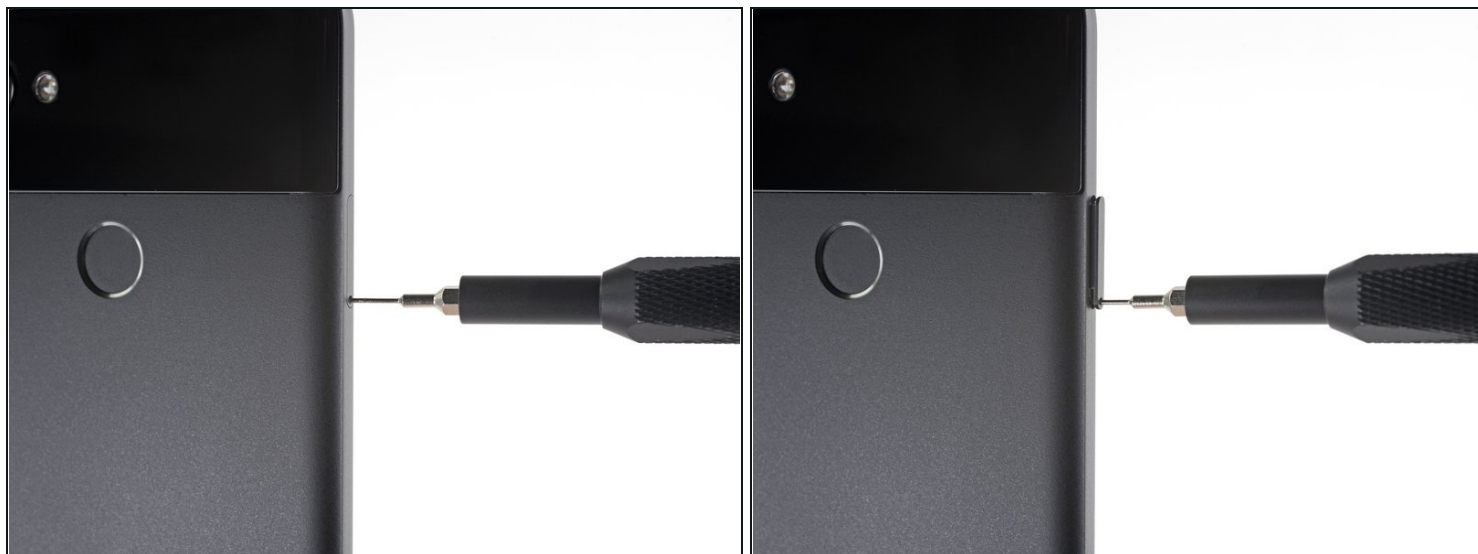

- 電源と音量ボタンの反対側、スマートフォンの左端にあるSIMカードトレイの小さな穴に、SIMカードイジェクトツールやペーパークリップを差し込みます。
- しっかりと押し込み、トレイを取り出します。

手順 2



- スマートフォンからSIMカードトレイを取り外します。
- ① SIMカードはトレイから脱落しやすいので注意してください。
- ★ SIMカードを再度挿入する際は、トレイに対して正しい方向にはまっていることを確認してください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

修理が計画通りに行きませんか？トラブルシューティングヘルプに私たちの[アンサーコミュニティ](#)を参照してください。