

はじめに

このガイドを参照して、お持ちのPSP Goのヘッドホンジャックを交換しましょう！



ツール:

- プラススク류ードライバー(#00) (1)
- iFixit開口ツール (1)
- ピンセット (1)



部品:

- Sony PSP Go Headphone Jack (1)

手順 1 — バックカバー



- PSP Goの裏面に留められたプラスネジを4本外します。
- デバイス上部が見えるまでPSPを回転させます。
- 音量ボタンの隣の2本のプラスネジを外します。

手順 2




- プラスチックの開口ツールをバックカバーの周辺に差し込んでスライドして、四方全てに留められた接着剤を緩めます。
 - 右側のカバーをゆっくりと持ち上げてバックカバーを開口します。それからカバーを左側に開いてください。（本を開くイメージです。）
- ⚠ 底側のカバーからは開かないようにご注意ください。デバイス上部に付けられたプラスチック製ネジ穴にダメージを与えてしまいます。

手順 3 — トップカバー



- ハウジングからトップカバーを慎重に引き上げます。

手順 4 — 底部プレート

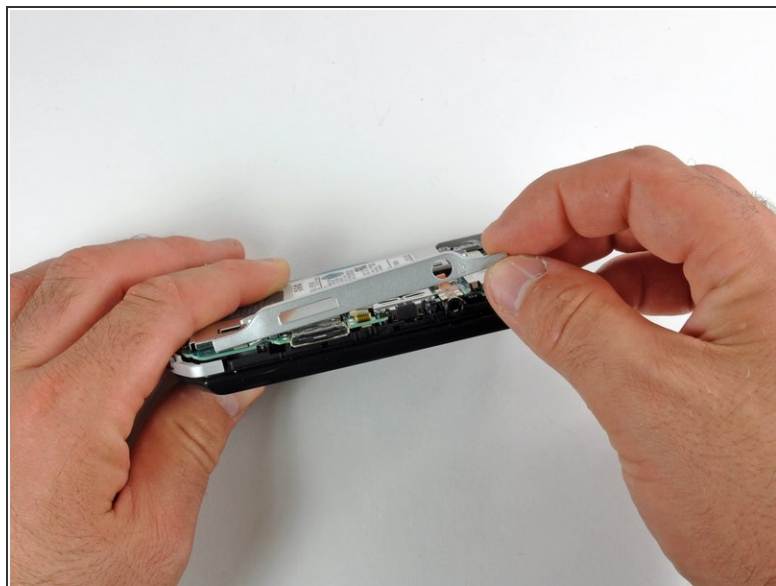

- 底部プレートを固定しているプラスネジを2本外します。
- デバイスから底部プレートを慎重に持ち上げて外します。

手順 5 — ヘッドホンジャック



- ヘッドホンジャックを固定している黒のプラスネジを外します。

手順 6



- ピンセットを使って、ヘッドホンジャックケーブルの黒いプラスチック部分を摘みます。
- ゆっくりとケーブルを引き出します。出てこない場合は、左右に揺らしながら引き抜いてください。
- ☑ 新しいヘッドフォンジャックを所定の位置にインストールするには、力作業となります。作業中、コネクタを切断しないように注意してください。ケーブルの黒いプラスチック部分を摘み、ロジックボードコネクタに軽く揺らしながら装着します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。