

はじめに

PSP Goのトリガーボタンを交換するには、このガイドを参照してください。

ご注意: 左右のトリガーを交換するには、作業は同じです。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)

部品:

- [Sony PSP Go Left Trigger Button](#) (1)
- [Sony PSP Go Right Trigger Button](#) (1)

手順 1 — バックカバー



- PSP Goの裏面に留められたプラスネジを4本外します。
- デバイス上部が見えるまでPSPを回転させます。
- 音量ボタンの隣の2本のプラスネジを外します。

手順 2



- プラスチックの開口ツールをバックカバーの周辺に差し込んでスライドして、四方全てに留められた接着剤を緩めます。
 - 右側のカバーをゆっくりと持ち上げてバックカバーを開口します。それからカバーを左側に開いてください。(本を開くイメージです。)
- ⚠** 底側のカバーからは開かないようにご注意ください。デバイス上部に付けられたプラスチック製ネジ穴にダメージを与えてしまいます。

手順 3 — トップカバー




- ハウジングからトップカバーを慎重に引き上げます。

手順 4 — トリガーボタン




- 修理中に上部カバーが外れる可能性が高いので、すぐに外してください。筐体から上向きに引き出します。

手順 5

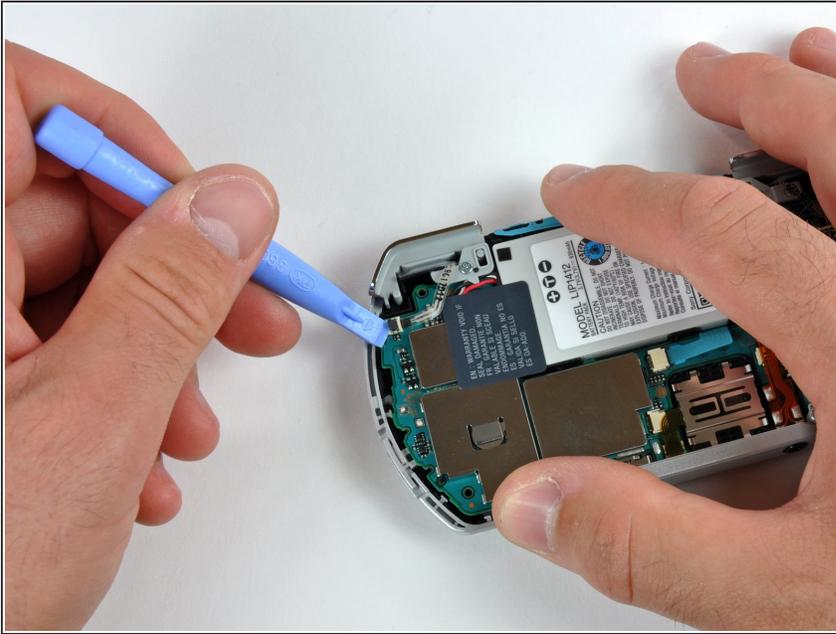

- ① この手順は、左トリガーボタンと全く同じです。
- プラスチック製開口ツールを使って、左トリガーコネクタを慎重に跳ね上げます。

手順 6

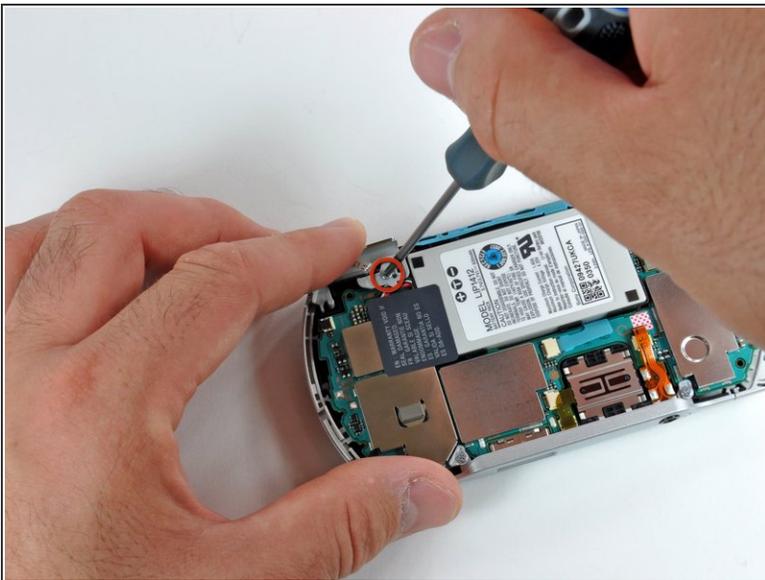

- トリガーを固定しているプラスネジを外します。両側のトリガーと固定プレートをPSP Goから取り出します。

☑ 必要に応じて、右側のトリガーボタンも手順2と3を繰り返してください。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。