

はじめに

Lenovo Yoga 920-13IKBのマザーボードを交換する方法です。

ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [T5トルクスドライバー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)
- [プラスクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [JIS #00 Screwdriver](#) (1)

部品:

- [Lenovo Yoga 920-13 i7-8550u 8GB RAM Motherboard](#) (1)

手順 1 — バックカバー



① デバイス本体を裏返して、バックカバーに取り付けられたネジにアクセスします。



- バックカバーを外すため、バックカバー上に付けられた5mm トルクスT5ネジを10本外します。

手順 2





- 開口ツールをバックカバーの下に差し込んでスライドして、カバーを持ち上げます。
- 手でカバーを引き上げて、カバーの中央を固定しているタブを外します。

手順 5

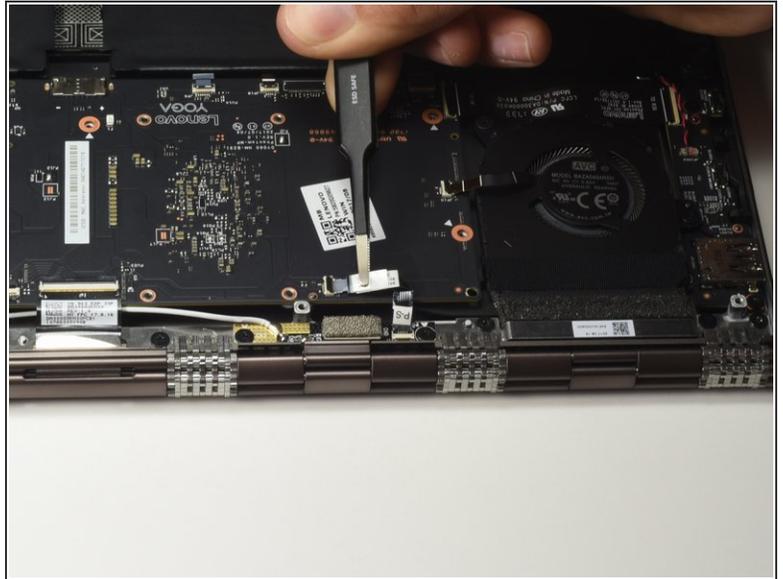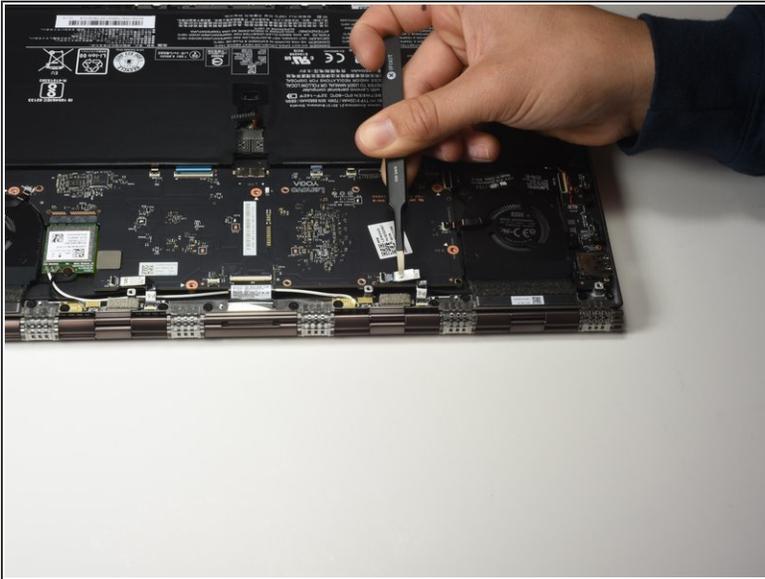


- ピンセットを使って、開いたコネクタからリボンケーブルを引き抜いて、マザーボードより外します。

手順 6

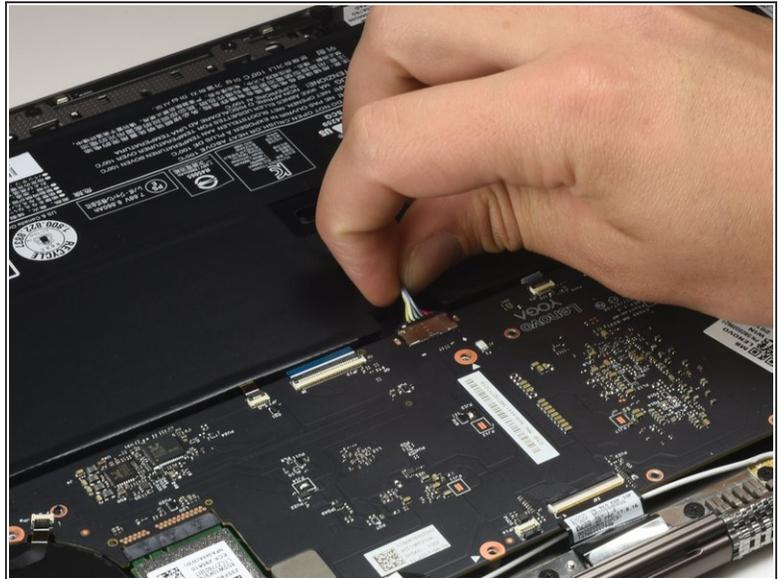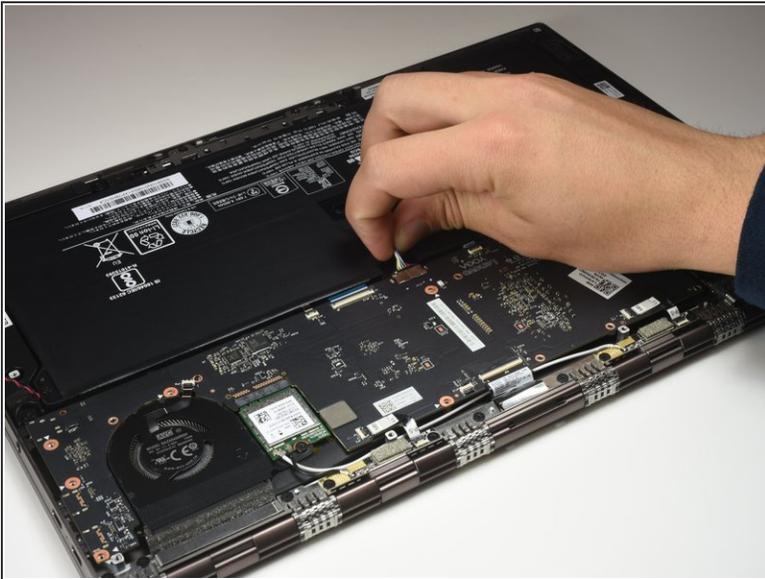

- マザーボードの上部からリボンワイヤの束を引き抜いて、バッテリーの接続を外します。

手順 7

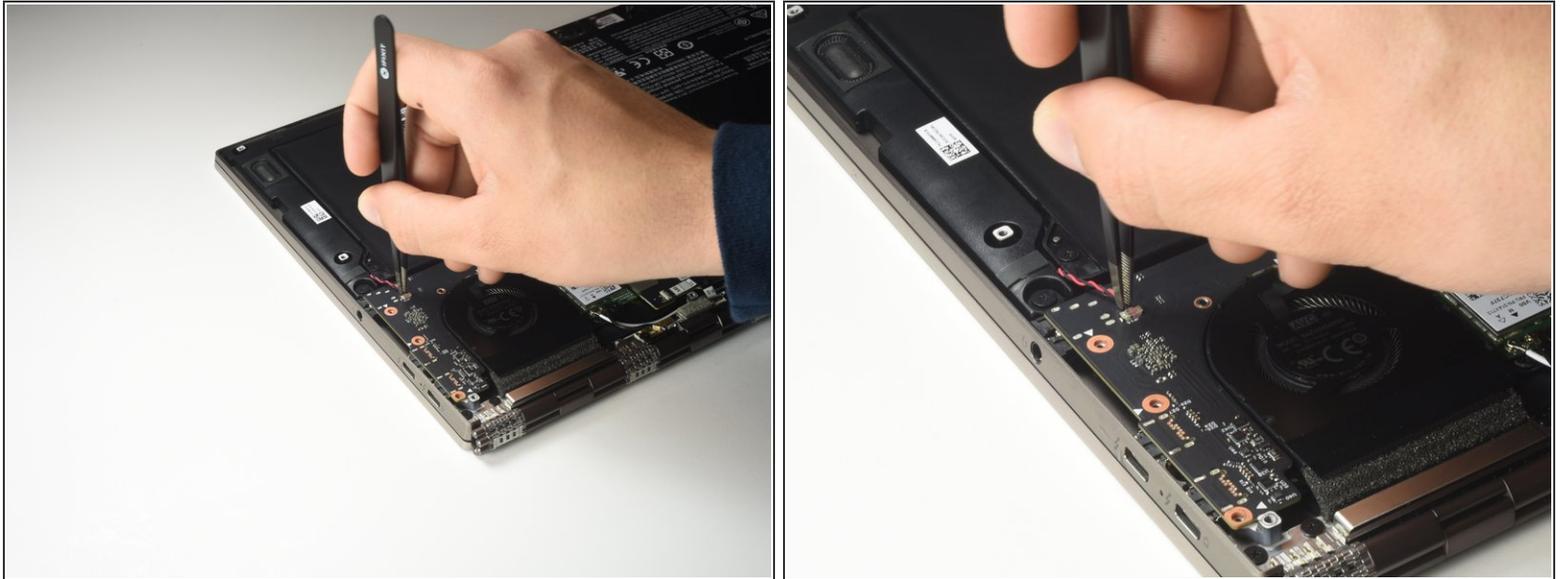

- ピンセットを使って、マザーボードから赤と黒のワイヤの接続を外します。

手順 8



- デバイスのヒンジと並行にマザーボードを持ち上げます。
- USB-Cとオーディオジャックのポートの切り欠きから、マザーボードをゆっくりと引き離して、デバイスケースから取り出します。


⚠ 緑のACカードの接続が外れるまで、マザーボードを完全に取り出さないでください。

手順 9



- マザーボードに繋がった緑のACカードを、指で引き抜いて接続を外します。

手順 10

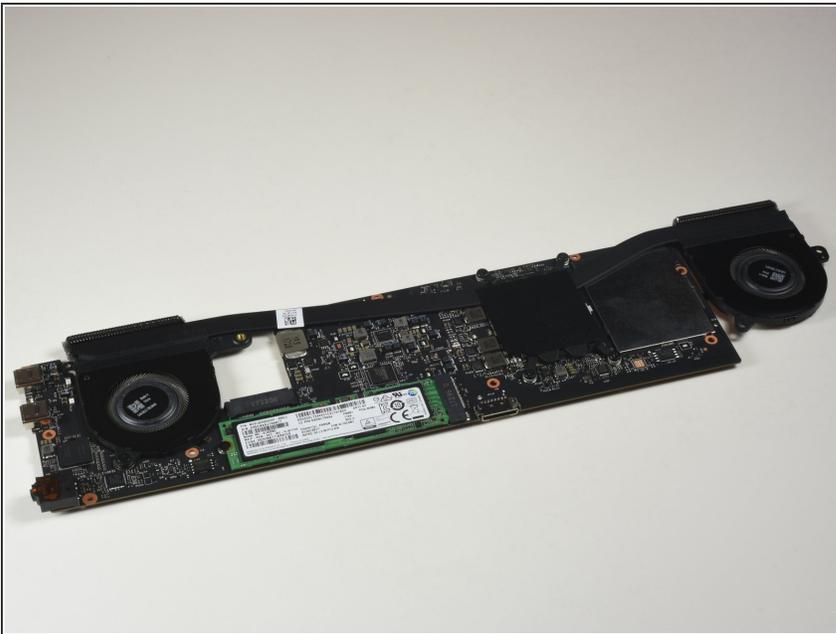


- 裏側にアクセスするため、マザーボードを裏返します。

手順 11



- ドライバーで3mm JIS #00ネジを4本外します。
 - ドライバーで3mm #00プラスネジを1本外します。
- ⓘ マザーボードからネジを外しても、このネジはスピーカーに付けたままにします。

手順 12

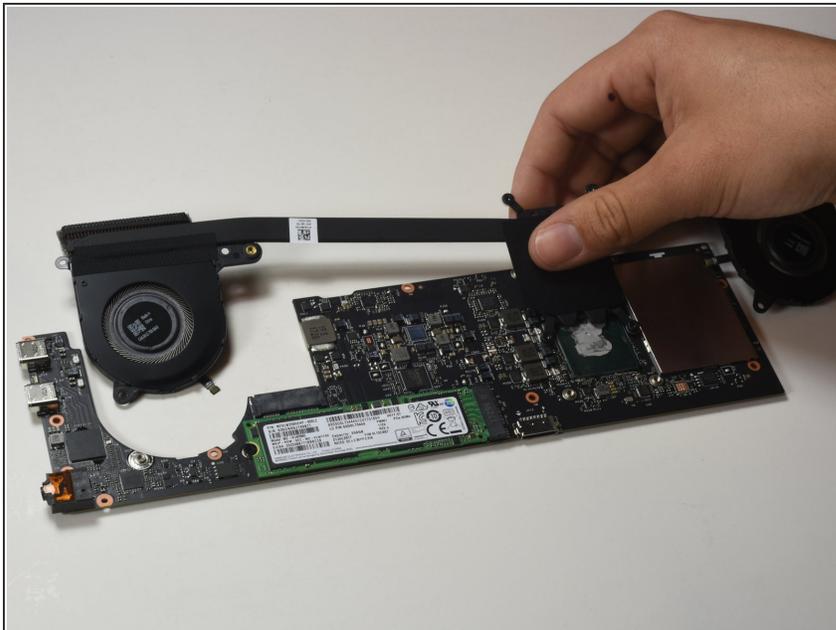

- 交換するために、ファンをマザーボードから外します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。