



Sony Xperia XZ2 LCDスクリーンの交換

Sony Xperia XZ2 モデル番号H6266のLCDスクリーンを交換する方法が学べます。

作成者: Matthew Ionescu



はじめに

Sony Xperia XZ2 のLCDスクリーンを交換する必要がある場合は、このガイドを参照してください。LCDスクリーンは、あなたとデバイスを繋ぐ最も重要なコミュニケーション方法です。スクリーンにダメージが入っていたり、スクリーンが反応しない場合は、ヘアドライヤー、開口ピック、アングル付きピンセットとスパッジャーが必要です。デバイスを開けるときは、スクリーン下に付けられた接着剤を慎重に剥がして、コネクタを外さなければならないため、若干難しい作業です。

ツール:

- [Hair Dryer](#) (1)
- [iFixit開口用ピック\(6枚セット\)](#) (1)
- [Tweezers - Pro/ESD/Angled](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — LCDスクリーン



- ヘアドライヤーまたはヒートガンでデバイス端を加熱して温め、スクリーンを固定している接着剤を柔らかくします。

 デバイスは大変熱くなり、火傷をすることがありますのでご注意ください。


手順 2



- デバイス下端に開口ピックを挿入してから、端に沿ってスライドして、内側の端からすべての接着剤を削ぎ落とします。

 接着剤が固く、エッジ周辺をプラスチックツールが動かせない場合は、再度デバイスを温めてください。

手順 3

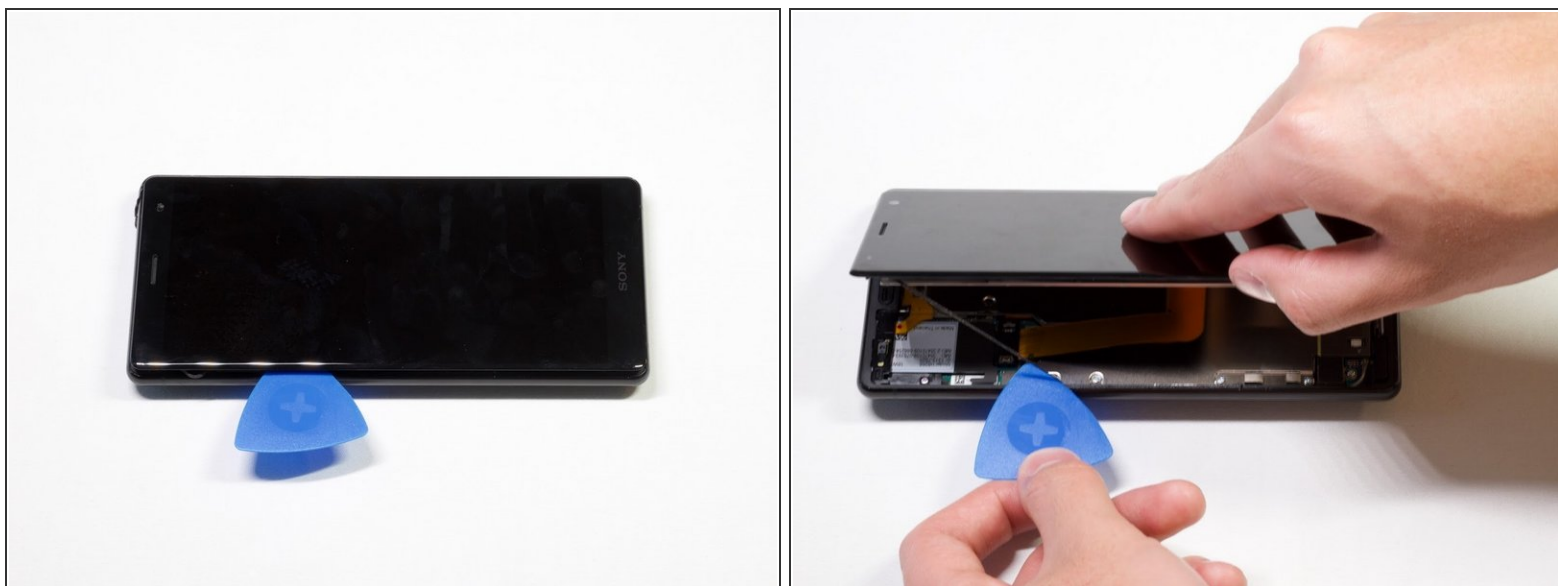

- 開口ピックをスクリーンのエッジの一つに差し込んでこじ開け、スクリーンを持ち上げて外します。


① スクリーンはコネクタで接続されたままです。完全に外さないでください。

手順 4



- アングル付きのピンセットでブラケットの一边を摘み、ゆっくり引き抜いて、コネクタを覆っているブラケットを取り出します。

手順 5

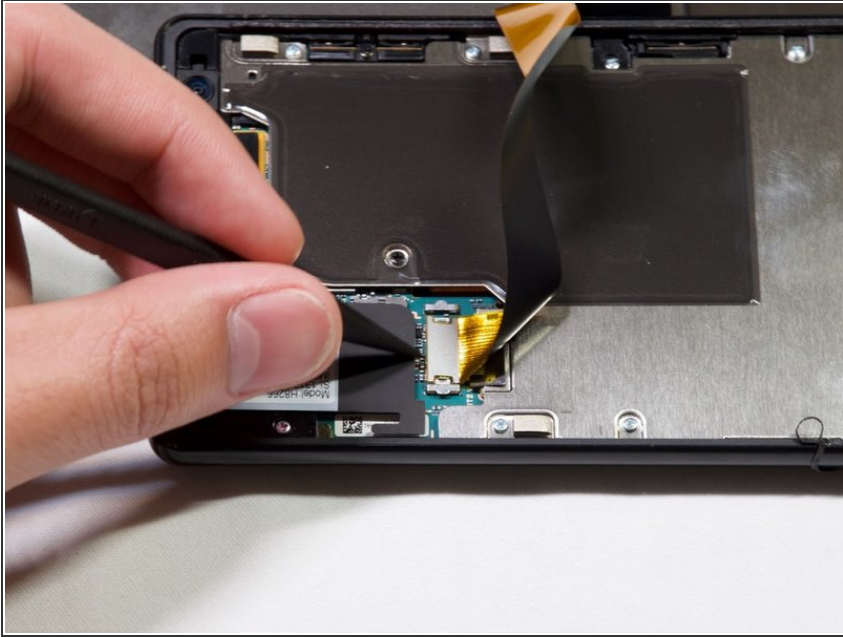

- スパッジャーを使ってコネクタを慎重に取り外して、取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。