


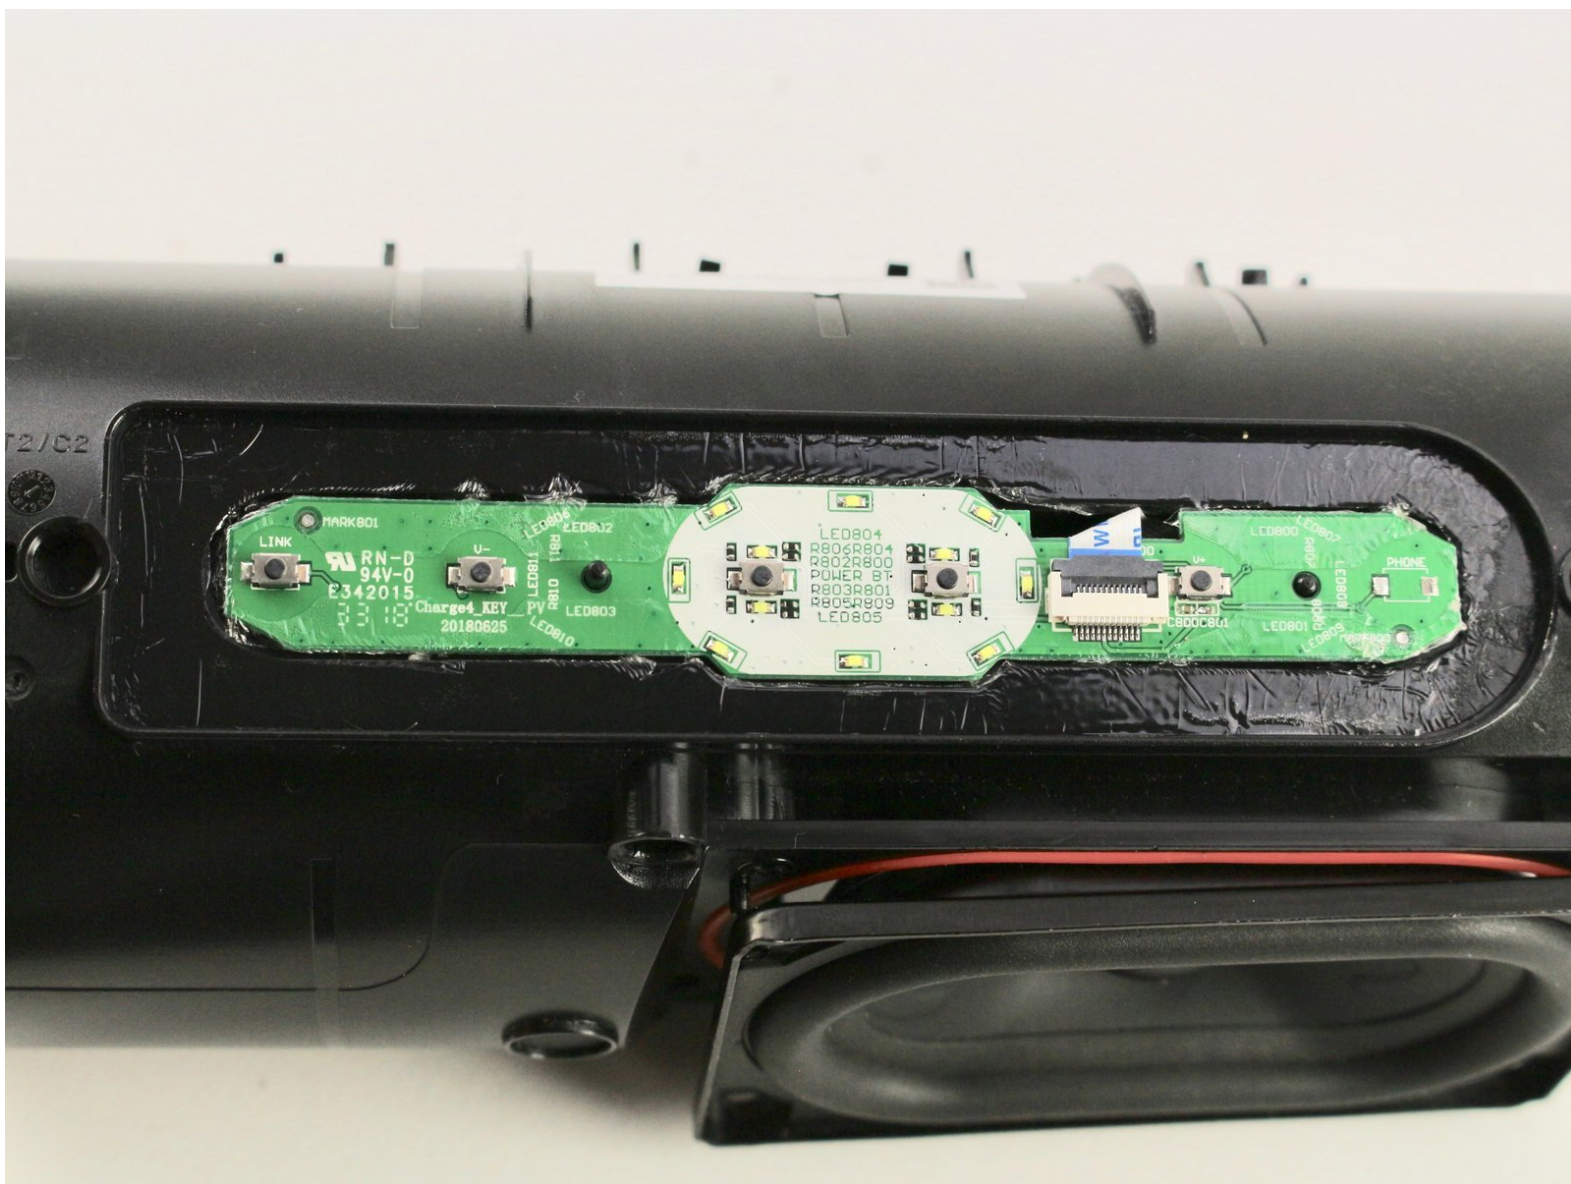

JBL Charge 4 ボタンの交換

JBL Charge 4のボタンを交換する方法です。モデル番号: CHARGE4S

作成者: Zachary Colwell



はじめに

ボタンは、スピーカーの電源を入/切るだけでなく、スピーカーをBluetoothペアリングモードにするなどの他の機能のために必要です。 ボタンが正しく機能しない場合は、壊れているか摩耗している可能性があります。このガイドでは、JBL Charge4のボタンを交換する方法を説明します。

ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [#0 プラスネジ ドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — スピーカーグリル



- スピーカーを裏返して、プラスチックの開口ツールをグリルのスリットに差し込みます。
- スピーカー裏側に向けてこじ開けて、クリップを外します。
- この手順を反対側のクリップにも繰り返してください。

手順 2



- スピーカーグリルの反対側端から8mm #0 ネジを2本外します。

手順 3



- グリルの両側を引き離します。
- スピーカーからカバーを持ち上げます。

手順 4 — パッシブベースラジエーター



- プラスチックの開口ツールを使って、スピーカー上部のタブを持ち上げて、ラジエーターをクリップから外します。
- ラジエーター周辺の反対側のクリップにも同じ作業を繰り返して、フレームからラジエーターを外します。


手順 5



- デバイスのフレームからラジエーターを押し出して外します。
- 反対側も同じ作業を繰り返します。

 パッシブベースラジエーターは、デバイス内部から水を遮断します。この作業を行うことで、スピーカーの防水性能が損なわれる可能性があります。

手順 6 — ボタン

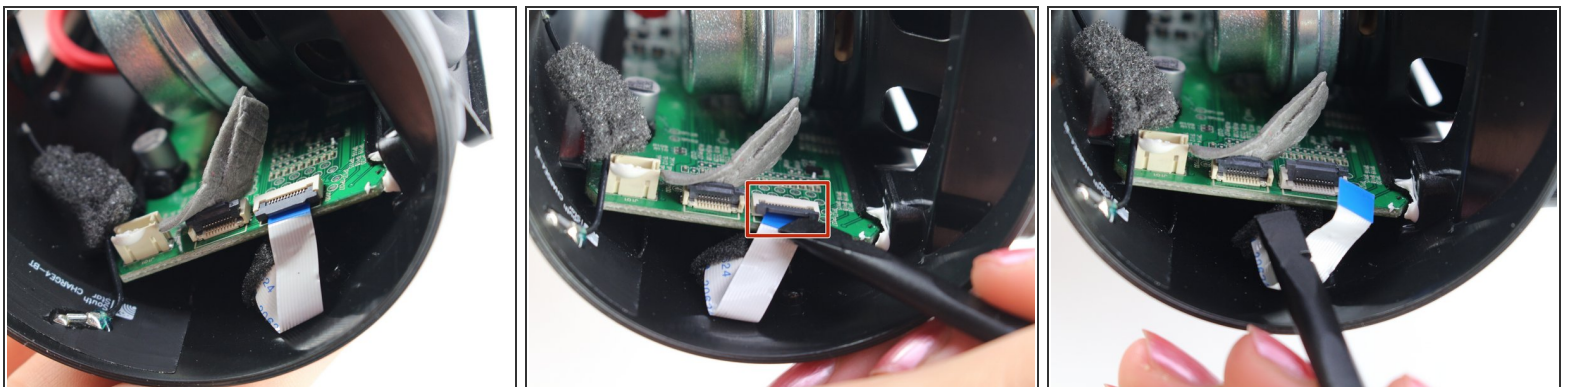

- マザーボード左側のボタンコントロールボードのZIFコネクタを覆っているテープを持ち上げます。
- スパッツァーの先端もしくは爪先を使って、黒いロックングフラップを跳ね上げて、白いリボンケーブルを外します。

手順 7



- スピーカーを裏返すと、ボタンが上部に配置します。
- プラスチックの開口ツールを使って、ボタンのコントロールボードを覆っているゴムカバーを接着剤からこじ開けます。
- カバーを取り出して、脇に置きます。

 接着剤を剥がして、ラバーカバーとコントロールボードを取り出すと、スピーカーの防水性能は失われます。

手順 8



- プラスチックの開口ツールを使って、ボタンコントロールボードを接着剤から剥がします。
 - ❶ この作業ではボード周辺の接着剤を切開します。
- 慎重にボタンコントロールボードに繋がっているリボンケーブルを解いて外します。
- ☑ 新しいボタンコントロールボードをインストールする際は、古いボード上に残っている接着剤を綺麗に除去してください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。