




Sony Xperia XZ2 バッテリーの交換

Sony Xperia XZ2 モデル番号H6266のバッテリーを交換する方法が学べます。

作成者: Arti Jain

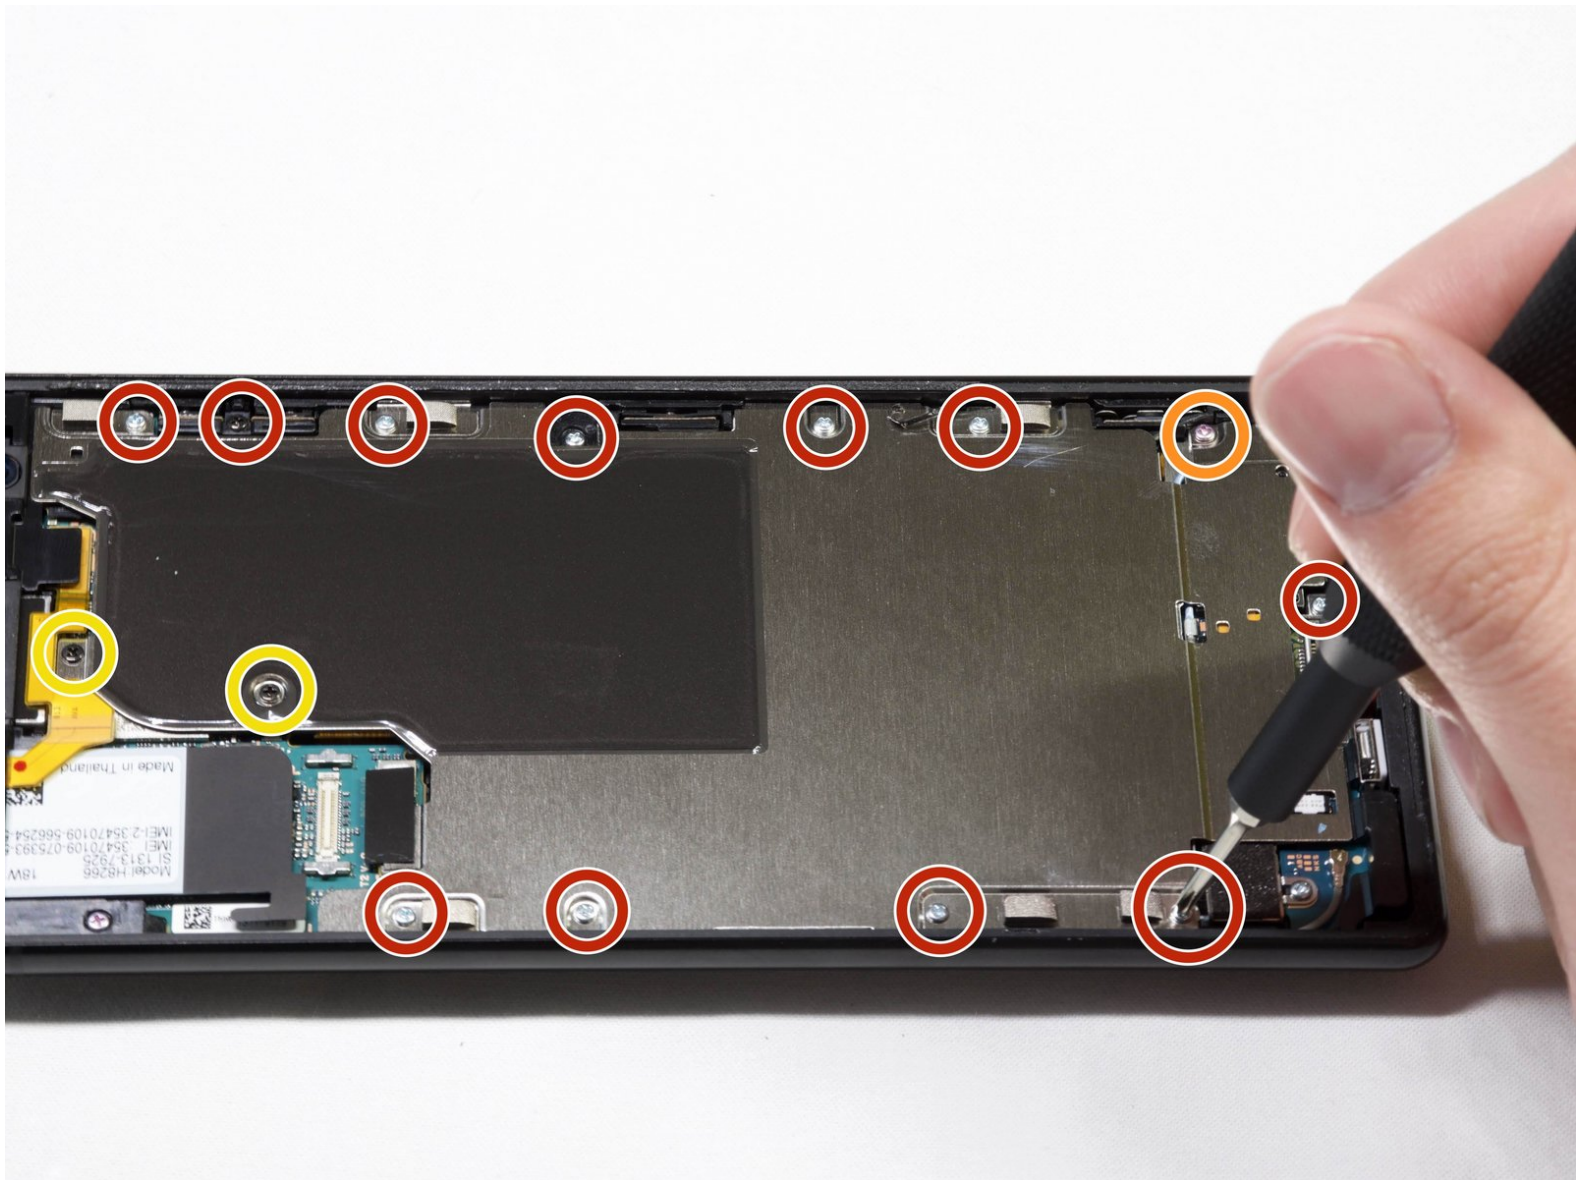

はじめに

デバイスの稼働が遅かったり、バッテリー残量がすぐに減ってしまう場合は、あなたのバッテリーが原因で交換時期にさしかかっていると考えられます。このガイドでは、Sony Xperia XZ2のバッテリーを交換する方法が学べます。



ツール:

- [Hair Dryer](#) (1)
- [iFixit開口用ピック\(6枚セット\)](#) (1)
- [Tweezers - Pro/ESD/Angled](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)



部品:

- [1 x Xperia XZ2 replacement battery](#) (1)

手順 1 — LCDスクリーン



- ヘアドライヤーまたはヒートガンでデバイス端を加熱して温め、スクリーンを固定している接着剤を柔らかくします。

 デバイスは大変熱くなり、火傷をすることがありますのでご注意ください。

手順 2



- デバイス下端に開口ピックを挿入してから、端に沿ってスライドして、内側の端からすべての接着剤を削ぎ落とします。

 接着剤が固く、エッジ周辺をプラスチックツールが動かせない場合は、再度デバイスを温めてください。


手順 3



- 開口ピックをスクリーンのエッジの一つに差し込んでこじ開け、スクリーンを持ち上げて外します。


❗ スクリーンはコネクタで接続されたままです。完全に外さないでください。

手順 4

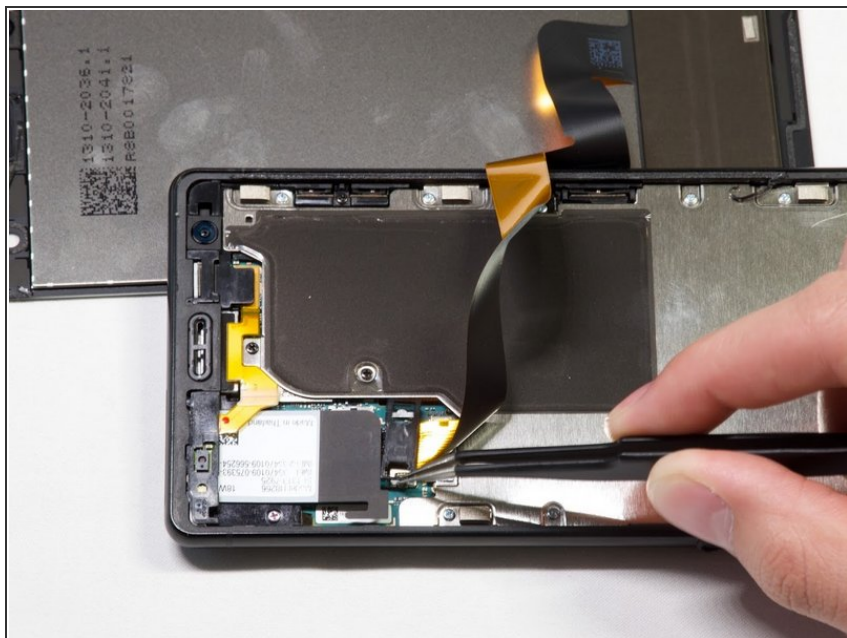


- アングル付きのピンセットでブラケットの一边を摘み、ゆっくり引き抜いて、コネクタを覆っているブラケットを取り出します。

手順 5

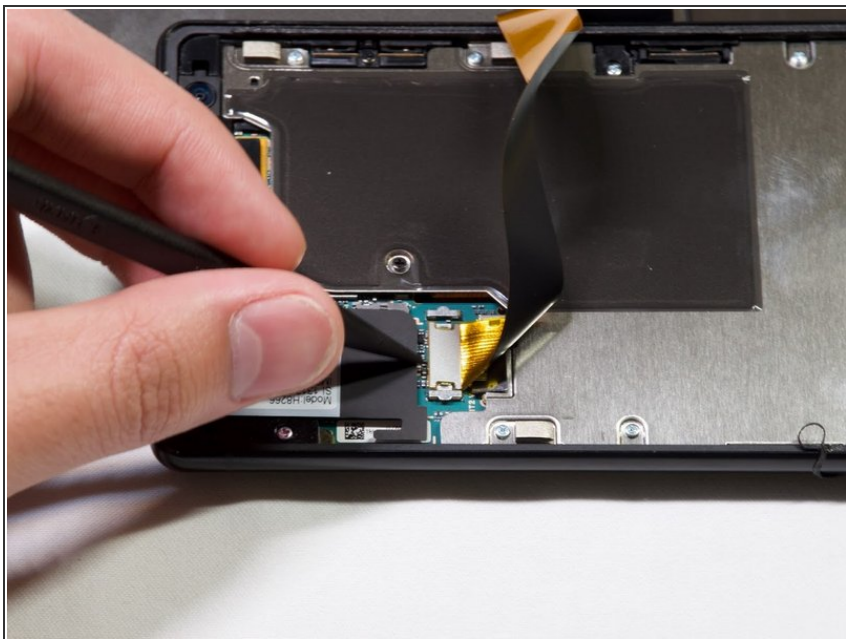


- スパッジャーを使ってコネクタを慎重に取り外して、取り出します。

手順 6 — バッテリー

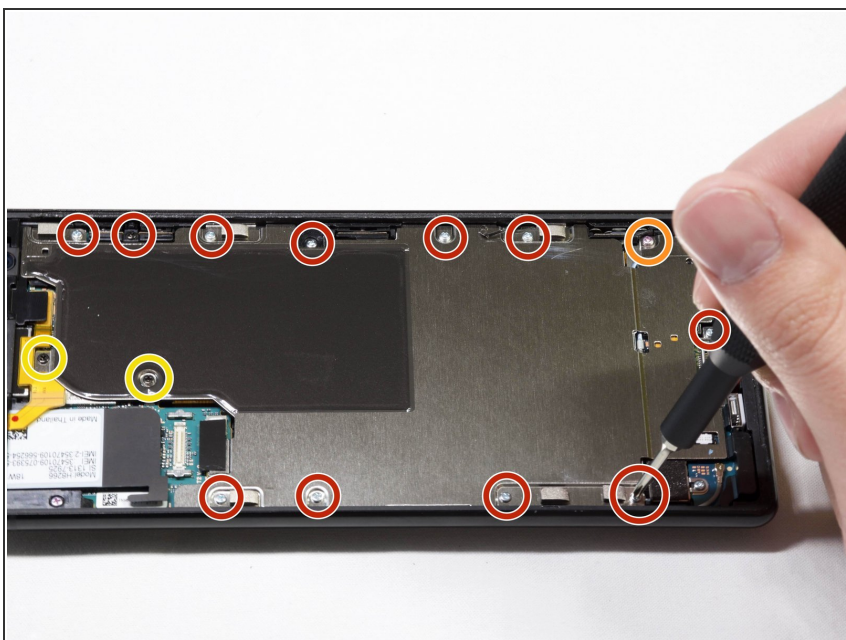

- プラスネジ#00ドライバーを使って、3.5mmネジを12本外します。
 - 3 mm #00 プラスネジを1本外します。
 - 1mm #00 プラスネジを2本外します。
- ① この手順では、合計15本のネジを外します。(この画像では、取り外す全てのネジが写っているわけではありません。)

手順 7

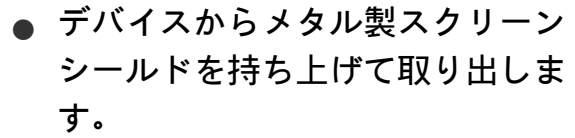

手順 8



- スパッジャーを使って、バッテリーのフレックスコネクタを持ち上げて、バッテリーを取り出します。

手順 9



- バッテリーをデバイスから取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。