


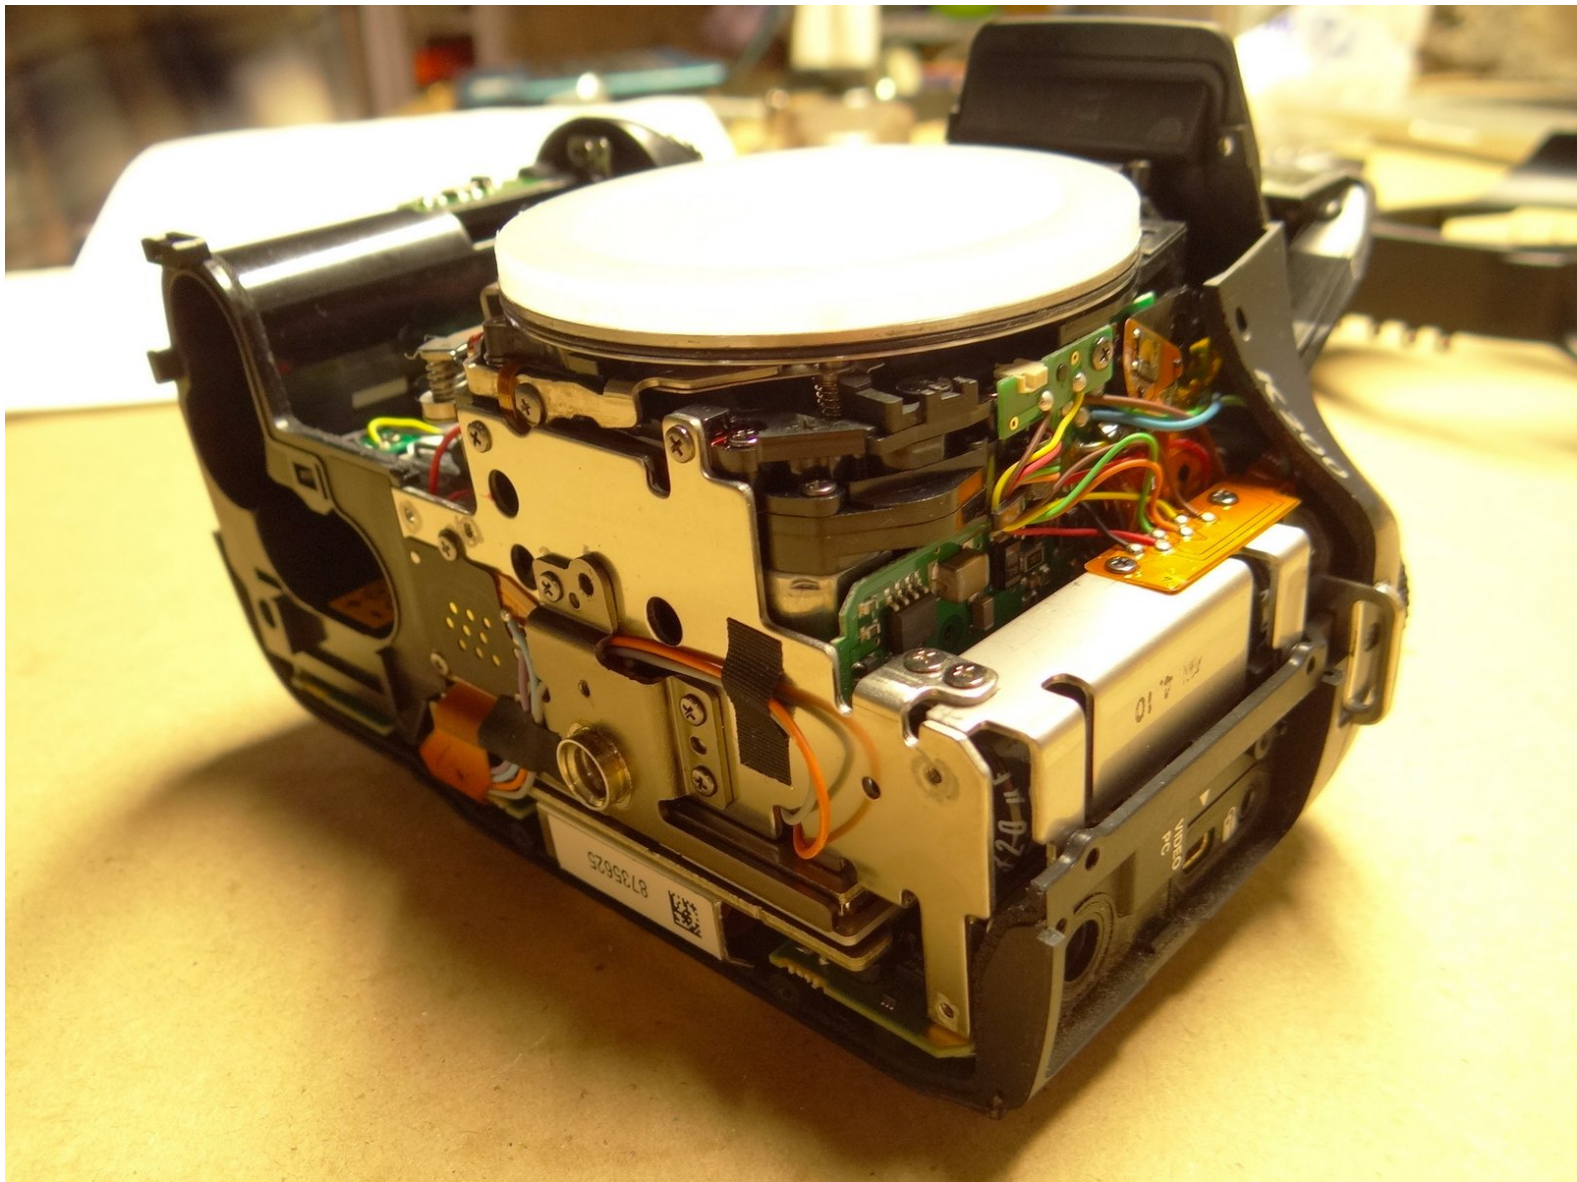

ペンタックス K200Dのフロントカバーの取り外し

レンズマウントや、AF/MF切替スイッチ、レンズ取外しスイッチなどの内部部品にアクセスするために、フロントカバーを取り外します。

作成者: Rick Nelson



はじめに

レンズマウントなどの内部部品にアクセスするために、フロントカバーを取り外しましょう。



ツール:


- プラススクリュードライバー(#00) (1)

手順 1 — 分解の準備



- ペンタックス K200D本体と、レンズマウントカバー、必要な工具を用意します。
- 取り扱いや修理を容易にするために、レンズを取り外し、レンズマウントカバーに交換します。

手順 2 — 内蔵ストロボ

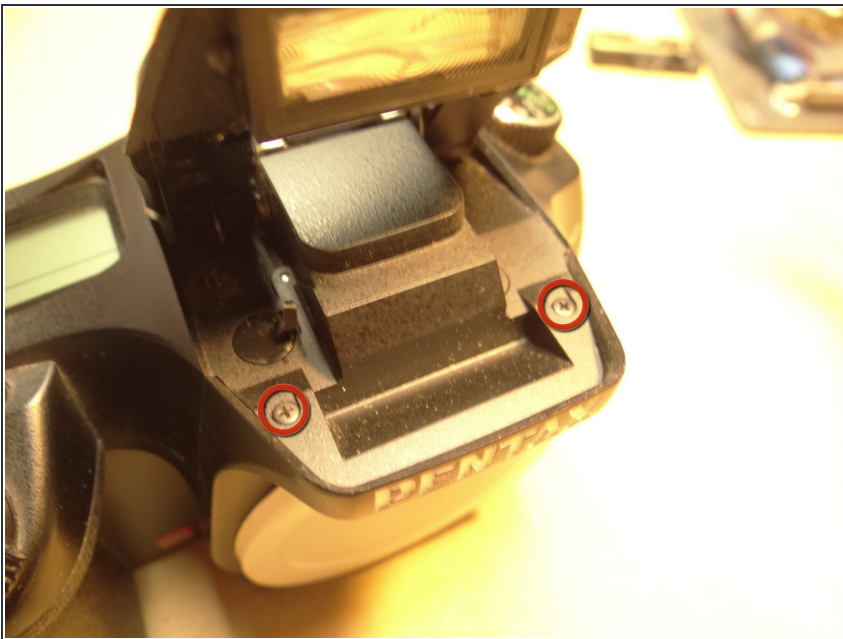

- カメラの電源を入れ、ストロボアップボタンを押し、内蔵ストロボを出します。
- ⚠ 作業を続ける前に、必ずカメラの電源を切ってください。
- フロントカバーと上部カバーを固定する二つのネジ(4.3 mmプラスネジ)を取り外します。

手順 3 — 下部カバー



- 下部カバーとカメラボディを固定する7本のネジ(赤丸、4.3 mmプラスネジ)を取り外します。
- 下部カバーとカメラボディを固定する2本のネジ(橙丸、2.5 mmプラスネジ)を取り外します。
- ① 電池ぶたを開け、下部カバーを外します。(下部カバーを外すと、電池ぶたが外れやすくなるので注意してください)

手順 4



- フロントカバー右部とカメラボディを固定する2本のネジ(4.3 mmプラスネジ)を取り外します。

再びあなたのカメラを組み立てるには、以下の手順を、手順4から逆に行ってください。