



iPad Mini CDMAのバッテリーコネクタの交換

バッテリーの接続を外すための必須条件

作成者: Andrew Optimus Goldheart



はじめに

バッテリーの接続を外すための必須条件

 ツール:

- [プラススク류ードライバー\(#00\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — バッテリーコネクターの交換



- ロジックボードにコネクターシールドを留めている 1.3 mm #00プラスネジを3本外します。


⚠ これらの3本のネジを他のネジと混在しないようにご注意ください。特にiPadの背面ケースに液晶ディスプレイシールドプレートを留めているネジは重要です。これらのネジは若干長く、ネジがネジ穴を貫通してしまい、ロジックボードに致命的なダメージを与えてしまうことになります。

手順 2



- ピンセットの先端を使って、iPadからコネクターシールドを掴んで外します。

手順 3

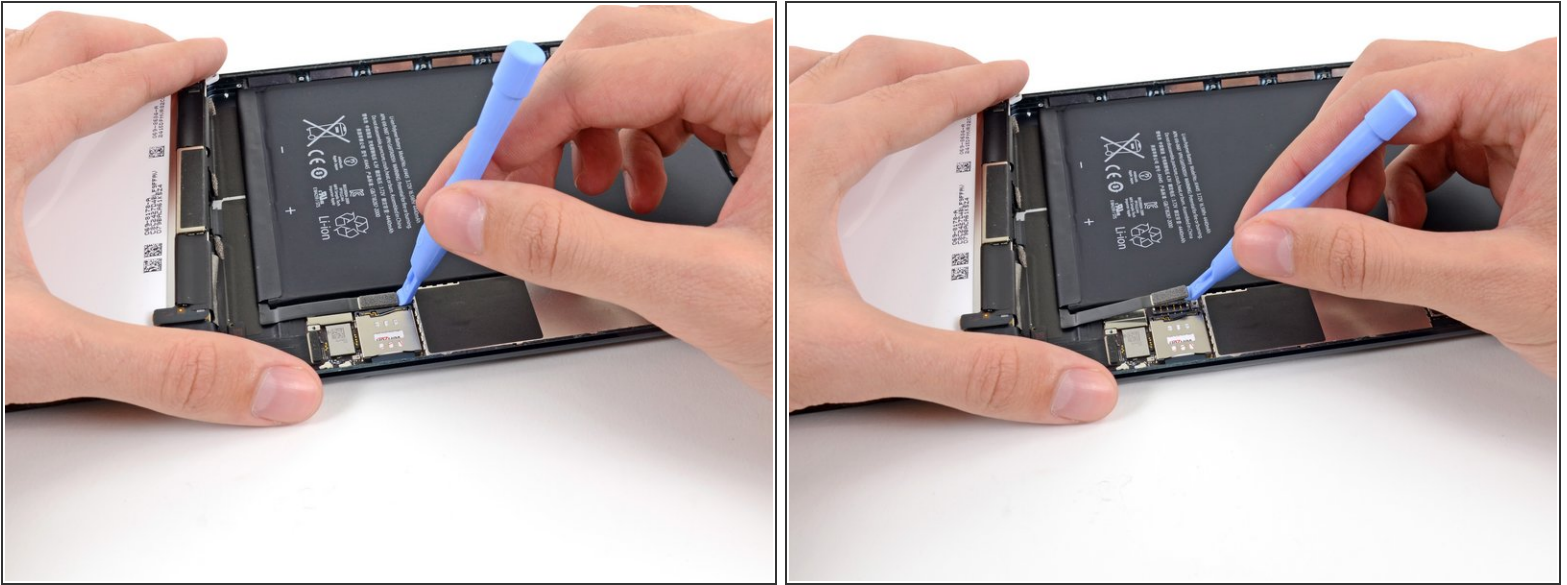

- プラスチック製開封用ツールを使って、ロジックボードのソケットからバッテリーコネクターを丁寧に引き上げます。

! バッテリーコネクターのみに接触するよう作業は慎重に行ってください。ソケット自体には触らないでください。ロジックボードのソケットを引き上げてしまうと、コネクター全体にダメージを与えてしまいます。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。