



PS4 Dualshock 4トリガーの再組み立て

このガイドでは、PS4 Dualshock 4コントローラを元通りに組み立てる方法を、トリガーパーツに重点を置いて説明します。

作成者: Devnol



はじめに


私はPS4 Dualshock 4コントローラを元通りに組み立てようと思い立ったことがきっかけで、このガイドを作成しようと思いました。



ツール:



- #0 プラスネジ ドライバー (1)

手順 1 — トリガーの用意

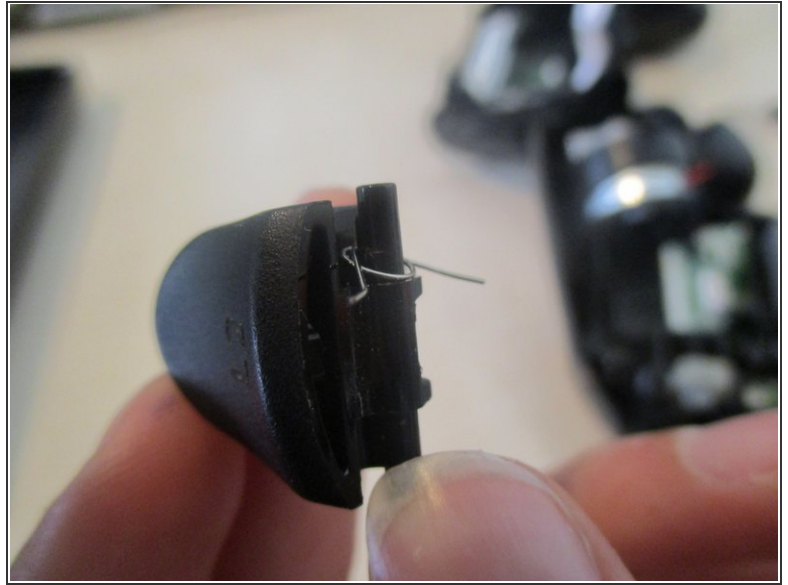


- バックプレートから、2つのトリガーとスプリングを取り外します。
- どのトリガーをどの側にはめるのかを確認してから、スプリングをコントローラの内側に向けて、トリガーパーツにはめ込みます。

手順 2 — トリガーの取り付け

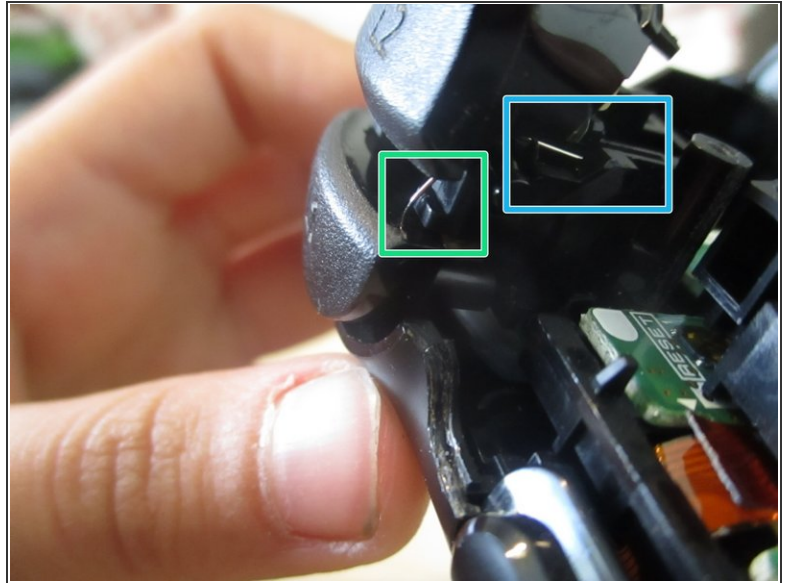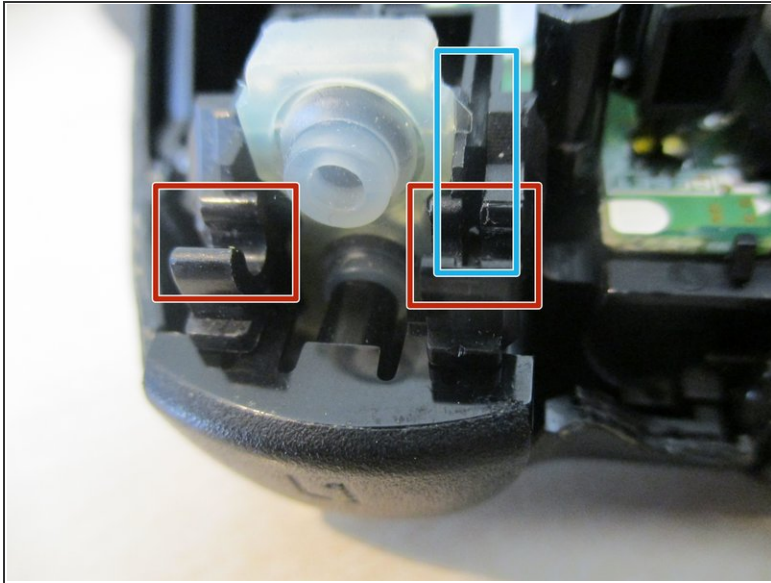

- これら2つのクリップで、
 - 左右のトリガーを、カチッとハマるまで押し込みます。
- ① 一方のスプリングパーツ（青枠で表示）がレールの内側に、他方（緑枠で表示）がアセンブリ全体の外側にあることを確認します。

手順 3 — ライトバーの接続

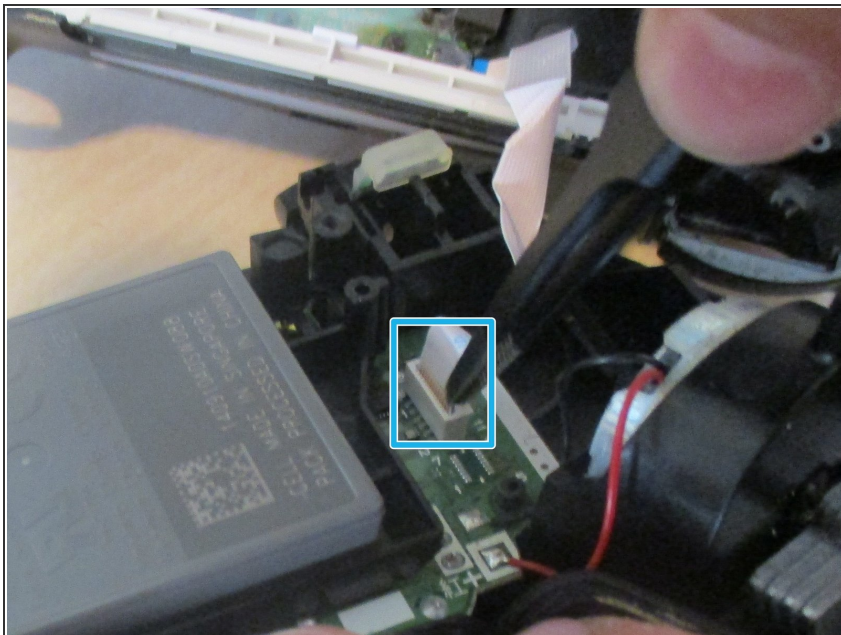

- 指でライトバーケーブルを接続します。ケーブルが正しい方向に、完全に挿入されていることを確認します。

手順 4 — カバーの取り付け



- トリガー側からカバーを取り付けます。少し難しくても心配しないでください。ただしトリガーとバンパーの間のプラスチック部を損傷しないように注意してください。
- 各部分がしっかりとハマるまで押し込んでください。
- 最後に、PH0ドライバーで4本のネジを締め付けます。