


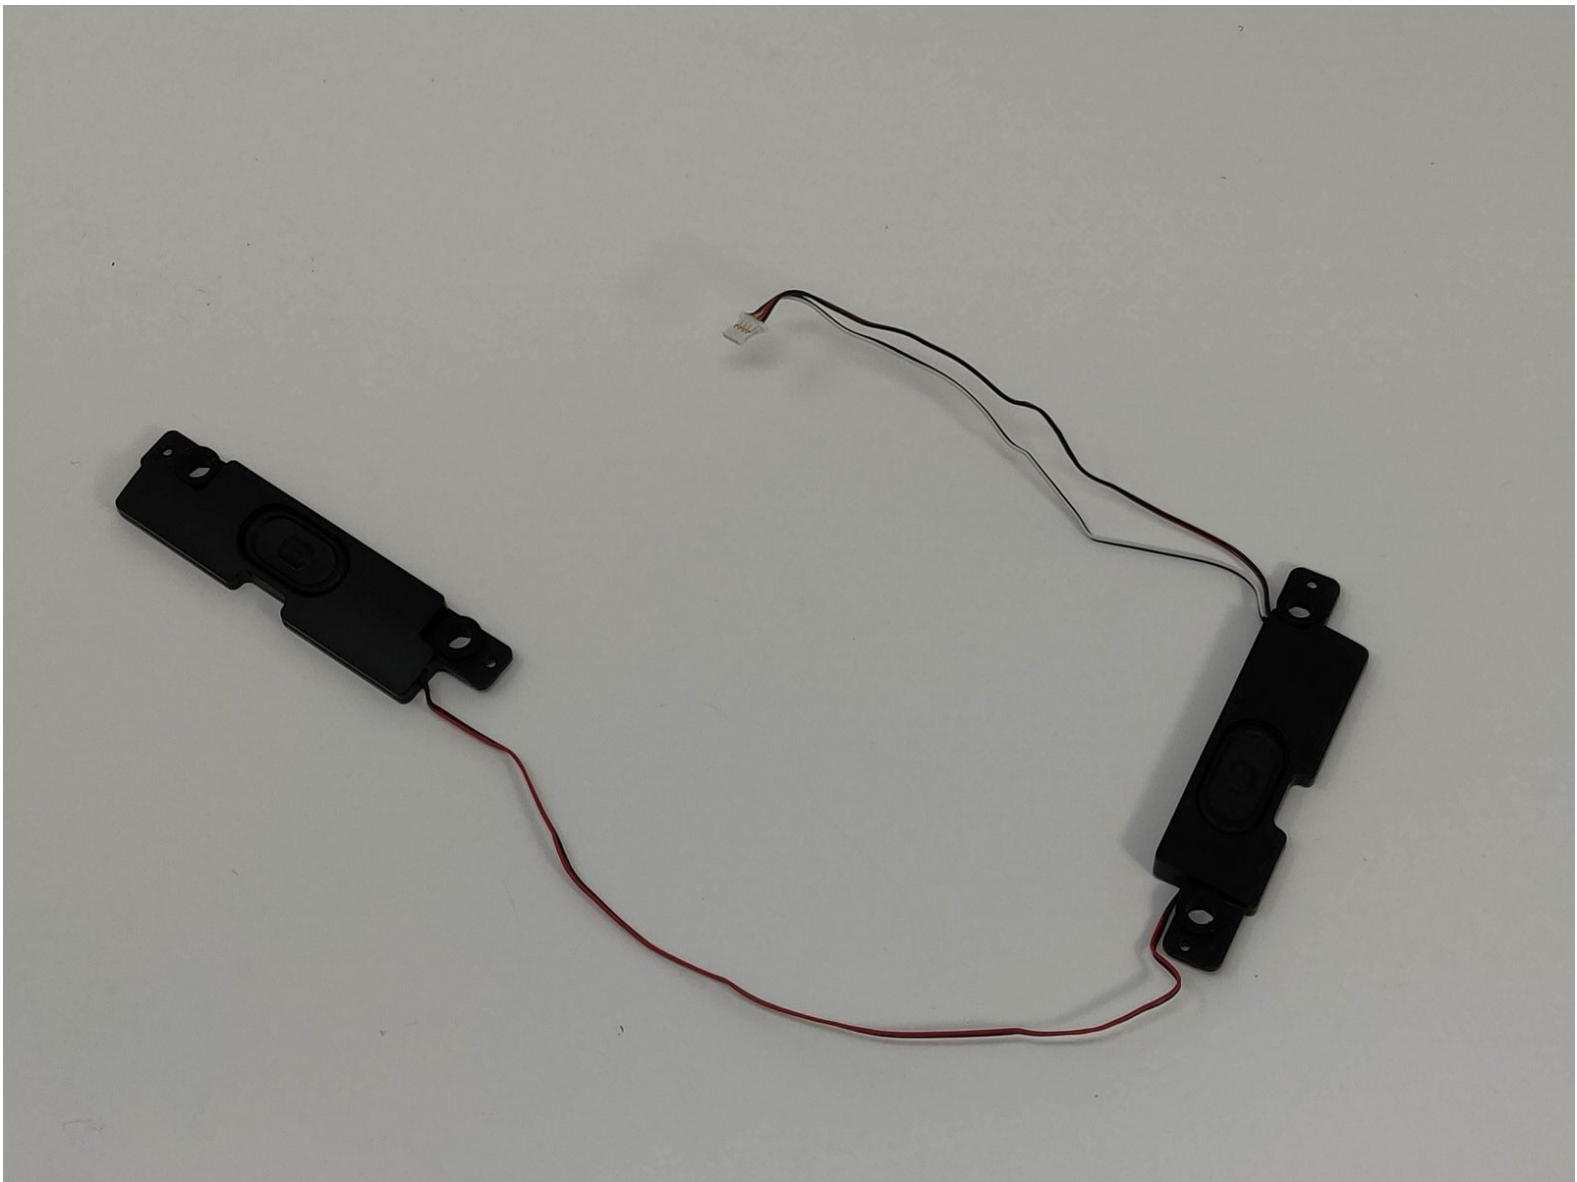

Lenovo IdeaPad 100s-14IBR スピーカーの交換

Lenovo IdeaPad 100s-14IBRに搭載されているスピーカーを交換します。

作成者: Bin Feng



はじめに

このガイドを使って、Lenovo IdeaPad 100s-14IBRに搭載されているスピーカーを交換します。

 ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)

手順 1 — スピーカー



- 4mm PH00ネジを8本外します。
- 2mm PH00ネジを4本外します。


手順 2



- ナイロン製スパジャラーを使って、デバイスの裏面からバックカバーを緩めます。



⚠ 多少カチッというスナップ音が聞こえるかもしれませんが、特に問題ありません。

手順 3

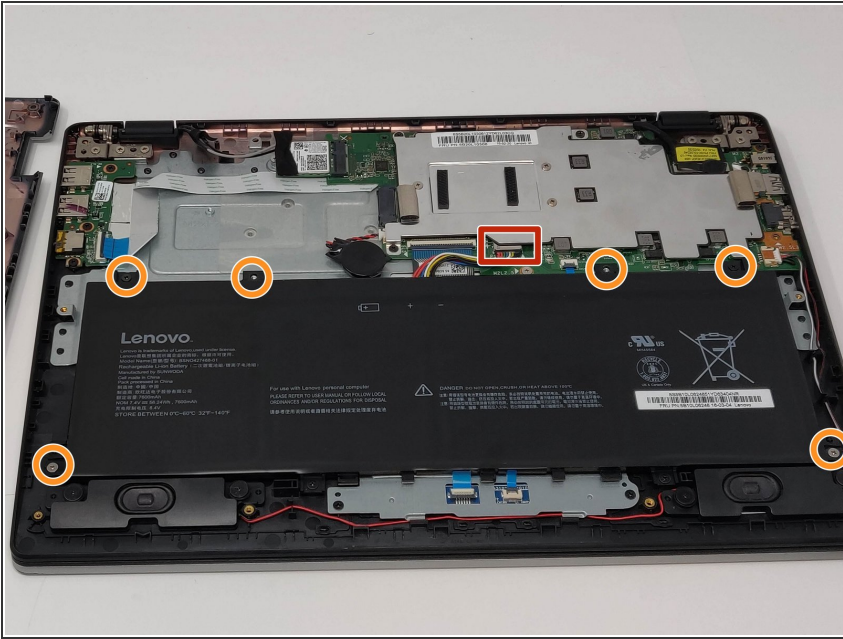


- 安全上を配慮して、ナイロン製スパッジャーを使ってバッテリーとマザーボードを繋げているワイヤの接続を外します。
- 4mm #00プラスネジを6本外します。
- ナイロン製スパッジャーを使って、バッテリーを取り出します。

手順 4

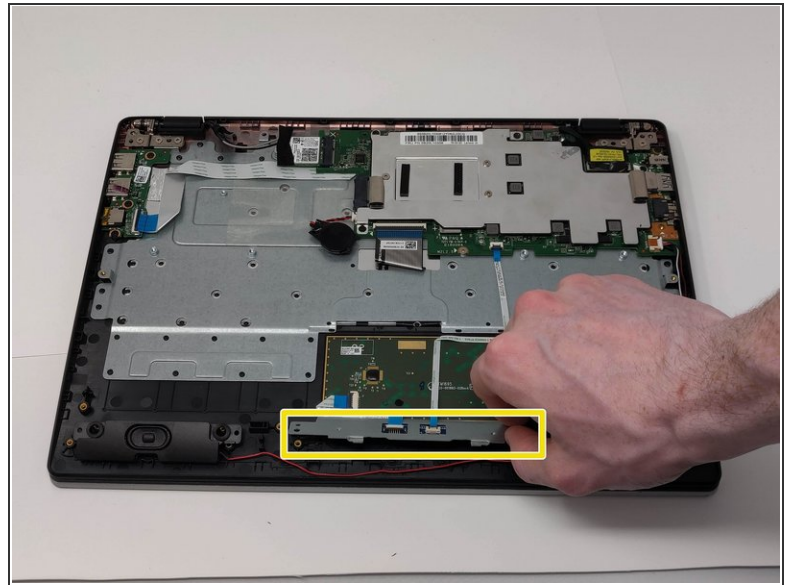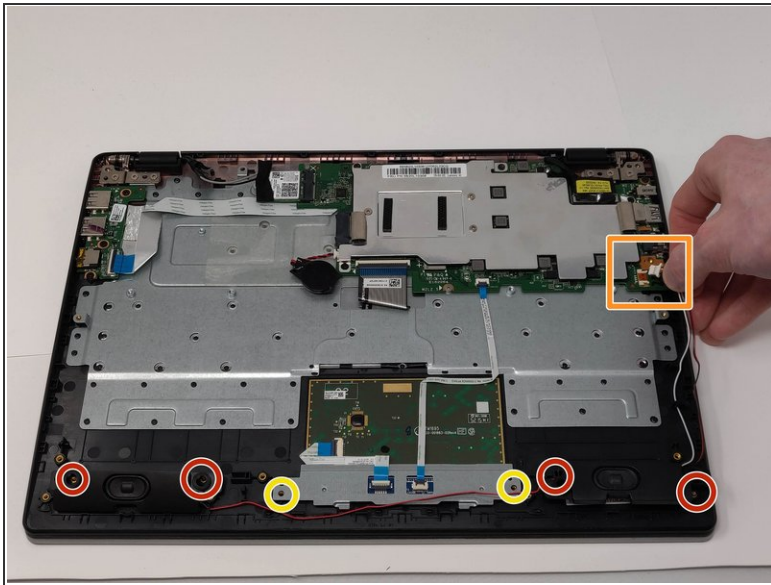

- 2mmPH00ネジを4本外します。
- マザーボードからスピーカーの接続を外します。
- トラックパッド上のメタルシールドから4mm PH00ネジを2本外します。
- リボンケーブルをあまり動かさないように注意しながら、メタルシールドをわずかに持ち上げます。スピーカー用ケーブルをシールドの下から動かして取り出します。

手順 5

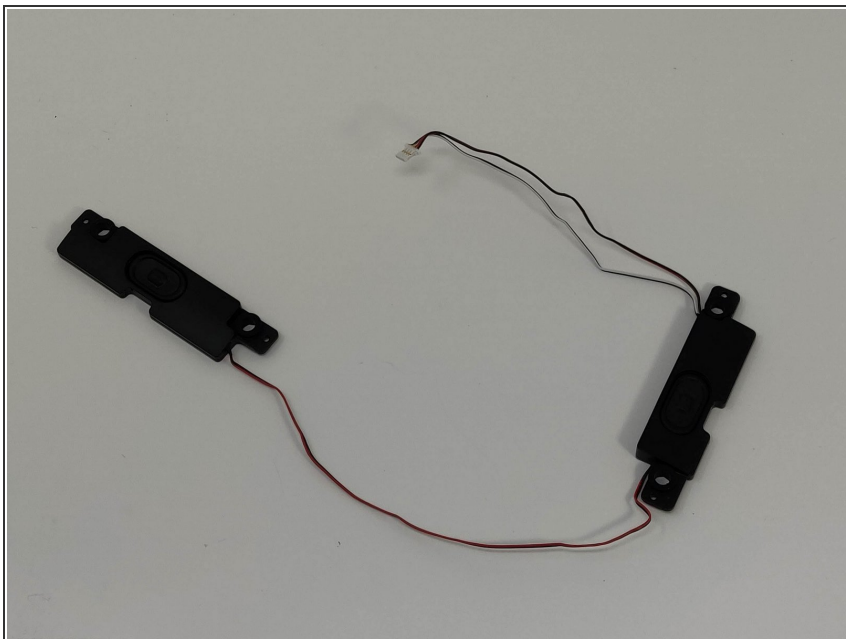

- 接続しているワイヤに注意しながら、ケースよりスピーカーを持ち上げて取り出します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。