



# Playstation Classic マザーボードの交換

このガイドはPlaystation Classicの壊れたマザーボードを交換する方法です。

作成者: Maxwell Webb



## はじめに

このガイドを参照して、Playstation Classicの壊れたマザーボードを交換することができます。マザーボードを取扱う際は慎重に行なってください。

### ツール:


- Jimmy (1)
- プラススクリュードライバー(#00) (1)

## 手順 1 — マザーボード



- コンソールを裏がして、底面を上に出します。

## 手順 2

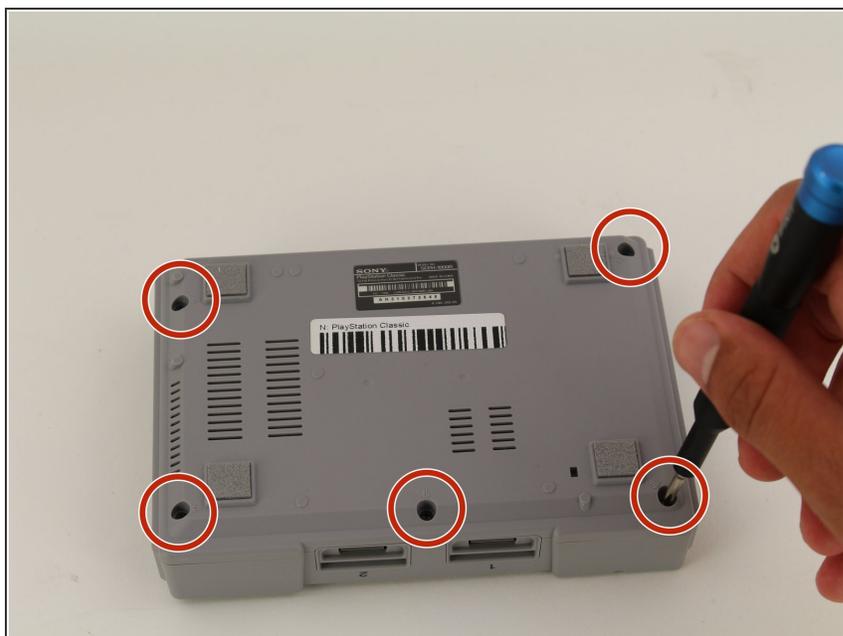


- #00 プラスネジドライバーを使って、3mmネジを5本外します。
- ★ ネジの取り付け位置を間違えないように、安全に保管してください。

## 手順 3



- 手またはJimmyツールを使って、バックプレートをコンソール全体から外します。

## 手順 4

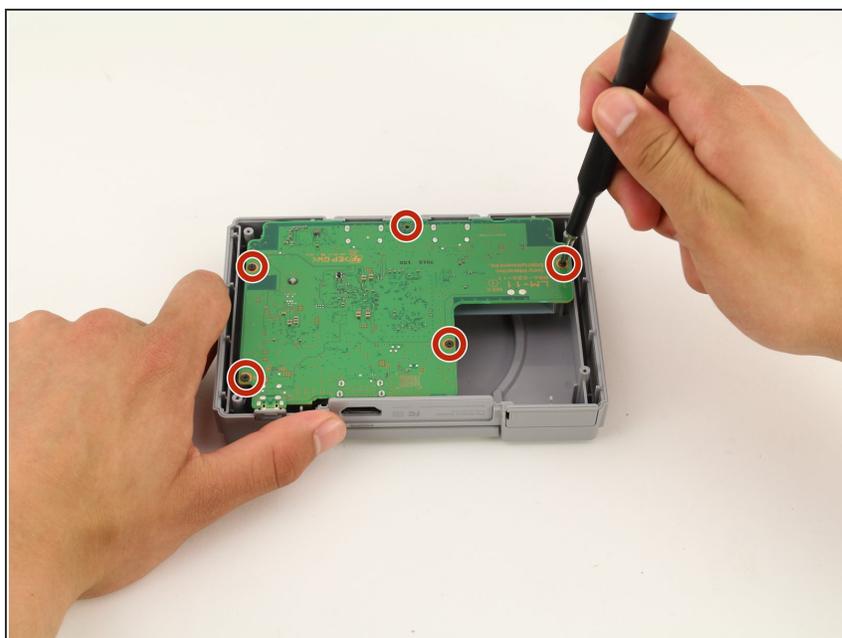


- #00プラスネジドライバーを使って、マザーボードの3mmネジを5本外します。

**⚠** 過剰な力を入れないようにご注意ください。マザーボードはとても壊れやすいからです。


- ☑ ネジを一度外したら、紛失しないように安全に管理してください。

## 手順 5

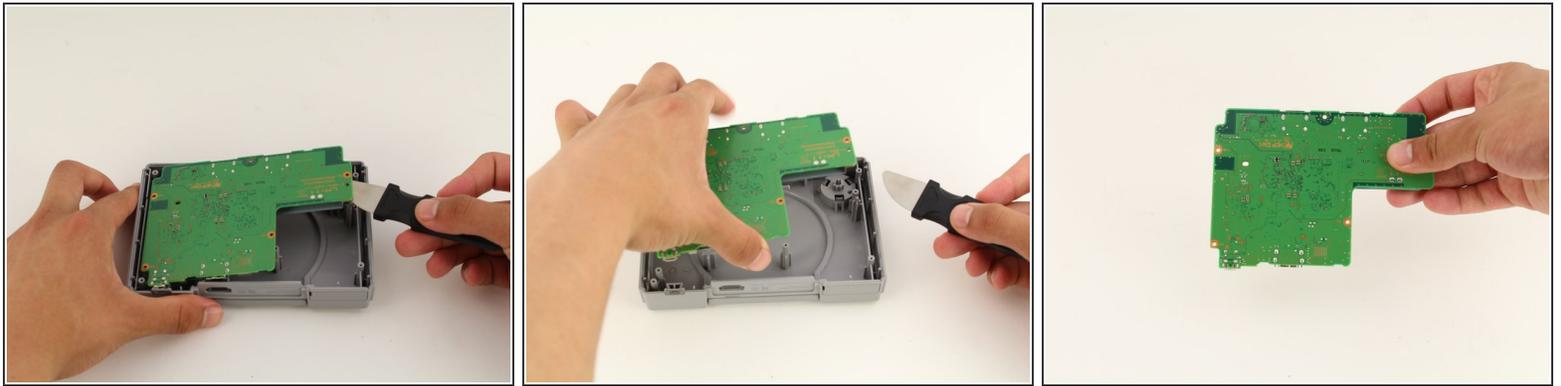

- 手またはJimmyツールを使って、コンソール全体からマザーボードを慎重に外します。

## 手順 6

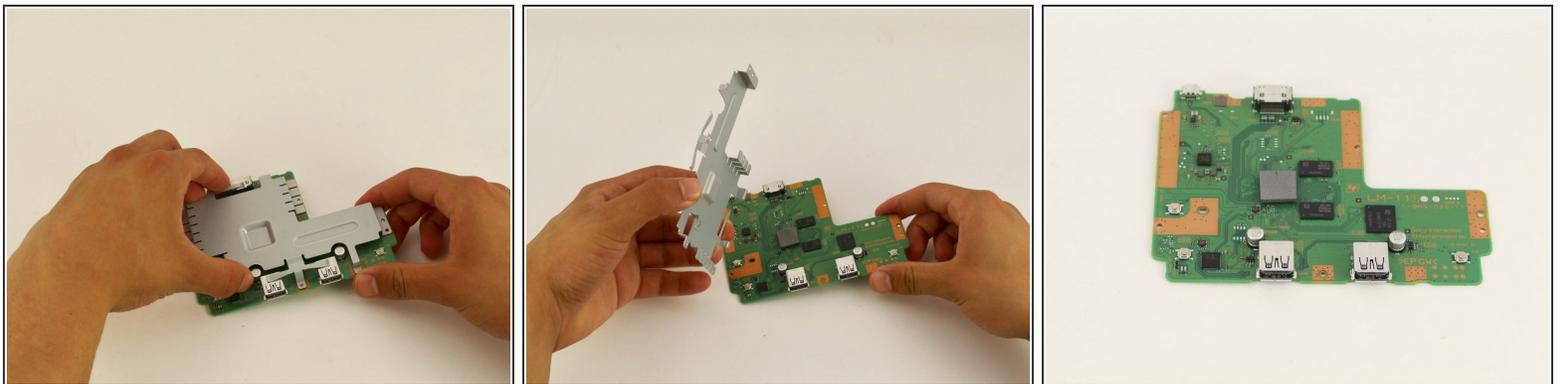

- ⓘ マザーボードにメタル製保護用ケースが粘着性パッドで装着されています。ツールは不要ですが、このメタル製ケースを外します。

- マザーボードからメタルケースを引き抜きます。

- ⚠ マザーボードの作業は慎重に行なってください。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。