



MacBook Air 11インチ Mid 2012 右側スピーカーの交換

壊れたMacBook Air 11インチ Mid 2012 右側スピーカーを交換します。

作成者: Andrew Optimus Goldheart



はじめに

このガイドを使って、壊れたMacBook Air 11 インチ Mid 2012 右側スピーカーを交換します。



ツール:

- MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ (1)
- スパッジャー (1)
- T5トルクスドライバー (1)



部品:

- MacBook Air 11" (Late 2010/Mid 2011/Mid 2012) Right Speaker (1)

手順 1 — 下部ケース



❗ まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。

● 以下の10本のネジを外します：

- 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
- 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本


❗ 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーは[こちら](#)で購入できます。

手順 2




- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。

手順 3 — バッテリー

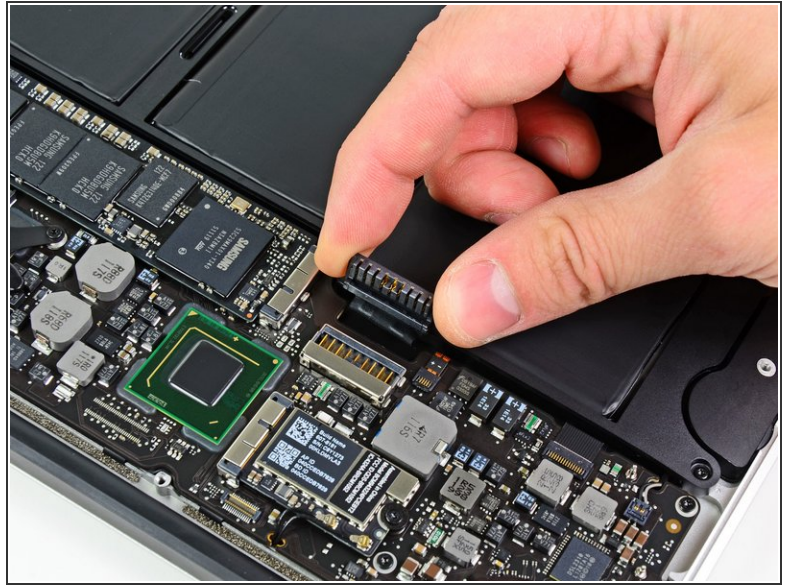

- スパジャの平面側先端を使って、ロジックボードのソケットからバッテリーコネクタを上
に抜き上げて外します。
- ロジックボードから外したコネクタのケーブルをわずかに曲げて、コネクタ部分が誤って
ソケットに接触しないようにします。

手順 4

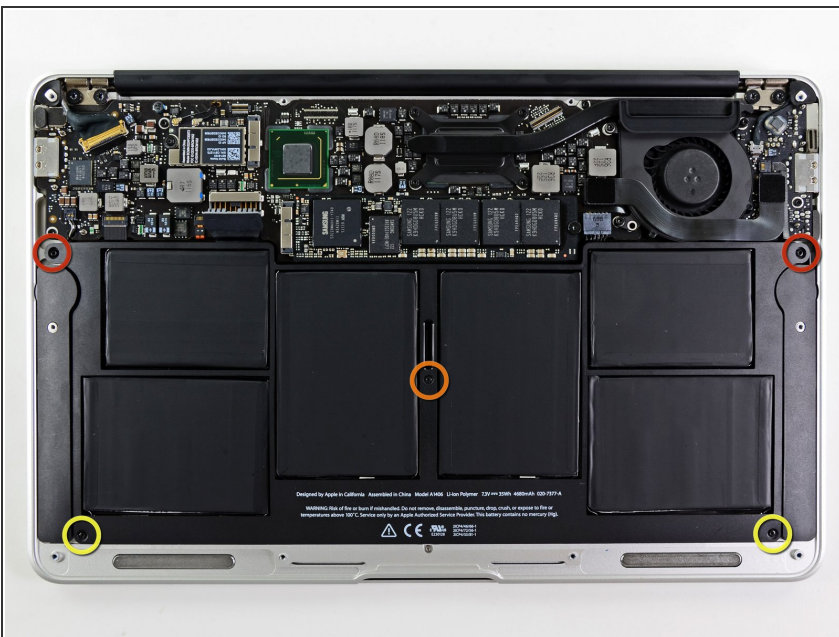

- バッテリーを外すためには、以下の
5本のネジを外します：
- T5 トルクスネジ 5.2mm 2本
- T5 トルクスネジ 6mm 1本
- T5 トルクスネジ 2.6mm 2本

手順 5




⚠ バッテリーに触る際は、露出している6つのセルに触らないようにご注意ください。

- バッテリーは、ロジックボードに近い方から持ち上げ、上部ケースより外します。

★ この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーの[カリブレーション](#)を行なってください。

- 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
- 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、[MacBook Pro のSMCをリセット](#)しなければならない可能性があります。

手順 6 — 右側スピーカー

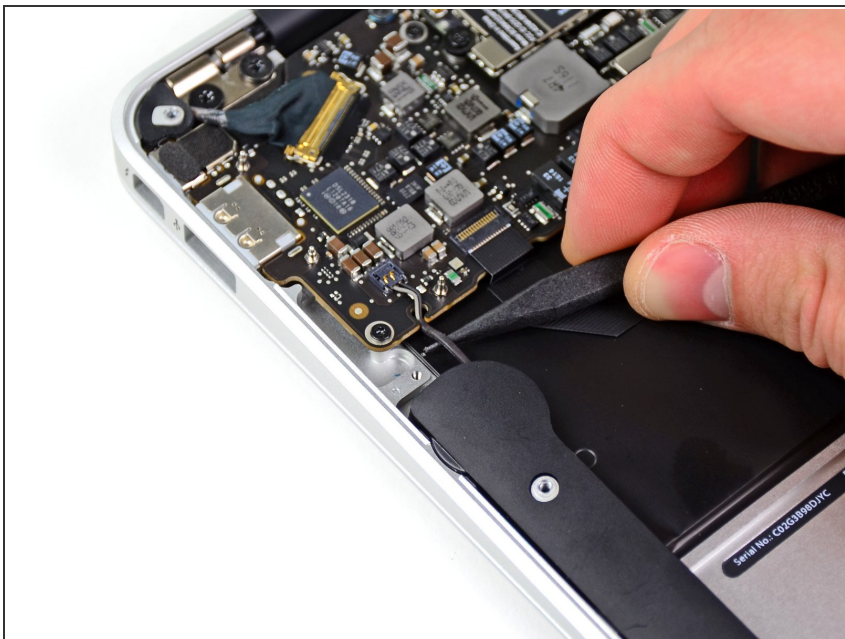

- スパッジャーの先端を使用して、右スピーカーケーブルをロジックボードに切り込まれたチャンネルから外します。

手順 7



- スパッジャーの平面側先端を使って、右スピーカーケーブルのコネクタを持ち上げて、ロジックボードのソケットから外します。
- ① ワイヤの下から上向きにこじ開けます。

手順 8



- スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースに固定している接着剤から右スピーカーをこじ開けます。

! 上部ケースの露出したアルミニウムのエリアからのみスピーカーをこじ開けることができます。キーボードのエリアからこじ開けてしまうと、キーボードとスピーカーが破損する事があります。

手順 9



- 上部ケースから右側スピーカーを取り外します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。