




カスタムカットされたバッテリー用接着剤の装着方法

これはバッテリーを交換する際に、カスタムカット接着剤を装着するための一般的なガイドです。...

作成者: Arthur Shi

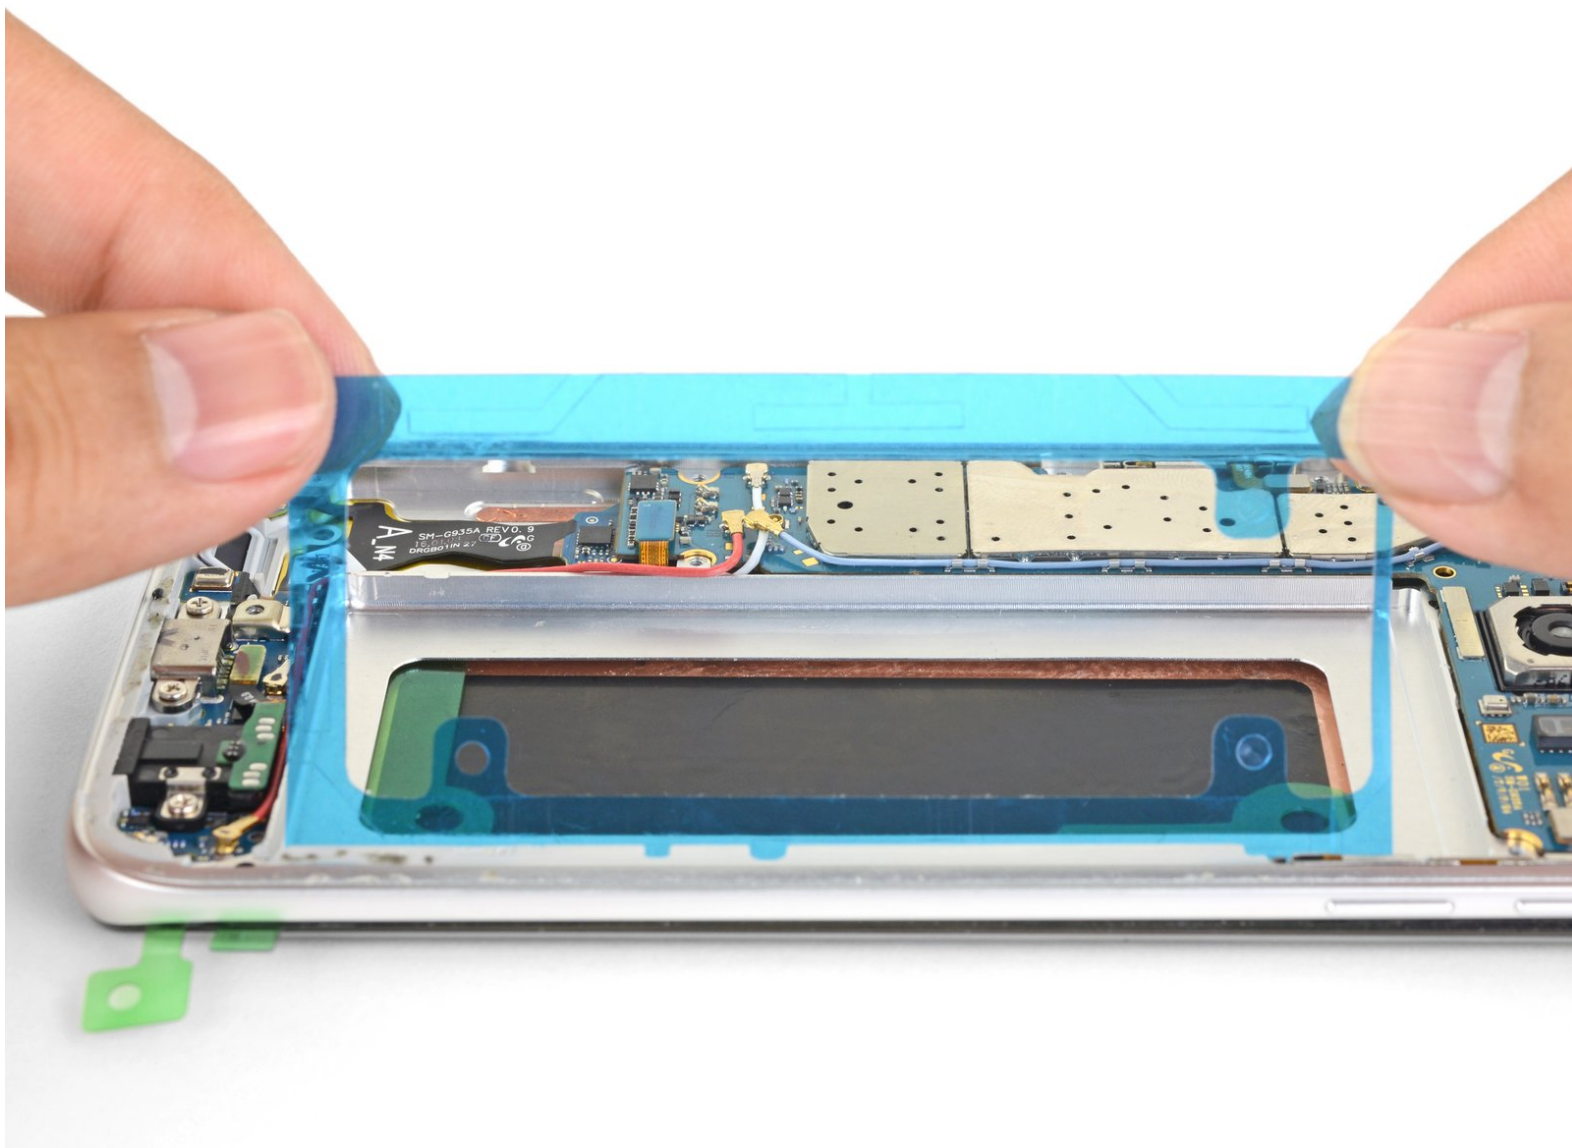

はじめに

これはバッテリーを交換する際に、カスタムカット接着剤を装着するための一般的なガイドです。

このガイドでは、デモンストレーションのためにSamsung Galaxyモデルを使用して撮影しています。このガイドに従って他の携帯電話を使用する場合、接着剤は若干異なって見えますが、手順は同じです。

代用として、両面テープを使用する場合は、テープを装着する作業用の一般ガイドとして参照してください。



ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)



部品:


- [Galaxy S7 Edgeバッテリー用接着ストリップ](#) (1)
- [Galaxy S7バッテリー用接着ストリップ](#) (1)
- [Galaxy S8 バッテリー用接着ストリップ](#) (1)
- [Galaxy S8 Plus バッテリー用接着ストリップ](#) (1)
- [Galaxy S9 バッテリー用接着ストリップ](#) (1)
- [Galaxy S9 Plus Battery Adhesive Strips](#) (1)

手順 1 — カスタムカットされたバッテリー用接着剤の装着方法



- デバイス本体フレームから、残った接着剤をすべて取り除き、接着部分をイソプロピルアルコールと糸くずの出ないリントフリーのクロスで拭き取ります。


手順 2

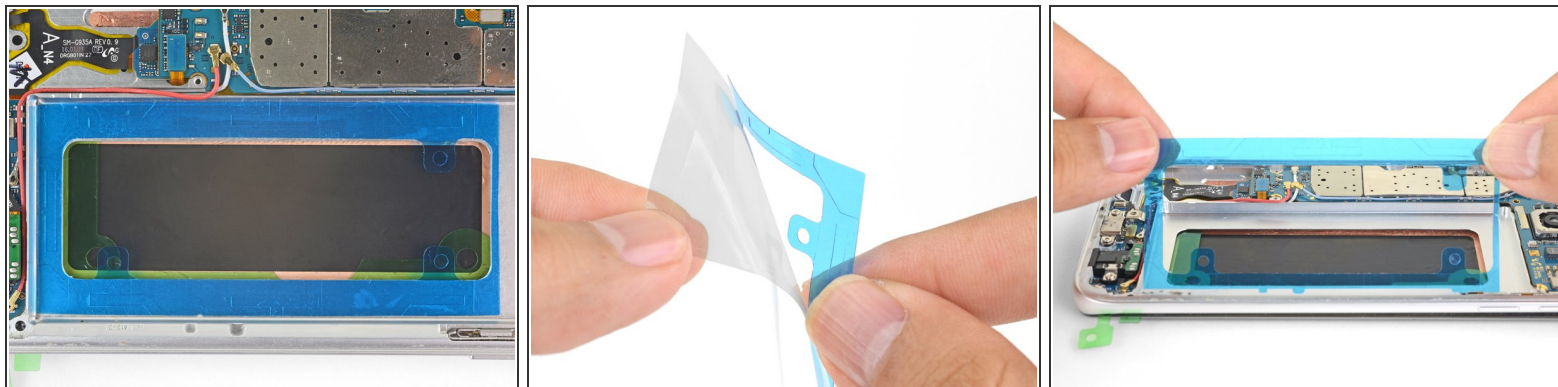

❶ 作業を始める前に、プレカットされた接着剤を装着する面や向きを確認してください。

- 今手元にあるプレカットされた接着剤に中央の穴に面するプルタブがついている場合、まず接着剤はデバイスのバッテリーにしっかりと装着します。
- あなたのプレカットされた接着ストリップの外周にプルタブがついている場合、接着剤は最初にバッテリーに付着します。
- プレカットされた接着ストリップからプラスチックの透明ライナーを剥がして、接着面を露出させます。
- 接着剤の長辺側の端をバッテリーの端に合わせます。
- 接着剤を準備にします。
 - 接着剤は非常に粘着性が強いので、位置合わせは一回のチャンスしかないでしょう。

手順 3

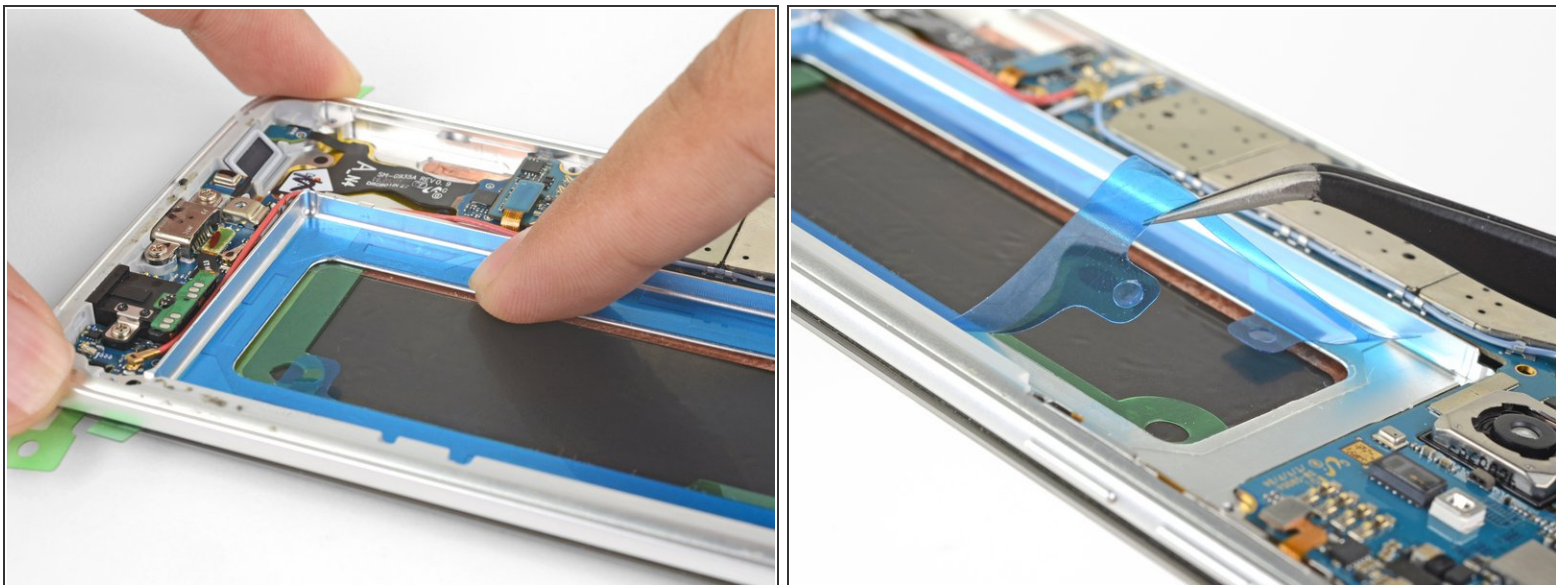

- 接着剤がバッテリー に合わさったら、指で接着剤を固定します。
- バッテリーをフレームに貼り付ける準備ができたなら、青いプラスチックライナーを丁寧に剥がして、接着面を露出させます。
- バッテリーを所定の位置に軽く載せます。
- バッテリーのコネクターを一時的に差し込み、ケーブルがソケットに届くことを確認します。
- バッテリー周辺を指でしっかり押さえて、接着剤を接着しやすくします。
- 再組立てを再開する前に、バッテリーの接続を一旦外してください。

'''バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリー容量をキャリブレーション(調整)するには、[こちらのガイド](#)を参照してください。